

Mocha Shade Screen

H433 / 614240 v002: 17/01/24

Please read and retain these instructions for future reference

GAINSBOROUGH
Garden & Wildlife



Dimensions

180 x160cm

- PORTABLE 4 SECTION CREEN
- PORTABLE SO YOU CAN PLACE ANYWHERE
- PROVIDES BOTH SHADE AND PRIVACY OR USE JUST TO CREATE A MORE SECLUDED PART OF YOUR GARDEN
- UV 50+ RESISTANT
- WATERPROOF AND RUST RESISTANT BUT BEST TO STORE AWAY OVER WINTER
- SUPPLIED WITH GROUND SCREWS SO YOU CAN FIX INTO THE GROUND TO PREVENT IT FALLING OVER
- STEEL FRAME WITH TEAR RESISTANT POLYESTER
- WATER AND WEATHER RESISTANT

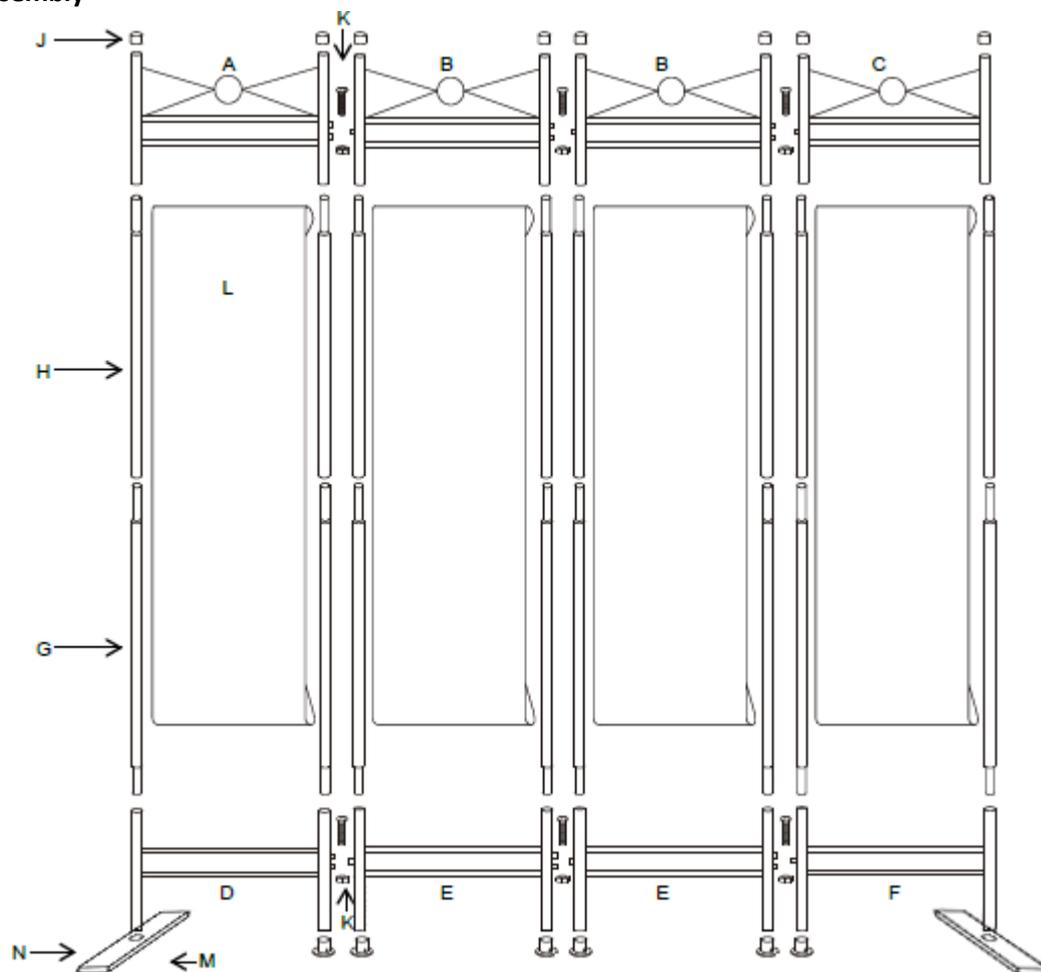
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE:

Unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.

Parts

Parts	Drawings	Qty	Parts	Drawings	Qty
A		1	B		2
C		1	D		1
E		2	F		1
G		8	H		8
J		14	K		6
			M		2
L		4	N		2

Assembly



CAUTION:

- Do not use or try to erect in windy conditions – this may cause injury or damage to the Screen.
- Keep your hands away from moving parts as the frame opens and closes to avoid pinching.

Garden Furniture Maintenance Recommendations

1. Always make sure all the bolts and screws are secured and tight this will stop putting stress on the item. Do this regularly over the year.
2. Over the winter months wash down metal furniture with warm soapy water and use non – abrasive cloth or sponge before rinsing and drying.
3. Bring the Shade Screen to store inside over the winter months.
4. Always try and place your garden furniture on level surfaces.
5. You can carry out maintenance on your garden furniture any time.
6. Check your furniture after windy spell of weather.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging in accordance with your local recycling regulations.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Code & Symbol	 HDPE
Type of Plastic	High-Density Polyethylene
Commonly used for	Milk bottles, cleaning product bottles, yoghurt pots, butter tubs and other food containers
Notes	Commonly recycled and collected from household recycling bins. Check with your local authority

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Mokka-Schirm

H433 / 614240 v002: 17.01.24

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf

GAINSBOROUGH
Garden & Wildlife








Abmessungen
ca. 180 x160cm

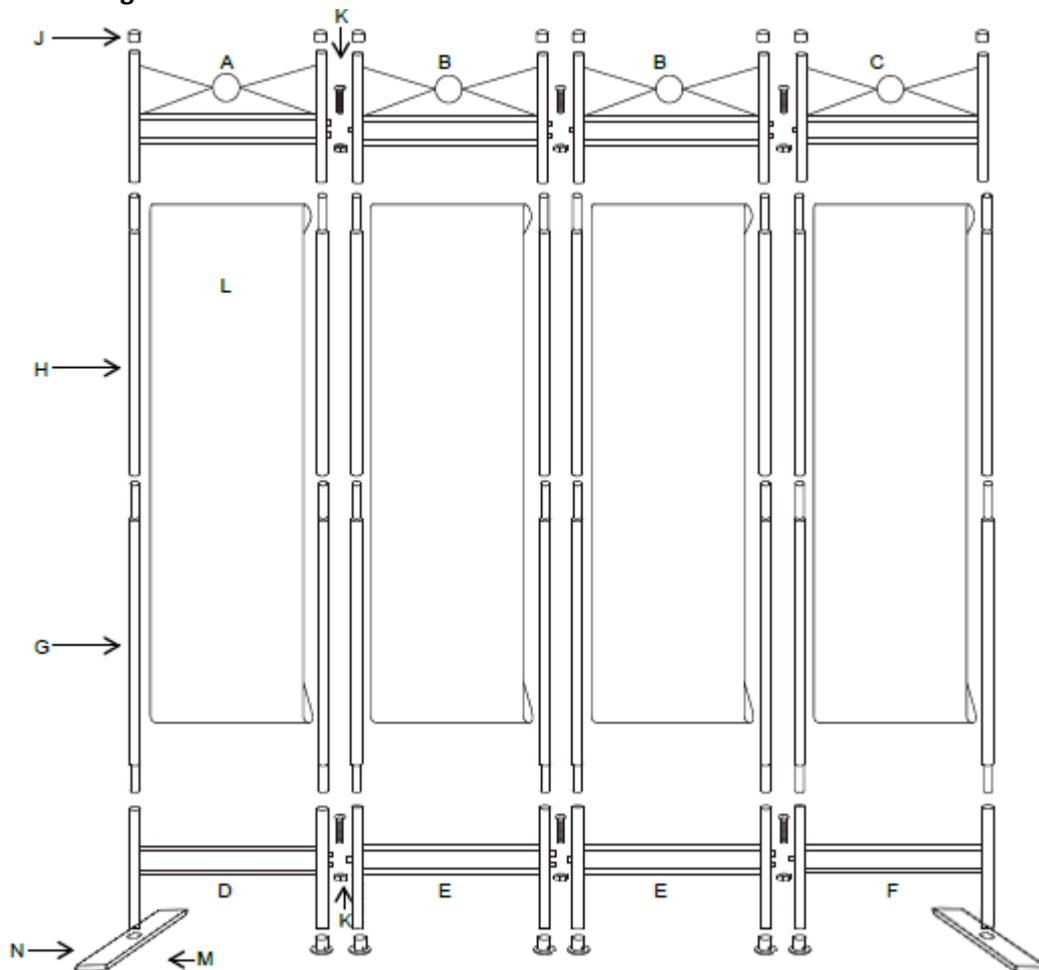
- TRAGBARER 4-TEILIGER CREEN
- TRAGBAR, DAMIT SIE ES ÜBERALL PLATZIEREN KÖNNEN
- BIETET SOWOHL SCHATTEN ALS AUCH PRIVATSPHÄRE ODER VERWENDEN SIE ES EINFACH, UM EINEN ABGESCHIEDENEREN TEIL IHRES GARTENS ZU SCHAFFEN
- UV 50+ BESTÄNDIG
- WASSERDICHT UND ROSTBESTÄNDIG, ABER AM BESTEN ÜBER DEN WINTER ZU VERSTAUEN
- WIRD MIT ERDUNGSSCHRAUBEN GELIEFERT, DIE SIE IM BODEN BEFESTIGEN KÖNNEN, UM EIN UMFALLEN ZU VERHINDERN
- STAHLRAHMEN MIT REISSFESTEM POLYESTER
- WASSER- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

MONTAGEANLEITUNG / GEBRAUCHSANLEITUNG:

Packen Sie die Komponenten vorsichtig aus. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entfernt wurden.

Teile

Parts	Drawings	Qty	Parts	Drawings	Qty
A		1	B		2
C		1	D		1
E		2	F		1
G		8	H		8
J		14	K		6
			M		2
L		4	N		2

Versammlung**VORSICHT:**

- Verwenden Sie den Bildschirm nicht bei Wind und versuchen Sie nicht, ihn aufzustellen – dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Bildschirm führen.
- Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern, während sich der Rahmen öffnet und schließt, um ein Einklemmen zu vermeiden.

Empfehlungen zur Pflege von Gartenmöbeln

7. Stellen Sie immer sicher, dass alle Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, damit der Gegenstand nicht mehr belastet wird. Tun Sie dies regelmäßig über das Jahr hinweg.
8. Waschen Sie Metallmöbel in den Wintermonaten mit warmem Seifenwasser ab und verwenden Sie vor dem Spülen und Trocknen ein nicht scheuerndes Tuch oder einen Schwamm.
9. Bringen Sie den Schattenschirm mit, um ihn über die Wintermonate drinnen zu lagern.
10. Versuchen Sie immer, Ihre Gartenmöbel auf ebenen Flächen zu platzieren.
11. Sie können jederzeit eine Wartung an Ihren Gartenmöbeln durchführen.
12. Kontrollieren Sie Ihre Möbel nach windigem Wetter.

Entsorgung

- 3 PAGEN verwendet nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons und Verpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Kunststoffe, Polybeutel – dieser wird ausfolgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.



Code & Symbol	 HDPE
Art des Kunststoffs	Polyethylen hoher Dichte
Häufig verwendet für	Milchflaschen, Reinigungsmittelflaschen, Joghurtbecher, Butterbecher und andere Lebensmittelbehälter
Notizen	Häufig recycelt und aus dem Haushaltsrecycling gesammelt Behälter. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an den von Ihrer örtlichen Gemeinde zugelassenen Hausmüll Recyclingzentrum zur Entsorgung.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

