

Product name: Acrylic Writing Board With Pen & Light

Item No: 714260

v001: 01/07/2025

3PAGEN



Figure 2

Figure 3


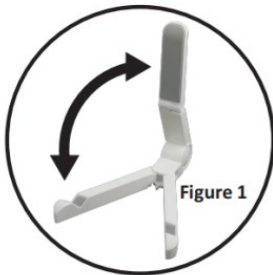


Figure 5

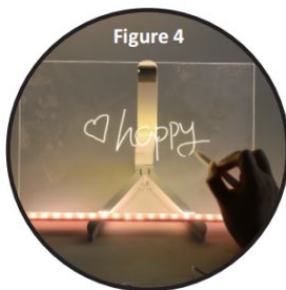

GB- Instructions

Power Details:

5V/1A

Wattage details:2W

Accessories:

1x Stand, 7x Water Pens, 1x Cleaning Cloth, 1x Acrylic Board

- 1.Adjust the stand to the position as shown in the Figure 1
- 2.Place the drawing board on the stand
- 3.Tear off the film on the drawing board
- 4.Connect the USB port, the drawing board will light up, and then you can start writing by water pens
- 5.Wipe the words by cleaning cloth. (Adding a little alcohol will make it easier to wipe)

Precautions:

- 1: When the ink is dry, it's better to erase the text and pattern.
- 2: Do not disassemble or put it into the water source to avoid short circuit.
- 3: Do not store the product under high temperature or excessive humidity to avoid damage.
- 4: Keep out of reach of infants and children
- 5: Do not pull the power cord.

D- Bedienungsanleitung

Stromversorgung: 5 V/1 A

Leistung: 2 W

Zubehör: 1x Ständer, 7x Wasserstifte, 1x Reinigungstuch, 1x Acrylplatte

1. Stellen Sie den Ständer wie in Abbildung 1 gezeigt auf.
2. Legen Sie die Zeichenplatte auf den Ständer.
3. Ziehen Sie die Folie von der Zeichenplatte ab.
4. Schließen Sie den USB-Anschluss an, die Zeichenplatte leuchtet auf und Sie können mit den Wasserstiften schreiben.
5. Wischen Sie die Schriftzeichen mit dem Reinigungstuch ab. (Mit etwas Alkohol lassen sie sich leichter abwischen.)

Vorsichtsmaßnahmen:

- 1: Wenn die Tinte getrocknet ist, sollten Sie den Text und das Muster besser löschen.
- 2: Zerlegen Sie das Produkt nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- 3: Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder übermäßiger Luftfeuchtigkeit, um Schäden zu vermeiden.
- 4: Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf.
- 5: Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

F- Mode d'emploi

Détails sur l'alimentation : 5 V/1 A

Détails sur la puissance : 2 W

Accessoires : 1x support, 7x stylos à eau, 1x chiffon de nettoyage, 1x tableau en acrylique

1. Réglez le support dans la position indiquée sur la figure 1.
2. Placez la tablette graphique sur le support.
3. Retirez le film protecteur de la tablette graphique.
4. Connectez le port USB, la tablette graphique s'allume, puis vous pouvez commencer à écrire avec les stylos à eau.
5. Effacez les mots à l'aide du chiffon de nettoyage. (Ajoutez un peu d'alcool pour faciliter l'effacement).

Précautions :

- 1 : Lorsque l'encre est sèche, il est préférable d'effacer le texte et le motif.
- 2 : Ne démontez pas l'appareil et ne le plongez pas dans l'eau afin d'éviter tout court-circuit.
- 3 : Ne stockez pas le produit à une température élevée ou dans un environnement trop humide afin d'éviter tout dommage.
- 4 : Gardez le produit hors de portée des nourrissons et des enfants.
- 5 : Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

CZ- Návod k obsluze

Údaje o napájení: 5 V/1 A

Údaje o příkonu: 2 W

Příslušenství: 1x stojan, 7x vodní pera, 1x čisticí hadřík, 1x akrylová deska

1. Nastavte stojan do polohy znázorněné na obrázku 1.
2. Umístěte kreslicí desku na stojan.
3. Odstraňte fólii z kreslicí desky.
4. Připojte USB port, kreslicí deska se rozsvítí a můžete začít psát vodními pery.
5. Slova setřete čisticím hadříkem. (Přidáním malého množství alkoholu se setření usnadní.)

Upozornění:

- 1: Když inkoust zaschne, je lepší text a vzor vymazat.
- 2: Nerozebírejte a nevkládejte do vody, aby nedošlo ke zkratu.
- 3: Nevystavujte produkt vysokým teplotám ani nadměrné vlhkosti, aby nedošlo k poškození.
- 4: Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
- 5: Netahat za napájecí kabel.

SK- Návod na použitie

Údaje o napájaní: 5 V/1 A

Údaje o príkone: 2 W

Príslušenstvo: 1x stojan, 7x vodné perá, 1x čistiaca utierka, 1x akrylová doska

1. Nastavte stojan do polohy znázornenej na obrázku 1.
2. Umiestnite kresliacu dosku na stojan.
3. Odstráňte fóliu z kresliacej dosky.
4. Pripojte USB port, kresliaca doska sa rozsvieti a potom môžete začať písať vodnými perami.
5. Slová zotrite čistiacou utierkou. (Pridaním trochou alkoholu sa zotieranie uľahčí.)

Bezpečnostné opatrenia:

- 1: Keď je atrament suchý, je lepšie text a vzor vymazať.
- 2: Nerozoberajte a nekladajte do vody, aby nedošlo ku skratu.
- 3: Neuchovávajte produkt pri vysokej teplote alebo nadmernej vlhkosti, aby nedošlo k poškodeniu.
- 4: Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a detí.
- 5: Neťahajte za napájací kábel.

DISPOSAL

- 3PAGEN uses reusable or recycled packaging wherever possible.
- Please dispose of all packaging, paper and cardboard in accordance with the recycling regulations of your local authority.
- At the end of the product's life, please enquire about disposal at an authorised household waste recycling centre in your municipality.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwendbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartonagen gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei einer zugelassenen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Gemeinde nach der Entsorgung.

ÉLIMINATION

- 3PAGEN utilise autant que possible des emballages réutilisables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner sur les modalités d'élimination auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers agréé de votre commune.

LIKVIDACE

- Společnost 3PAGEN používá pokud možno opakovaně použitelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a lepenku likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci platnými ve vaší obci.
- Na konci životnosti produktu se informujte o likvidaci v autorizovaném centru pro recyklaci domovního odpadu ve vaší obci.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa v maximálnej možnej miere opakovane použiteľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a lepenku likvidujte v súlade s predpismi o recyklácii platnými vo vašej lokalite.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v autorizovanom centre recyklácie komunálneho odpadu vo vašej obci.

Distributed by / Hergestellt für /
DE/FR/CZ/SK :
3Pagen
Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49 (0) 2404/980-204
Customer Services: kontakt@3pagen.de
Web Site: www.3pagen.de



UK
CA **CE**