

Light up Easter Sign

Item No: 671550

Instructions for Use v001: 13/10/2025

Please read and retain these instructions for future reference

3 P A G E N

ENGLISH INSTUCTIONS




Dimensions: Dia 25CM

Power Details: Battery Type & details: 2*AA 1.5V Batteries (Not included)
Voltage details: 10*LED Warm White Light (not replaceable)

Timer: 6hours ON / 18 hours OFF

**ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES.
DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**

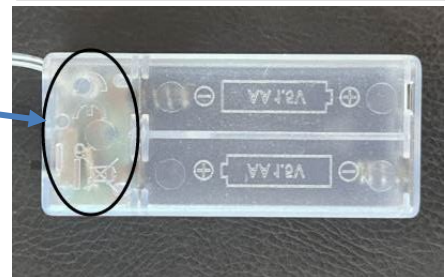

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC OUTDOOR USE ONLY.
- NOT FOR COMMERCIAL USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

BATTERY WARNING:

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE. DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.

NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.

- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

BATTERY WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
In case of ingestion seek medical attention
immediately.



CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- WIPE SURFACES WITH A SOFT DRY CLOTH. DRY THOROUGHLY BEFORE FURTHER USE.
- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS AND NOT DISPOSED IN GENERAL HOUSEHOLD WASTE.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Code & Symbol		
Type of Plastic	Polypropylene	Polystyrene


GERMAN INSTUCTIONS



Dimensionen: Er ist 25 cm lang.

Details zur Leistung: Batterietyp und Details: 2 * AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Details zur Spannung: 10 * LED Warmweißes Licht (nicht austauschbar)

Stunden: 6 Stunden EIN / 18 Stunden AUS

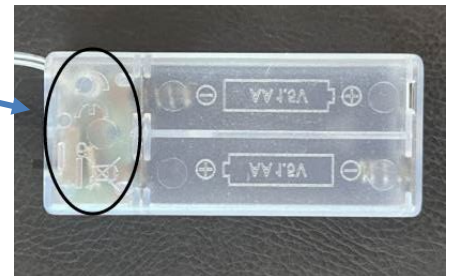

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE:

- BEI DER VERWENDUNG JEDES GERÄTES SOLLTEN IMMER GRUNDLAGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEHALTEN WERDEN:
- LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN DURCH.
- NUR FÜR HAUSGEMEINSCHAFTLICHE AUßENVERWENDUNG GEEIGNET.
- NICHT FÜR GEWERBLICHE VERWENDUNG GEEIGNET.
- PRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG GRUNDLICH AUF MÖGLICHE MANGEL; VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN MANGEL GEFUNDEN WERDEN. VERPRECHEN SIE SICH, DAS GERÄT NICHT ZU FALLEN LASSEN, DA SCHWERE STOßE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KÖNNEN VERLETZUNGEN VERURSACHEN UND JEDWEDERE GEWÄHRLEISTUNG, DIE SIE VORHANDEN HABEN, UNGIELTIG MACHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON HITZEQUILLEN ABSETZEN.
- NICHT IN JEDER WEISE ABDECKEN, WENN DAS GERÄT IN BETRIEB IST – DIES KÖNNTE ÜBERHITZUNG VERURSACHEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE, ALS DIE FÜR DIE ES GESCHNITTEN IST.
- LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT EINGESCHALTET ODER UNBEOBACHTET STEHEN.

BATTERIEWARNUNG:

- VOR KINDERN AUFHEBEN. BEI VERSCHLINGUNG ODER EINBRINGUNG IN JEDEN KÖRPERTEIL SOFORT MEDIZINISCHE HILFE INANFORDERN.
- BATTERIEN GEMÄSS DEN POLARITÄTSSYMBOLN EINSETZEN. NICHT IN UMGEKEHRTER RICHTUNG EINSETZEN.
- SICHERSTELLEN, DASS DER BATTERIENCOMPARTMENT DURCH DIE SCHRAUBE ODER DAS SICHERUNGSELEMENT WIEDER GESICHERT WIRD.

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Vermischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Entsorgung von Batterien: Verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen entsprechend den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt und recycelt werden.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen des Batterieherstellers.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen des Batterieherstellers.



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Schalten Sie das Gerät immer aus und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Utensilien zur Reinigung dieses Gerätes.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Trocknen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es erneut verwenden.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

BATTERIENTSONSORGUNG

- Verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen sicher entsorgt werden – außerhalb der Reichweite von Kindern – und entsprechend den Vorschriften der örtlichen Behörden recycelt werden. Sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen des Batterieherstellers.

ENTSORGUNG

- Wo immer möglich, verwenden wir recycelbare oder bereits recycelte Verpackungsmaterialien.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons entsprechend den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts prüfen Sie bitte bei der von Ihrer örtlichen Gemeinde zugelassenen Hausmüllrecyclingstelle nach, wie es entsorgt werden soll.
- Kunststoffe, Kunststofftüten – Diese werden aus dem folgenden recycelbaren Kunststoff hergestellt:



Code & Symbol	 PP	 PS
Art des Kunststoffs	Polypropylen	Styropor


FRENCH INSTUCTIONS



Dimensions: Dia 25CM

Détails de la puissance: Type de batterie et détails : 2*AA 1,5V Piles (non incluses)
Détails de la tension : 10*LED blanc chaud (non remplaçables)

Minuterie: 6 heures ON / 18 heures OFF

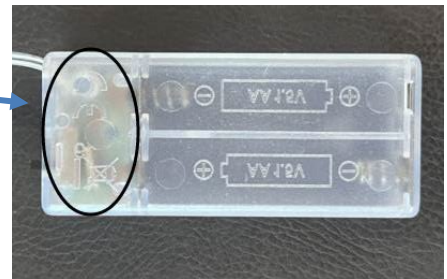

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- UTILISATION EXTERIEURE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
- NON DESTINÉ À UNE UTILISATION COMMERCIALE.
- AVANT UTILISATION, VÉRIFIER THOROUGHMENT LA PRÉSENCE DE DÉFAUTS ; NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI DES DÉFAUTS SONT DÉTECTÉS. FAIRE ATTENTION DE NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL, CAR DES CHOCs FORTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES DETACHABLES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT CAUSER DES BLESSURES ET ANNULER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR.
- NE PAS PLACER SUR OU PRÈS DE SOURCES DE CHALEUR.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORS DE SON UTILISATION, CAR CELA PEUT CAUSER UN SURCHAUFFEMENT.
- NE PAS UTILISER CET APPAREIL À D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL EN MARCHE OU NON SURVEILLÉ.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES :

- GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU D'INSERTION DANS QUELQUE PARTIE DU CORPS QUE CE SOIT, CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ SANS DÉLAI.
- INSTALLER LES PILES CONFORMÉMENT AUX SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSÉRER LES PILES À L'ENVERS.
- ASSURER QUE LE COMPARTIMENT À PILES EST RÀ-SERRÉ À L'AIDE DE LA VIS OU DE L'ORGANE DE FIXATION.
- NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DES PILES.
- RETIRER LES PILES SI L'APPAREIL EST LAISSÉ INUTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.

- **Garder les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.**

- Ne pas mélanger les piles usagées et les nouvelles piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Élimination des piles : Les piles usagées ou périmées doivent être éliminées et recyclées conformément aux règlements de vos autorités locales.
- Suivre les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant des piles.
- Suivre les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant des piles.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Toujours éteindre l'appareil et retirer les piles avant le nettoyage.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyer les surfaces avec un chiffon sec et doux. Sécher complètement l'appareil avant toute utilisation ultérieure.
- Stocker l'appareil dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION DES PILES

- Les piles usagées ou périmées doivent être éliminées en toute sécurité, hors de portée des enfants, et recyclées conformément aux règlements de vos autorités locales. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ordinaires.
- Suivre les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant des piles.

ÉLIMINATION (DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE)

- Nous utilisons des emballages recyclables ou déjà recyclés chaque fois que possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règlements de recyclage de vos autorités locales.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez consulter le centre de recyclage des ordures ménagères autorisé par votre municipalité pour son élimination.
- Plastiques, sacs en plastique – Ces éléments sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant :

Code et symbole		
Type de plastique	Polypropylène	Polystyrène



CZECH INSTUCTIONS



Rozměry:


Průměr 25 cm

Podrobnosti o napájení:

Typ a podrobnosti o baterii: Baterie: 2*AA 1,5V (nejsou součástí balení)
Podrobnosti o napětí: 10*LED teplé bílé světlo (nelze vyměnit)

Časovač:

6 hodin zapnuto / 18 hodin vypnuto

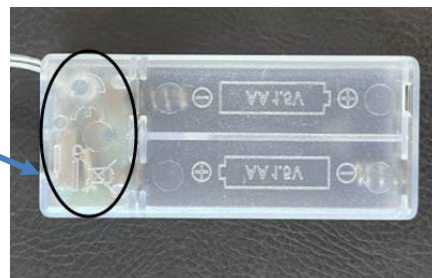

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NÁVODY:

POUŽÍVÁNÍ LIBOVOLNÉHO ZAŘÍZENÍ vždy je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- PŘED POUŽITÍM PŘEČTETE VŠECHNY NÁVODY.
- POUŽITÍ POUZE PRO DOMÁCÍ VNĚJŠÍ POUŽITÍ.
- NENÍ URČENO PRO OBCHODNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍ DOBRU DOBU ZKONTROLUJTE NA PŘÍTOMNOST NESPOLEČNÝCH ZDÁNOK (VAD) A POKUD JSOU NALEZENY VADY, NEPOUŽÍVEJTE zařízení. DBEJTE, ABYSTE NEDOPUSTILI PADÁNÍ ZAŘÍZENÍ, protože silné nárazy mohou způsobit vnitřní poškození.
- POUŽITÍ LIBOVOLNÉHO DOPLŇKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ DOPORUČENO SPOLUČNOU COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZNEPLATNIT VŠECHNA ZÁRUKOVÁ PODMÍNKY, KTERÉ MŮŽETE MAIT.
- NEPOSKYTUJTE NA NEBO BLÍŽKOST TEPLOTNÝCH ZDROJŮ.
- POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NEPOKRYVAJTE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM, protože to může způsobit přehřev.
- TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO JINÉ POUŽITÍ, NEŽ JE TO PŘEDPOKLÁDÁNO PŘI JEHO VÝVOJI.
- NENEPUSŤTE ZAŘÍZENÍ V POUŽITÍ ANI BEZ DOHLÍDKY.

VAROVÁNÍ K BATERIÍM:

- DRŽET VYCHÁZEL Z DOSAHU DĚTI. POKUD BUDOU POJIŠTĚNY NEBO VNIKNUTY DO LIBOVOLNÉ ČÁSTI TĚLA, OKAMŽITĚ ZAVOLEJTE LEKÁŘSKOU POMOC.
- NAINSTALUJTE BATERIE S ODBYZOVANÍM SYMBOLŮ POLARITY. NENÍ POVOLENO PŘIDÁVAT BATERIE V OPACNÉ SMĚRU.
- UJISTĚTE SE, ŽE BATERIOVÁ KOMORA JE ZNOVA ZAJISTENA ŠROUBEM NEBO ZAJISTOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- NEPROVÁDĚTE KRÁTKÝ OBVOD TERMINÁLŮ BATERIÍ.
- POKUD BUDE ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVÁNO Dlouhou dobu, VYJMTE BATERIE.

Nikdy neházejte baterie do ohně.

- Zlikvidace baterií: Vybité nebo expirované baterie musí být zlikvidovány a recyklovány v souladu s předpisy vašich místních orgánů.
- Dodržujte bezpečnostní, uživatelské a pokyny k zlikvidaci od výrobce baterií.
- Dodržujte bezpečnostní, uživatelské a pokyny k zlikvidaci od výrobce baterií.



Varovanie k batériám

Držať mimo dosahu detí.

V prípade požitia hľadajte okamžite lekársku pomoc.



POKYNY K PÉČI A ČIŠTĚNÍ


- Před čištěním vždy vypněte zařízení a vyjměte baterie.
- Nenechte zařízení ponořit do vody.
- Pro čištění tohoto zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré nářadí.
- Povrchy otřete měkkým suchým utěrkou. Před dalším použitím důkladně osušte zařízení.
- Uložte zařízení v chladném a suchém místě.

ZLIKVIDACE BATERIÍ

- Vybité nebo expirované baterie musí být zlikvidovány bezpečně, mimo dosah dětí, a recyklovány v souladu s předpisy vašich místních orgánů. Nesmí být zlikvidovány spolu s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte bezpečnostní, uživatelské a pokyny k zlikvidaci od výrobce baterií.

ZLIKVIDACE (EMBALLÁŽE A PRODUKTU)

- Kde je to možné, používáme recyklovatelnou nebo již recyklovanou embaláž.
- Prosím, zlikvidujte veškerou embaláž, papír a kartony v souladu s recyklačními předpisy vašich místních orgánů.
- Po skončení životnosti produktu se prosím te autorizovaný středisko pro recyklaci domácího odpadu, který je schválen vaší obecní radou, o způsob zlikvidace.
- Plastiky, plastové pytle – Tyto předměty jsou vyrobeny z následujícího recyklovatelného plastu:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Kód a symbol		
Typ plastu	Polypropylen	Polystyren

SLOVAK INSTUCTIONS



Rozmery:


Dia 25CM

Podrobnosti o napájaní:

Typ a podrobnosti o batérii: Batérie: 2*AA 1,5V (nie sú súčasťou balenia)
Podrobnosti o napätí: 10*LED teplé biele svetlo (nie je vymeniteľné)

Časovač:

6 hodín ON / 18 hodín OFF

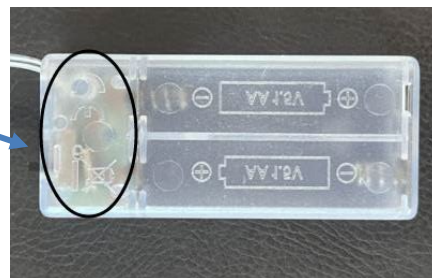

VAROVÁNIA A BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE:

PRI POUŽITÍ AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA JE VŽDY POTREBNÉ DODRŽOVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM PREČÍTAŤ VŠETKY INŠTRUKCIE.
- POUŽITIE IBA NA DOMÁCIE VNUTROŠKÝ POUŽITIE.
- NIE JE URČENÉ NA OBCHODNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM DOBRYCH DOB ZKOB ZKONTROLOVAŤ PRÍTOMNOSŤ CHYBIK A AK SÚ NALEZENÉ CHYBY, NEPOUŽÍVAŤ zariadenie. DBAŤ NA TO, ABY SA NEDOPUSTILO PADANIE ZARIADENIA, pretože silné nárazy môžu spôsobiť vnútorné poškodenie.
- POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK DOPLNIKU ČI PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NIE JE DOPORUČENÉ SPOLUČNOU COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZNEPLATNIŤ VŠETKY ZÁRUKOVÉ PODMÍNKY, KTORÉ MÔŽETE MAŤ.
- NEPLOŠIŤ NA ALEBO BLÍZKO TEPLOTNÝCH ZDROJOV.
- POUŽÍVANIE ZARIADENIA NEPOKRYVAŤ Žiadnym spôsobom, pretože to môže spôsobiť prehrievanie.
- TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ JE TO PREDPOKLÁDANÉ PRI JEHO VÝVOJI.
- NENEPUSŤOVAŤ ZARIADENIE V POUŽITÍ ANI BEZ DOHLÍDKY.

VAROVÁNIE K BATERIÁM:

- DRŽAŤ VYCHÁZEL Z DOSAHU DETÍ. AK BUDÚ POJIŠTENÉ ALEBO VNIKNUTÉ DO AKÉHOKOĽVEK ČASŤI TĚLA, OKAMŽITE ZAVOLAŤ LEKÁRSKOU POMOC.
- NAINSTALOVAŤ BATERIE S DODRŽOVANÍM SYMBOLOV POLARITY. NIE JE POVOLENO PŘIDÁVAŤ BATERIE V OPACNOM SMERE.
- UJISTIŤ SA, ŽE BATERIOVA KOMORA JE ZNOVA ZAJISTENÁ ŠROUBOM ALEBO ZAJISTOVACÍM ZARIADENÍM.
- NEPROVÁDZAŤ KRÁTKÝ OBVOD TERMINÁLOV BATERÍ.
- AK BUDÚ ZARIADENIE NEPOUŽÍVANÉ DLHŠIU DOBU, VYJMAŤ BATERIE.
- DRŽAŤ BATERIE VYCHÁZEL Z DOSAHU DETÍ A DOMÁCICH ZVIERAT.
- NEMIEŠAŤ POUŽITÉ A NOVÉ BATERIE.

Nikdy nehádzať batérie do ohně.

- Zlikvidácia batérií: Vybité alebo expirované batérie musia byť zlikvidované a recyklované v súlade s predpismi vašich miestnych orgánov.
- Dodržiavať bezpečnostné, používateľské a pokyny k zlikvidácii od výrobcu batérií.
- Dodržiavať bezpečnostné, používateľské a pokyny k zlikvidácii od výrobcu batérií.



Varování k bateriím

Držte mimo dosah dětí.

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



POZNÁMKY K PÉČI A ČISTENÍU

- PŘED ČISTENÍM VŽDY VYPNĚTE ZARIADENIE A VYJMAJTE BATERIE.
- NEUVAŽUJTE DO VODY.
- NA ČISTENIE TOHO ZARIADENIA NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE ČISTIACIE PRODUKTY ANI OSTRÉ NÁRADIE.
- POVRCHY UTRŤTE MIHKÝM SUCHÝM UBRSEM. DOČKAJTE SA, ŽE BUDE DOKONČITEĽNE SUŠNÝ, NEŽ HO BUDÚTE POUŽÍVAŤ ĎALŠIE.
- ULOŽTE ZARIADENIE V CHLADNOM A SUŠNOM MIESTE.

ZLIKVIDÁCIA BATERIÍ

- Vybité alebo expirované baterie musia byť bezpečne zlikvidované (mimo dosahu detí) a recyklované v súlade s predpismi vašich miestnych orgánov. Nesmú byť zlikvidované spolu s bežným domácim odpadom.
- Dodržiavať bezpečnostné, používateľské a pokyny k zlikvidácii od výrobcu baterií.

ZLIKVIDÁCIA (EMBALÁŽE A PRODUKTU)

- Kde je to možné, používame recyklovateľnú alebo už recyklovanú obalovú látku.
- Prosím, zlikvidujte všetku obalovú látku, papier a kartóny v súlade s recyklačnými predpismi vašich miestnych orgánov.
- Po skončení životnosti produktu sa prosím poraďte s autorizovaným centrom pre recykláciu domácich odpadov (schváleným vašou miestnou radou) ohľadom jeho zlikvidácie.
- Plasty, plastové pytle – Tieto predmety sú vyrobené z nasledujúceho recyklovateľného plastu:

Kód a symbol		
Typ plastu	Polypropylén	Polystyrén

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de



UK
CA

CE

