

KEEP SAFE DOCUMENT BAG

Item No: P932 / 729140

Instructions for Use


v002: 23/02/26



ENGLISH INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR USE:

THE LOCK IS PRE SET TO 0-0-0

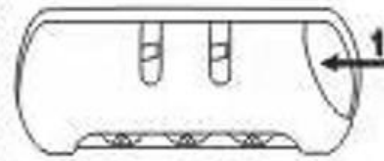

- 1.To set the combination push the button 1. in the direction of the arrow
- 2.While in this position set each number to your selection
- 3.Release the button and your combination number is now set
- 4.Take care: When setting the numbers do not release the button.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.


DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DEUTSCHE ANLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG:

DIE SIEGEL IST STANDARDMÄSSIG AUF 0-0-0 EINGESTELLT

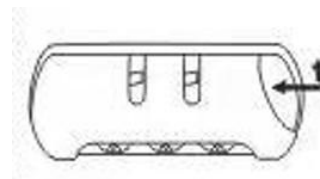

1. Um die Kombination einzustellen, drücken Sie den Knopf 1 in Pfeilrichtung.
2. Stellen Sie in dieser Position jede Zahl auf Ihre Auswahl ein.
3. Lassen Sie den Knopf los, und Ihre Kombination ist nun eingestellt.
4. Achtung: Lassen Sie den Knopf beim Einstellen der Zahlen nicht los.

PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNGEN:

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Utensilien zur Reinigung dieses Produkts.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.


ENTSORGUNG

- Wir verwenden nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäss den lokalen Recyclingvorschriften der zuständigen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an die vom örtlichen Gemeinderat autorisierte Recyclingstelle für Hausmüll zur Entsorgung.

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

LE SERRURE EST PRÉRÉGLÉE SUR 0-0-0

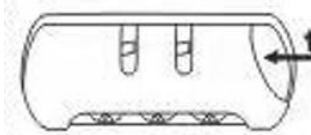

1. Pour régler la combinaison, appuyez sur le bouton 1 dans le sens de la flèche.
2. Dans cette position, réglez chaque chiffre selon votre choix.
3. Relâchez le bouton et votre combinaison est désormais réglée.
4. Attention : ne relâchez pas le bouton pendant le réglage des chiffres.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'ustensiles pointus pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyez avec un chiffon propre et sec.


ÉLIMINATION

- Nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales de recyclage de votre autorité compétente.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès du centre de recyclage des déchets ménagers autorisé par votre municipalité pour son élimination.

ČESKÉ NÁVODY

INSTRUKCE K POUŽITÍ:

ZÁMEK JE PŘEPROGRAMOVÁN NA 0-0-0

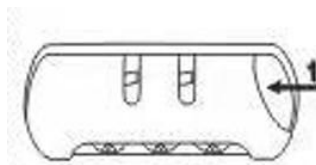

1. Pro nastavení kombinace stiskněte tlačítko 1 ve směru šipky.
2. V této poloze nastavte každé číslo podle svého výběru.
3. Uvolněte tlačítko a vaše kombinace čísel je nyní nastavena.
4. Pozor: Při nastavování čísel tlačítko neuvolňujte.

INSTRUKCE K PEČE A ČIŠTĚNÍ:

- Ne používejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré nářadí k čištění tohoto produktu.
- Uchovávejte předmět na chladném a suchém místě.
- Vytřete čistým suchým utěrem.


ODISPOSÁLE

- Kde je to možné, používáme recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Vyjmejte všechny obaly, papíry a kartony v souladu s místními recyklačními předpisy vaší správní orgánu.
- Po skončení životnosti produktu se prosím obraťte na autorizované centrum pro recyklaci domácích odpadků vaší místní rady pro odstranění.

SLOVENSKÉ POKYNY

INŠTRUKCIE K POUŽITIU:

ZÁMEK JE PREDVYBRANÝ NA 0-0-0

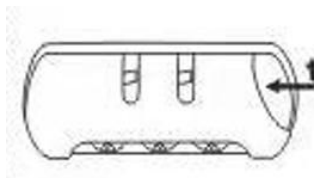

1. Pre nastavenie kombinácie stlačte tlačidlo 1. v smere šípky.
2. V tejto polohe nastavte každé číslo podľa vášho výberu.
3. Uvoľnite tlačidlo a vaša kombinácia čísel je teraz nastavená.
4. Pozor: Pri nastavovaní čísel tlačidlo neuvolňujte.

INŠTRUKCIE K PEČE A ČISTENIU:

- Nepoužívajte abrazívne čističe ani ostre náradie na čistenie tohto produktu.
- Uchovávejte predmet na chladnom a suchom mieste.
- Vytrieťte čistým suchým uterom.

ODISPOSÁLE

- Pokiaľ je to možné, používame recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Vysortujte všetky obaly, papier a kartóny v súlade s miestnymi recyklačnými predpismi vašej správnej orgánu.
- Po skončení životnosti produktu sa prosím obráťte na autorizované centrum pre recykláciu domácich odpadkov vašej miestnej rady pre odstránenie.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

NI/EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



(0044) (0)330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

