

Product name: IRON Cleaning Stick

Item No: 493890 v001: 27.08.25

Please read and retain these instructions for future reference

3 PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL




Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

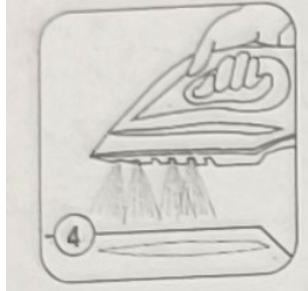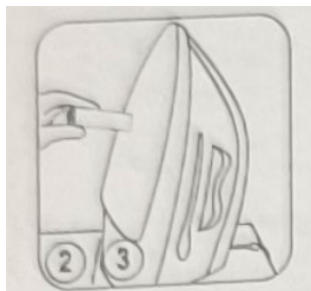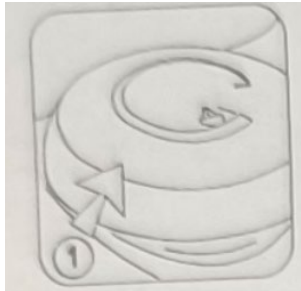

GB - INSTRUCTION MANUAL

This product use for cleaning the iron heating surface. See following tips:

1. Turn the thermostat to 150° or “wool” selection.
2. Place the iron vertically making sure to rest on its base on a table.
3. Apply the cleaning Paraffin over the entire surface of the plate in a circular motion:
4. Release a jet of steam to free the holes.
5. Turn off the iron, cautiously rub the plate with a soft and smooth cloth.

Safety instructions

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.
- Keep the product in a safe place to avoid accidents.
- caution: risk of injury due to heating.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Dieses Produkt dient zur Reinigung der Heizfläche des Bügeleisens. Beachten Sie folgende Hinweise:

1. Stellen Sie den Thermostat auf 150 °C oder die Einstellung „Wolle“.
2. Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht auf und achten Sie darauf, dass es mit der Basis auf einem Tisch aufliegt.
3. Tragen Sie das Reinigungsparaffin mit kreisenden Bewegungen auf die gesamte Oberfläche der Bügelsohle auf.
4. Lassen Sie einen Dampfstrahl austreten, um die Löcher zu befreien.
5. Schalten Sie das Bügeleisen aus und reiben Sie die Platte vorsichtig mit einem weichen, glatten Tuch ab.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Sicherheitshinweise auf dem Produkt oder der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Hitze.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Ce produit sert à nettoyer la semelle du fer à repasser. Veuillez respecter les consignes suivantes :

1. Réglez le thermostat sur 150 °C ou sur le réglage « Laine ».
2. Placez le fer à repasser à la verticale et veillez à ce que sa base repose sur une table.
3. Appliquez la paraffine de nettoyage sur toute la surface de la semelle du fer à repasser en effectuant des mouvements circulaires.
4. Laissez s'échapper un jet de vapeur pour dégager les trous.
5. Éteignez le fer à repasser et frottez délicatement la semelle avec un chiffon doux et lisse.

Consignes de sécurité

- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le produit hors de portée des enfants : de nombreux produits ne sont pas adaptés aux enfants et
- doivent être conservés hors de leur portée.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de dommages ou d'usure susceptibles de compromettre la sécurité
- .
- Respectez toutes les mises en garde et consignes de sécurité figurant sur le produit ou l'emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr afin d'éviter tout accident.
- Attention : risque de blessure par la chaleur.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

