

Product name: Owl Decoy Bird Scarer
Item No: 727060 v001: 26/08/2025

Please read and retain these instructions for future reference

3PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi


Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Přečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie

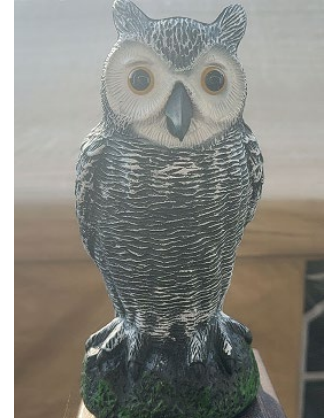

GB - INSTRUCTION MANUAL

How to use

- Open the bottom cover
- Fill the bottom with sand to add stability
- Put the cover back on
- Place the owl decoy in your desired location to scare birds from the area
- Note: Move the decoys around garden to avoid birds becoming habituated to them

Safety information

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.
- Keep the product in a safe place to avoid accidents.
- Always place candles and candle holders on a non-flammable surface, caution: risk of injury due to heating.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Anwendung

- Öffnen Sie den unteren Deckel.
- Füllen Sie den Boden mit Sand, um die Stabilität zu erhöhen.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf.
- Stellen Sie die Eulenattrappe an der gewünschten Stelle auf, um Vögel aus dem Bereich zu verschrecken.
- Hinweis: Bewegen Sie die Attrappen im Garten, damit sich die Vögel nicht an sie gewöhnen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsmäßigen Gebrauch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie auf alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Kerzen und Kerzenhalter immer auf eine nicht brennbare Unterlage stellen, Achtung Verletzungsgefahr durch Erwärmung.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Mode d'emploi

- Ouvrez le couvercle inférieur.
- Remplissez le fond de sable pour plus de stabilité.
- Remettez le couvercle en place.
- Placez le leurre hibou à l'endroit souhaité pour effrayer les oiseaux.
- Remarque : déplacez les leurres dans le jardin pour éviter que les oiseaux ne s'y habituent.

Consignes de sécurité

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le produit hors de portée des enfants : de nombreux produits ne sont pas adaptés aux enfants et doivent être tenus hors de portée des enfants.

- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé, ce qui pourrait compromettre la sécurité.
- Faites attention à tous les avertissements et marquages de sécurité sur le produit ou son emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr afin d'éviter tout accident.
- Placez toujours les bougies et les bougeoirs sur un support ininflammable, attention au risque de blessure par échauffement.

• RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre Commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Jak používat

- Otevřete spodní kryt.
- Naplňte spodní část pískem, aby byla stabilnější.
- Nasadte zpět kryt.
- Umístěte sovi návnadu na požadované místo, aby odstrašovala ptáky z dané oblasti.
- Poznámka: Návnady přesouvejte po zahradě, aby si na ně ptáci nezvykli.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí : Mnoho výrobků není vhodných pro děti a měly by být uchovávány mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo opotřebován, což by mohlo mít vliv na bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostnímu označení na výrobku nebo obalu.
- Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, abyste předešli nehodám.
- Svíčky a svícny vždy pokládejte na nehořlavý povrch, pozor : hrozí nebezpečí poranění v důsledku zahřátí.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Ako používať

- Otvorte spodný kryt.
- Naplňte spodnú časť pieskom, aby bola stabilnejšia.
- Nasadte späť kryt.
- Umiestnite sovu na požadované miesto, aby odplašila vtáky z okolia.
- Poznámka: Presúvajte návnady po záhrade, aby si na ne vtáky nezvykli.

Bezpečnostné pokyny

- Výrobok používajte len na určený účel.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí: Mnohé výrobky nie sú vhodné pre deti a mali by sa uchovávať mimo dosahu detí.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, čo by mohlo mať vplyv na bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a bezpečnostnému označeniu na výrobku alebo obale.
- Výrobok uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste predišli nehodám.
- Sviečky a svietniky vždy umiestňujte na nehorľavý povrch, pozor: riziko poranenia v dôsledku zahriatia..

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf


☎ +49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

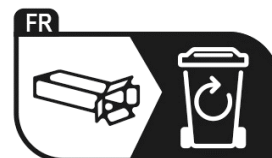

FR

Donnez ou recyclez
vos produits



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie