


ITEM NO.: 71663

GB:

Schematic diagram of charging connection

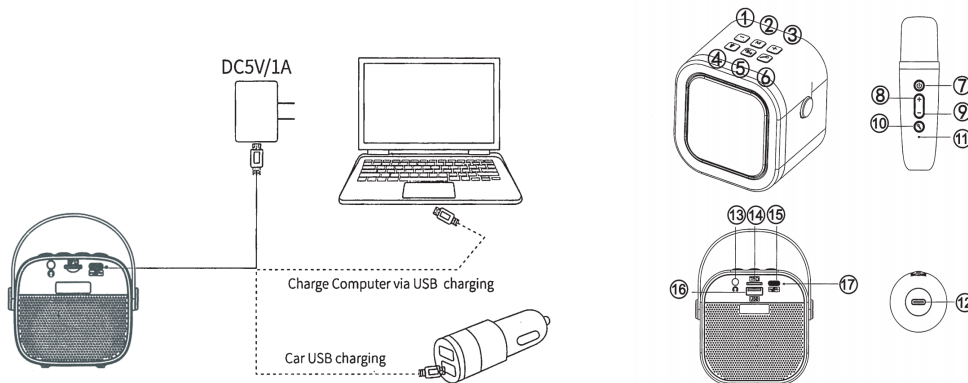

Function introduction


1. Short press once to decrease the volume, long press the previous track.
2. Manually switch playback modes, Bluetooth/FM/TF card/USB drive, etc.
3. Short press once to increase volume, long press one song.
4. Short press to switch LED lighting effects, long press for 2 seconds to turn off LED lighting effects.
5. Long press for three seconds to turn on/off, short press to play/pause.
6. Short press to turn on/off the voice over.
7. Press and hold the microphone for three seconds to turn it on and off press and hold once to mute the microphone.
8. Short press microphone volume up, double-click microphone reverb up
9. Short press the microphone to decrease volume, double-click the microphone to decrease reverberation.
10. Short press to turn off/turn off the original sound, long press to switch microphone sound effects such as magic sound.
11. Microphone indicator light, blue light flashes when not connected blue light stays on when connected successfully, red light lights up when charging, and turns off when fully charged.
12. Microphone Type-C 5V charging port.
13. AUX audio input jack.
14. TF card slot, automatically switches to TF mode when inserting MP3 audio files.
15. Audio Type-C 5V charging interface.
16. USB port, automatically switches to USB mode when inserting MP3 audio files.
17. Audio indicator light, blue light flashes when not connected, blue light stays on when connected successfully, red light lights up when charging, and turns off when fully charged.

Frequently asked questions

1. If the indicator light does not turn on, please check whether the audio power is sufficient, or to connect the audio to 5V/1A power supply for charging, charging time is about 3 to 4 hours.
2. There is no sound in the microphone. The power supply is not on, the mode is not correct, or the volume is not adjusted. Please adjust the volume of the microphone.
3. If the stereo does not have reverb, the reverb switch may be off, please turn on the reverb switch.
4. If the microphone is noisy, it may be due to ambient noise, signal interference, microphone too close to the speaker, etc., please re-adjust the direction of the microphone.
5. If Bluetooth playback is interrupted, it may be because the Bluetooth is too far away, or there is an obstacle between the phone and the loudspeaker, affecting the signal transmission, please close to the connected phone, avoid the obstacle.
6. If Bluetooth can not be connected, it may be because the distance is too far, there are obstacles, or by other phones connected, please close to the phone to avoid obstacles, disconnect the phone.
7. If you can not charge, check whether the charger is normal, audio charging the charging port of the red light is on.

DE:

Schematisches Diagramm der Ladeverbindung

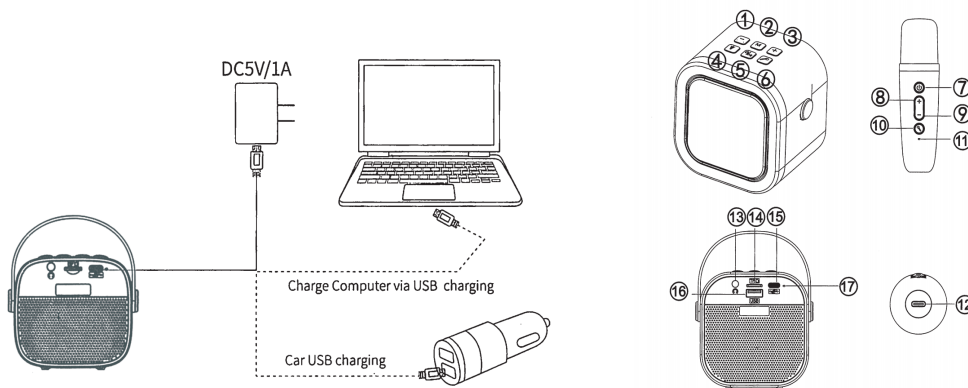

Funktionseinleitung

1. Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
2. Manuelles Umschalten der Wiedergabemodi, Bluetooth/FM/TF-Karte/USB-Laufwerk, etc.
3. Einmal kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, langes Drücken für einen Song.
4. Kurz drücken, um die LED-Beleuchtungseffekte zu wechseln, 2 Sekunden lang drücken, um die LED-Beleuchtungseffekte auszuschalten.
5. Langes Drücken für drei Sekunden zum Ein- und Ausschalten, kurzes Drücken zum Abspielen/Pausieren.
6. Kurz drücken, um die Sprachausgabe ein-/auszuschalten.
7. Halten Sie das Mikrofon drei Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten, halten Sie es einmal gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten.
8. Kurz drücken, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen, doppelklicken, um den Mikrofonhall zu erhöhen
9. Drücken Sie kurz auf das Mikrofon, um die Lautstärke zu verringern, doppelklicken Sie auf das Mikrofon, um den Nachhall zu verringern.
10. Kurzes Drücken, um den Originalton auszuschalten, langes Drücken, um Mikrofon-Soundeffekte wie z.B. den magischen Sound zu wechseln.
11. die Mikrofon-Kontrollleuchte, blaues Licht blinkt, wenn es nicht angeschlossen ist, blaues Licht bleibt an, wenn es erfolgreich angeschlossen ist, rotes Licht leuchtet auf, wenn es geladen wird, und schaltet sich aus, wenn es vollständig geladen ist.
12. Mikrofon Typ-C 5V Ladeanschluss.
13. AUX-Audio-Eingangsbuchse.
14. TF-Kartensteckplatz, schaltet automatisch in den TF-Modus, wenn MP3-Audiodateien eingelegt werden.
15. Audio Typ-C 5V Ladeschnittstelle.
16. USB-Anschluss, schaltet automatisch in den USB-Modus, wenn MP3-Audiodateien eingelegt werden.
17. Audio-Anzeigeleuchte, blaues Licht blinkt, wenn nicht angeschlossen, blaues Licht bleibt an, wenn erfolgreich angeschlossen, rotes Licht leuchtet beim Laden, und schaltet sich aus, wenn vollständig geladen.

Häufig gestellte Fragen

1. Wenn die Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Audioleistung ausreicht, oder schließen Sie das Gerät zum Aufladen an ein 5V/1A-Netzteil an; die Ladezeit beträgt etwa 3 bis 4 Stunden.
2. Es ist kein Ton im Mikrofon zu hören. Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet, der Modus ist nicht korrekt, oder die Lautstärke ist nicht eingestellt. Bitte stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein.
3. Wenn die Stereoanlage keinen Hall hat, ist der Schalter für den Hall möglicherweise ausgeschaltet; schalten Sie den Schalter für den Hall ein.
4. Wenn das Mikrofon verrauscht ist, kann dies auf Umgebungsgeräusche, Signalstörungen, ein zu nah am Lautsprecher stehendes Mikrofon usw. zurückzuführen sein.
5. Wenn die Bluetooth-Wiedergabe unterbrochen wird, kann dies daran liegen, dass das Bluetooth-Gerät zu weit entfernt ist oder dass sich ein Hindernis zwischen dem Telefon und dem Lautsprecher befindet, das die Signalübertragung


beeinträchtigt; bitte nähern Sie sich dem angeschlossenen Telefon und vermeiden Sie das Hindernis.

6. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt werden kann, kann das daran liegen, dass die Entfernung zu groß ist, dass es Hindernisse gibt oder dass andere Telefone angeschlossen sind.

7. Wenn Sie nicht aufladen können, überprüfen Sie, ob das Ladegerät normal ist, Audio-Laden der Ladeanschluss des roten Lichts ist auf.

FR:

Schéma de connexion de charge

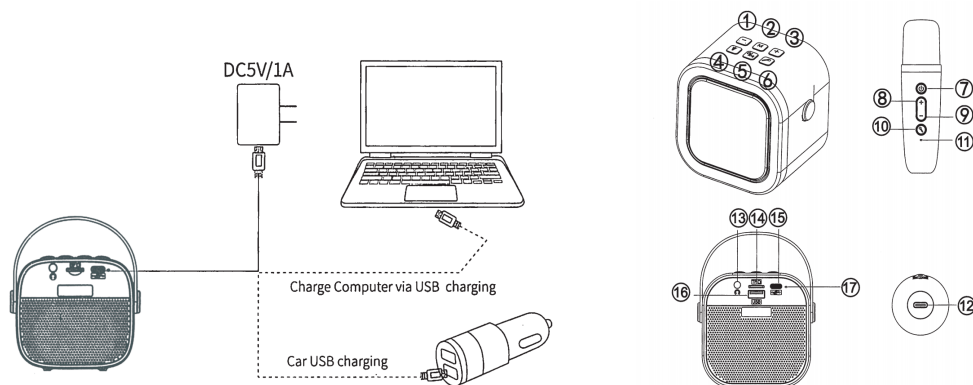

Introduction de la fonction

1. presse courte une fois pour diminuer le volume, presse longue la piste précédente.
2. Modes de lecture de commutation manuelle, carte Bluetooth/FM/TF/lecteur USB, etc.
3. presse courte une fois pour augmenter le volume, presse longue une chanson.
4. Presse courte pour commuter les effets d'éclairage LED, presse longue pendant 2 secondes pour éteindre les effets d'éclairage LED.
5. presse longue pendant trois secondes pour allumer / désactiver, presse courte pour jouer / pauser.
6. Presse courte pour allumer / désactiver la voix.
7. Appuyez et maintenez le microphone pendant trois secondes pour l'allumer et l'éteindre.
8. Le volume du microphone de presse courte, réverb du microphone en double clic
9. Appuyez sur le microphone pour diminuer le volume, double-cliquez sur le microphone pour diminuer la réverbération.
10. Presse courte pour éteindre / éteindre le son original, presse longue pour commuter les effets sonores du microphone tels que le son magique.
11. Lumière d'indicateur du microphone, la lumière bleue clignote lorsque la lumière bleue n'est pas connectée reste allumée lorsqu'elle est connectée avec succès, la lumière rouge s'allume lors de la charge et s'éteint lorsqu'elle est entièrement chargée.
12. Microphone Type-C 5V port de charge.
13. AUX prise d'entrée audio.
14. TF slot de carte, passe automatiquement en mode TF lors de l'insertion de fichiers audio MP3.
15. Audio Type-C5V interface de charge.
16. Port USB, passe automatiquement en mode USB lors de l'insertion de fichiers audio MP3.
17. Lumière d'indicateur audio, la lumière bleue clignote lorsqu'elle n'est pas connectée, la lumière bleue reste allumée lorsqu'elle est connectée avec succès, la lumière rouge s'allume lors de la charge et s'éteint lorsqu'elle est entièrement chargée.


Questions fréquemment posées

1. Si la lumière d'indicateur ne s'allume pas, veuillez vérifier si la puissance audio est suffisante, ou pour connecter l'audio à l'alimentation 5V / 1A pour la charge, le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures.
2. Il n'y a pas de son dans le microphone. L'alimentation n'est pas allumée, le mode n'est pas correct ou le volume n'est pas réglé. Veuillez régler le volume du microphone.
3. Si la stéréo n'a pas de réverbion, l'interrupteur de réverbion peut être éteint, s'il vous plaît allumer l'interrupteur de réverbion.

4. Si le microphone est bruyant, il peut être dû au bruit ambiant, à l'interférence du signal, au microphone trop proche du haut-parleur, etc., veuillez régler la direction du microphone.
5. Si la lecture Bluetooth est interrompue, cela peut être parce que le Bluetooth est trop loin, ou il y a un obstacle entre le téléphone et le haut-parleur, affectant la transmission du signal, s'il vous plaît proche du téléphone connecté, évitez l'obstacle.
6. Si Bluetooth ne peut pas être connecté, il peut être parce que la distance est trop loin, il y a des obstacles, ou par d'autres téléphones connectés, s'il vous plaît proche du téléphone pour éviter les obstacles, déconnectez le téléphone.
7. Si vous ne pouvez pas charger, vérifiez si le chargeur est normal, charger audio le port de charge de la lumière rouge est allumé.

CZ:

Úvod funkce

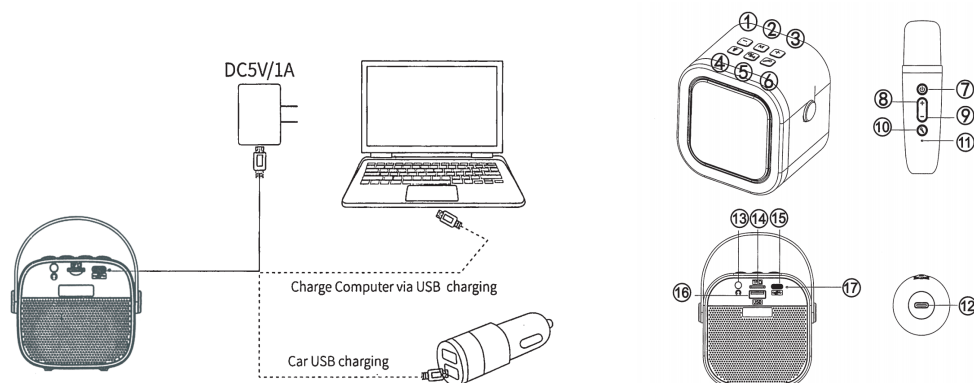

Úvod funkce

1. krátké stisknutí jednou snížit hlasitost, dlouho stiskněte předchozí stopu.
2. Ruční přepínání režimů přehrávání, Bluetooth / FM / TF karta / USB disk atd.
3. Krátké stisknutí jednou zvýšit hlasitost, dlouho stiskněte jednu píseň.
4. Krátké stisknutí pro přepínání LED osvětlovacích efektů, dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund pro vypnutí LED osvětlovacích efektů.
5. Dlouhé stisknutí po dobu tří sekund k zapnutí / vypnutí, krátké stisknutí k přehrávání / pauze.
6. Krátké stisknutí pro zapnutí / vypnutí hlasu.
7. Stiskněte a podržte mikrofon tři sekundy, abyste ho zapnuli a vypnuli, stiskněte a podržte jednou, abyste ztlumili mikrofon.
8. Krátký tisk mikrofon hlasitost nahoru, dvojité kliknutí mikrofon reverb nahoru
9. Krátké stisknutí mikrofonu snížit hlasitost, dvakrát klikněte na mikrofon snížit reverberaci.
10. Krátké stisknutí pro vypnutí / vypnutí původního zvuku, dlouhé stisknutí pro přepnutí zvukových efektů mikrofonu, jako je kouzelný zvuk.
11. Indikátor mikrofonu, modré světlo bliká, když není připojeno, modré světlo zůstává zapnuté, když je úspěšně připojeno, červené světlo se svítí při nabíjení a vypne se při plném nabíjení.
12. Nabíjecí port mikrofonu typu C 5V.
13. AUX audio vstupní jack.
14. TF slot pro karty, automaticky přepíná do režimu TF při vložení zvukových souborů MP3.
15. Audio Typ-C5V nabíjecí rozhraní.
16. USB port, automaticky přepíná do režimu USB při vložení zvukových souborů MP3.
17. Audio indikátor světlo, modré světlo bliká, když není připojeno, modré světlo zůstává zapnuto, když je úspěšně připojeno, červené světlo se svítí při nabíjení a vypne se, když je plně nabito.

Často kladené otázky

1. Pokud se indikační světlo nezapne, zkontrolujte, zda je zvukový výkon dostatečný, nebo pro připojení zvuku k napájení 5V / 1A pro nabíjení je doba nabíjení asi 3 až 4 hodiny.
2. V mikrofonu není žádný zvuk. Napájení není zapnuto, režim není správný nebo hlasitost není nastavena. Nastavte prosím

hlasitosť mikrofónu.

3. Pokiaľ stereo nemá reverb, môže byť spínač reverbu vypnutý, zapnite prosím spínač reverbu.

4. Pokiaľ je mikrofón hlučný, môže to byť spôsobeno hlukom okolí, rušením signálu, mikrofónom príliš blízky reproduktoru atď., Prosím, znovu nastavte smer mikrofónu.


5. Pokiaľ je prerušeno prehrávanie Bluetooth, môže to byť preto, že Bluetooth je príliš ďaleko alebo existuje prekážka medzi telefónom a reproduktorom, ktorá ovplyvňuje prenos signálu, prosím, blízko pripojeného telefónu, vyhnite sa prekážke.

6. Pokiaľ nelze pripojiť Bluetooth, môže to byť preto, že vzdialenosť je príliš ďaleko, existujú prekážky alebo jsou pripojeny iné telefóny, prosím, blízko telefónu, aby ste sa vyhnuli prekážkam, odpojte telefón.

7. Pokiaľ nemôžete nabíjať, zkontrolujte, či je nabíjačka normálna, nabíjací port červeného svetla je zapnutý.

SK:

Schematický schéma nabíjacieho pripojenia

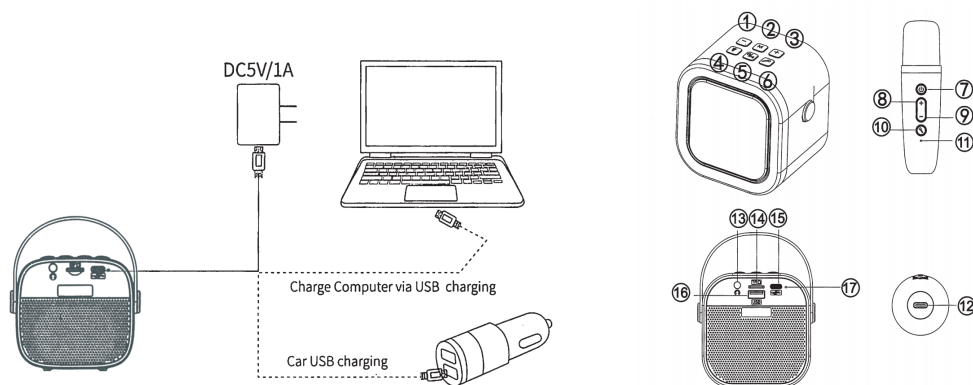

Úvod funkcie

1. krátky stlačte raz znížiť hlasitosť, dlhý stlačte predchádzajúcu stopu.

2. Ručné prepínanie režimov prehrávania, Bluetooth / FM / TF karta / USB disk atď.

3. krátky stlačte raz zvýšiť hlasitosť, dlhý stlačte jednu pieseň.

4. Krátke stlačte na prepínanie efektov LED osvetlenia, dlhé stlačenie na 2 sekundy na vypnutie efektov LED osvetlenia.

5. Dlhé stlačenie po dobu troch sekúnd na zapnutie / vypnutie, krátke stlačenie na prehrávanie / pauzu.

6. Krátke stlačte na zapnutie / vypnutie hlasu.

7. Stlačte a podržte mikrofón tri sekundy na zapnutie a vypnutie stlačte a podržte raz na stlačenie mikrofónu.

8. Krátke stlačte mikrofón hlasitosť nahor, dvojitým kliknutím mikrofón reverb nahor

9. Krátke stlačte mikrofón na zníženie hlasitosti, dvakrát kliknite na mikrofón na zníženie reverbácie.

10. Krátke stlačte na vypnutie / vypnutie pôvodného zvuku, dlhé stlačenie na prepínanie zvukových efektov mikrofónu, ako je magický zvuk.

11. Indikátor mikrofónu, modré svetlo bliká, keď nie je pripojené, modré svetlo zostane zapnuté, keď je úspešne pripojené, červené svetlo sa rozsvieti pri nabíjaní a vypne sa, keď je plne nabité.

12. Nabíjací port mikrofónu typu C 5V.

13. AUX audio vstupný jack.

14. TF slot pre karty, automaticky prepína na režim TF pri vložení zvukových súborov MP3.

15. Audio typ-C5V nabíjacie rozhranie.

16. USB port, automaticky prepína do režimu USB pri vložení zvukových súborov MP3.

17. Audio indikátor svetlo, modré svetlo bliká, keď nie je pripojené, modré svetlo zostane zapnuté, keď je úspešne pripojené, červené svetlo sa rozsvieti pri nabíjaní a vypne sa, keď je plne nabité.

Často kladené otázky

1. Ak sa indikátorové svetlo nezapne, skontrolujte, či je zvukový výkon dostatočný alebo ak chcete pripojiť zvuk k napájaciemu zdroju 5V / 1A na nabíjanie, čas nabíjania je asi 3 až 4 hodiny.

2. V mikrofóne nie je žiadny zvuk. Napájanie nie je zapnuté, režim nie je správny alebo hlasitosť nie je nastavená. Nastavte hlasitosť mikrofónu.

3. Ak stereo nemá reverb, reverb spínač môže byť vypnutý, prosím zapnite reverb spínač.

4. Ak je mikrofón hlučný, môže to byť spôsobené hlukom okolia, rušením signálu, mikrofónom príliš blízky k reproduktoru atď., prosím, znovu nastavte smer mikrofónu.
5. Ak je prerušené prehrávanie Bluetooth, môže to byť preto, že Bluetooth je príliš ďaleko alebo existuje prekážka medzi telefónom a reproduktorom, ktorá ovplyvňuje prenos signálu, prosím, blízko pripojeného telefónu, vyhnite sa prekážke.
6. Ak nie je možné pripojiť Bluetooth, môže to byť preto, že vzdialenosť je príliš ďaleká, existujú prekážky alebo inými pripojenými telefónmi, prosím, blízko k telefónu, aby ste sa zabránili prekážkam, odpojte telefón.
7. Ak nemôžete nabíjať, skontrolujte, či je nabíjačka normálna, nabíjací port červeného svetla je zapnutý.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

