

24 Dinosaur Patterns Childrens Light

63946 v003: 24/06/18

Please read and retain these instructions for future reference

Bourne & Hollins



Dimensions

(H) 16 x (W) 4.5 x (D) 5cm

- Recommended projection distance – 50 -150cm
- Adjustable lens focus
- 90 degree rotation projection lens
- 24 images of dinosaurs

Batteries required: 4x LR41 button cells (included)

For 3+ years



WARNING!

- CONTAINS BUTTON CELLS




BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
In case of ingestion seek medical attention
immediately.



- BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.
- NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.
- ALWAYS USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- IF ANY PIECES ARE MISSING STOP PLAY IMMEDIATELY AND ADULT TO CHECK ALL AREAS AND CHILDREN TILL ALL ITEMS ARE FOUND.
- ADULT TO ALWAYS CHECK ALL PIECES ARE STORED WHEN NOT IN USE AND STORE SAFELY AWAY FROM CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

Parts:

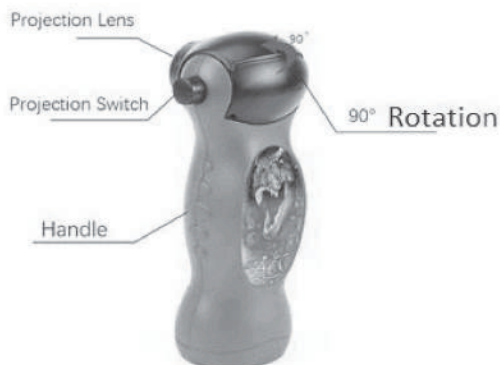

Instructions for Use



REMOVE THE INSULATION



PRESS THE SWITCH

Press the switch to change the picture
Hold the switch to keep the image projected



90° ROTATING



ADJUSTABLE LENS FOCUS

Images: Tip: To make the projected image bigger, increase the projection distance.



Replacing the battery

Undo the screw securing the battery compartment and remove cover. Insert 4x new LR41 button cells observing correct polarity.

Replace the cover and secure by the screw.



BATTERY SAFETY:



CONTAINS BUTTON CELLS

- BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.

- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BUTTON CELLS IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS SECURED BY A SCREW OR SECURING DEVICE.
- IF THE BATTERY COMPARTMENT (DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.
- DO NOT MIX USED AND NEW BUTTON CELLS
- **NEVER DISPOSE OF BUTTON CELLS OR BATTERIES IN A FIRE.**

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BUTTON CELLS MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.


Code & Symbol	Type of Plastic	Notes
	ABS	Not often or widely recycled

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

CUSTOMER SERVICES:

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services - UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300

Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269



24 Dinosaurů vzory Dětské světlo

63946 v003: 24/06/18

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Bourne & Hollins



Rozměry (V)

16 x (Š) 4,5 x (H) 5cm

- Doporučená projekční vzdálenost - 50-150cm
- Nastavitelné zaostření objektivu
- Projekční čočka otočná o 90 stupňů
- 24 obrázků dinosaurů

Potřebné baterie: 4x knoflíkové články LR41 (součástí balení)

Na 3+ roky



VAROVÁNÍ!

- OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ BUNĚKY



VAROVÁNÍ PRO BATERIE

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ V případě požáři okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



- BATERIE VAROVÁNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI POŽITÍ NEBO UMÍSTĚNÍ JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC.
- NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 36 MĚSÍCŮ Z DŮVODU MALÝCH DÍLŮ - NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.
- VŽDY POUŽÍVEJTE POD DOHLEDEM DOSPĚLÝCH.
- POKUD JAKÉKOLI KUSY CHYBÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE HRÁT A DOSPĚLÍ, ABY ZKONTROLUJTE VŠECHNY OBLASTI A DĚTI, DOKUD NEJSOU VŠECHNY POLOŽKY NALEZENY.
- DOSPĚLÍ VŽDY ZKONTROLUJTE, JSOU VŠECHNY KUSY, KDYŽ SE NEPOUŽÍVAJÍ, ULOŽENY A UCHOVÁVEJTE BEZPEČNĚ MIMO DĚTÍ DO 3 LET.

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28 52477 Alsdorf

Email: kontakt@3pagen.de

Části:



Návod k použití



Stisknutím spínače změníte
obrázek
Chcete-li zachovat, podržte spínač
promítaný obraz

Obrázky: Tip: Chcete-li zvětšit promítaný obraz, zvětšete projekční vzdálenost.



Výměna baterie

Povolte šroub zajišťující přihrádku na baterie a sejměte kryt. Vložte 4x nové knoflíkové články LR41 se správnou polaritou.

Nasaďte kryt a zajistěte jej šroubem.



BEZPEČNOST BATERIE:



OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ BUŇKY

- BATERIE VAROVÁNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- PŘI POŽITÍ NEBO UMÍSTĚNÍ JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC.

- INSTALUJTE BATERIE V SOULADU S JEHO SYMBOLY POLARITY. NEPŘIPOJUJTE KNOFLÍKOVÉ BUŇKY OBRÁCENĚ.
- UJISTĚTE SE, ŽE JE PROSTOR BATERIE ZAJIŠTĚN ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- POKUD PŘIHRÁDKA NA BATERIE (NEUZAVÍRÁ SE BEZPEČNĚ, PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A UCHOVÁVEJTE HO MIMO DĚTÍ.
- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- VYJMĚTE BATERIE, POKUD JSTE ZNECHÁVALI DLOUHOU DOBU.
- UCHOVÁVEJTE BATERIE BEZ DĚTÍ A ZVÍŘAT.
- NESMÍŠEJTE POUŽITÉ A NOVÉ KNOFLÍKOVÉ BUŇKY
- KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY NEBO BATERIE NIKDY NEVHAZUJTE DO OHNĚ.

LIKVIDACE BATERIE

- VYPOUŠTĚNÉ NEBO PROŠLENÉ TLAČÍTKOVÉ ČLÁNKY MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY BEZPEČNĚ BEZ PŘÍSTUPU DĚTÍ A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY VAŠICH MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE POKYNY PRO BEZPEČNOST, POUŽITÍ A LIKVIDACE BATERIE VÝROBCE BATERIE.


Kód a symbol	Typ plastu	Poznámky
 (OSTATNÍ)	ABS	Ne často nebo široce recyklované

- konci životnosti produktu se prosím obraťte na místní úřad autorizovaného střediska pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM:

Zákazníci ve Velké Británii (Anglie, Skotsko a Wales), kontaktujte prosím naše zákaznické služby - UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300

Zákazníci v Severním Irsku a Evropě, kontaktujte prosím naše zákaznické služby - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, Francie, Tel: (+44) 1279 701269



3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28 52477 Alsdorf

Email: kontakt@3pagen.de

24 Dinosaurier Muster Kinder Licht

63946 v003; 24.06.18

Bitte lesen Sie diese Anweisungen durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bourne und Hollins



Abmessungen

(H) 16 x (B) 4,5 x (T) 5cm

- Empfohlener Projektionsabstand: 50-150 cm
- Einstellbarer Objektivfokus
- Um 90 Grad drehbares Projektionsobjektiv
- 24 Bilder von Dinosauriern

Benötigte Batterien: 4x LR41 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)

Für Kinder über 3 Jahre



WARNUNG!

- ENTHÄLT KNOPFZELLEN



A-BATTERIEWARNUNG

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.



- BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. BEI VERSCHLUCKEN ODER IN EINEN KÖRPERTEIL EINLAGEN, SOFORT ÄRZTLICHE HILFE AUFSUCHEN.
- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN, WEGEN KLEINTEILEN - ERSTICKUNGSGEFAHR.
- IMMER UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDEN.
- SOLLTEN TEILE FEHLEN, BEENDEN SIE DAS SPIEL SOFORT UND LASSEN SIE EINEN ERWACHSENEN ALLE BEREICHE UND KINDER ÜBERPRÜFEN, BIS ALLE GEGENSTÄNDE GEFUNDEN SIND.
- ERWACHSENE MÜSSEN STETS PRÜFEN, DASS ALLE TEILE BEI NICHTVERWENDUNG SICHER UND VON KINDERN UNTER 3 JAHREN FERNGEHALTEN SIND.

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28 52477 Alsdorf
Email: kontakt@3pagen.de

Teile:



Gebrauchsanweisung



Drücken Sie den Schalter, um das Bild zu ändern

Halten Sie den Schalter gedrückt, um das projizierte Bild zu behalten.

Bilder: Tipp: Um das projizierte Bild größer zu machen, erhöhen Sie den Projektionsabstand.



Austausch der Batterie

Die Verschraubung des Batteriefachs lösen und den Deckel abnehmen. 4x neue LR41 Knopfzellen unter Beachtung der richtigen Polarität einsetzen.

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit der Schraube.



BATTERIESICHERHEIT:



ENTHÄLT KNOPFZELLEN

- BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
- BEI VERSCHLUCKEN ODER IN EINEM KÖRPERTEIL EINGEFÜHRT SOFORT ÄRZTLICHE HILFE AUFSUCHEN.

- Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätssymbolen ein. Legen Sie die Knopfzellen nicht umgekehrt ein.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEFACH DURCH EINE SCHRAUBE ODER EIN SICHERUNGSVORRICHTUNG GESICHERT IST.
- WENN DAS BATTERIEFACH NICHT SICHER SCHLIESST, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT MEHR UND BEWAHREN SIE ES VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.
 - SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLZEN NICHT KURZ.
- WENN DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BETRIEBEN WIRD, ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN.
 - HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.
- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Knopfzellen.
 - Werfen Sie Knopfzellen oder Batterien niemals ins Feuer.

BATTERIEENTSORGUNG

- Verbrauchte oder abgelaufene Knopfzellen müssen außerhalb des Zugriffs von Kindern entsorgt und gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, VERWENDUNGS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS.


Code und Symbol	Art des Kunststoffs	Notizen
	ABS	Nicht oft oder weitgehend recycelt

- Wenden Sie sich am Ende der Produktlebensdauer zur Entsorgung bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle.

KUNDENDIENST:

Kunden in GB (England, Schottland und Wales) wenden sich bitte an unseren Kundenservice - UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300

Kunden in Nordirland und Europa wenden sich bitte an unseren Kundenservice - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, Frankreich, Tel: (+44) 1279 701269



Lampe pour enfants avec 24 motifs de dinosaures

63946 v003 : 24/06/18

Veuillez lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Bourne et Hollins



Dimensions (H)

16 x (L) 4,5 x (P) 5 cm

- Distance de projection recommandée - 50-150 cm
- Mise au point de l'objectif réglable
- Lentille de projection rotative à 90 degrés
- 24 images de dinosaures

Piles requises : 4x piles bouton LR41 (incluses)

Depuis 3 ans et plus



AVERTISSEMENT!

- CONTIENT DES CELLULES BOUTON



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin.



- AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE PLACAGE DANS UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.
- NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS EN RAISON DE PETITES PIÈCES - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
- TOUJOURS UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- UN ADULTE DOIT TOUJOURS VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT RANGEES LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES ET RANGER EN TOUTE SÉCURITÉ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28 52477 Alsdorf
Email: kontakt@3pagen.de

Parties:



Mode d'emploi



Appuyez sur l'interrupteur pour changer l'image
Maintenez l'interrupteur pour conserver l'image projetée

Images : Astuce : pour agrandir l'image projetée, augmentez la distance de projection.



Remplacement de la batterie

Dévissez la vis qui maintient le compartiment à piles et retirez le couvercle. Insérez 4 piles bouton LR41 neuves en respectant la polarité.

Remettez le couvercle et fixez-le avec la vis.



SÉCURITÉ DE LA BATTERIE :



CONTIENT DES CELLULES BOUTON

- AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- EN CAS D'INGESTION OU DE PLACAGE DANS UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

- INSTALLER LES PILES CONFORMÉMENT AUX SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES BOUTON À L'ENVERS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE COMPARATIF DE LA BATTERIE EST FIXÉ PAR UNE VIS OU UN DISPOSITIF DE FIXATION.
- LE COMPARTIMENT À PILES NE FERME PAS BIEN, ARRÊTEZ D'UTILISER LE PRODUIT ET GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
 - NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DE LA BATTERIE.
- RETIREZ LES PILES SI ELLES SONT LAISSÉES PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.
- GARDEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
- NE PAS MÉLANGER LES CELLULES BOUTON USAGÉES ET NEUVES
- JAMAIS JETER DES PILES BOUTON OU DES PILES AU FEU.

ÉLIMINATION DES PILES

- LES CELLULES BOUTON USAGÉES OU EXPIRÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES DE MANIÈRE SÉCURITAIRE, HORS DE LA PORTE DES ENFANTS ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.


Code et symbole	Type de plastique	Remarques
S7 AUTRE	ABS	Pas souvent ou largement recyclé

- la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès du centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour son élimination.

SERVICE CLIENTS :

Clients en Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles), veuillez contacter notre service client - Siège social au Royaume-Uni, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tél : 0330 331 0300

Clients en Irlande du Nord et en Europe, veuillez contacter notre service client - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tél : (+44) 1279 701269



24 dinosauriemönster för barn

63946 v003: 24/06/18

Läs och spara dessa instruktioner för framtida referens.

Bourne och Hollins



Mått (H) 16 x
(B) 4,5 x (D) 5cm

- Rekommenderat projektionsavstånd - 50-150cm
- Justerbar linsfokus
- 90 graders rotationsprojektionslins
- 24 bilder av dinosaurier

Batterier som krävs: 4x LR41 knappceller (ingår)

3+ år



VARNING!

- INNEHÅLLER KNAPPCELLER



ABATTERI VARNING

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN Vid förtäring sök omedelbart läkare.

- BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. OM DEN SVÄLTS ELLER PLACERAS INNE I NÅGON DEL AV KROPPEN SÖK Omedelbart medicinsk hjälp.
- EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 36 MÅNADER PGA SMÅ DELAR - RISK FÖR KVÄVNING.
- ANVÄND ALLTID UNDER VUXEN ÖVERVAKNING.
- OM NÅGRA BILAR SAKNAS STOPP SPELA Omedelbart och Vuxen ATT KONTROLLERA ALLA OMRÅDEN OCH BARN TILL ALLA FÖREMÅL HITTAS.
- VUXEN ATT ALLTID KONTROLLERA ATT ALLA DELAR FÖRVARAS NÄR DE INTE ANVÄNDS OCH FÖRVARAS SÄKERT FRÅN BARN UNDER 3 ÅRS ÅLDER.

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28 52477 Alsdorf
Email: kontakt@3pagen.de


Delar:



Bruksanvisning



Bilder: Tips: För att göra den projicerade bilden större, öka projiceringsavståndet.

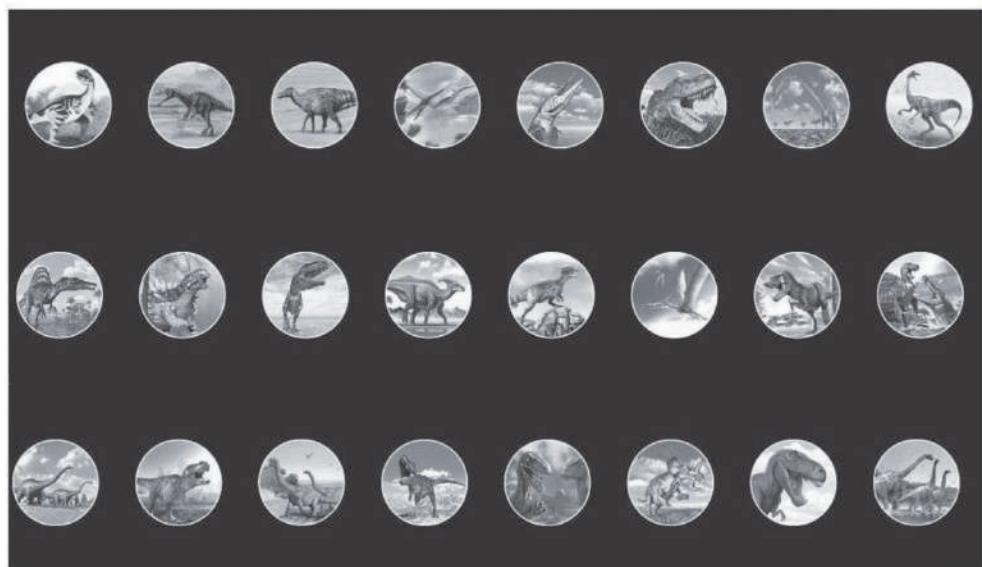

Byte av batteri

Lossa skruven som håller fast batterifacket och ta bort locket. Sätt i 4x nya LR41-knappceller och observera korrekt polaritet.

Sätt tillbaka locket och fäst med skruven.



BATTERISÄKERHET:



INNEHÅLLER KNAPPCELLER

- BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
- OM DEN SVÄLTS ELLER PLACERAS INNE I NÅGON DEL AV KROPPEN SÖK Omedelbart medicinsk hjälp.

- INSTALLERA BATTERIER I ENLIGHET MED DESS POLARITETSSYMBOLER. PASSA INTE KNAPPCELLER VÄLDIGT.
- TILL ATT BATTERIFACKET ÄR SÄKERT MED EN SKRUV ELLER SÄKRINGSANORDNING.
- OM BATTERIFACKET (INTE STÄNGS SÄKERT, SLUTA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN OCH HÅLL DET FRÅN BARN.
 - KORTSLUT INTE BATTERIPLINDERNA.
- TA BORT BATTERIERNA OM LÅNGA PERIODER.
- • HÅLL BATTERIER FRÅN BARN OCH DJUR.
- BLANDA INTE ANVÄNDA OCH NYA KNAPPCELLER
- • KASSA ALDRIG KNAPPCELLER ELLER BATTERIER I EN BRAND.

AVFALLSHANTERING AV BATTERI

- FÖRBRUKADE ELLER UTGÅNADE KNAPPCELLER MÅSTE KASSAS SÄKERT FRÅN BARN OCH ÅTERVINNING I ENLIGHET MED DINA LOKALA MYNDIGHETER.
- FÖLJ BATTERITILLVERKARENS INSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH AVFALLSHANTERING.

Kod & Symbol	Typ av plast	Anteckningar
 ANDRA	ABS	Inte ofta eller ofta återvunnet

- Vid slutet av produktens livslängd, kontakta din lokala auktoriserade återvinningscentral för hushållsavfall för kassering.

KUNDTJÄNSTER:

Kunder i Storbritannien (England, Skottland och Wales), vänligen kontakta vår kundtjänst - Storbritanniens huvudkontor, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0330 331 0300

Kunder i Nordirland och Europa, vänligen kontakta vår kundtjänst - D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, Frankrike, Tel: (+44) 1279 701269

