

148.00 mm

FR - MODE D'EMPLOI


3 PAGEN

Ihre Milton-Kasserolle ist auch eine elegante und funktionelle Servierplatte, die Sie auf dem Esstisch verwenden können, um während der Mahlzeiten alles appetitlich warm zu halten.

- isolierte Behälter vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung spülen. Die besten
- Ergebnisse können mit einer Mischung aus Wasser und Soda, Bikarbonat oder Waschmittel erzielt werden. Dann gründlich ausspülen.
- Der isolierte Behälter muss vorgewärmt oder vorgekühlt werden, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Verwenden Sie niemals den Mikrowellenofen oder den konventionellen Ofen zum Vorheizen.
- Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Bleichmittel, um die isolierte Kasserolle zu reinigen.
- Tauchen Sie den Isolierbehälter nicht ins Wasser und stellen Sie ihn niemals in den Geschirrspüler.

- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- **Stellen Sie den Auflauf niemals auf heiße Oberflächen oder in die Mikrowelle oder in den herkömmlichen Ofen.** Dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- **Stellen Sie Ihre KASSEROLE nicht auf oder in der Nähe von Feuer.** Versuchen Sie nicht, den Innenbehälter aus rostfreiem Stahl vom äußeren Körper zu trennen, es sei denn, er ist abnehmbar.

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwendbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie **alle** Verpackungen, Papier und Kartonagen gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei einer zugelassenen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Gemeinde nach der Entsorgung.

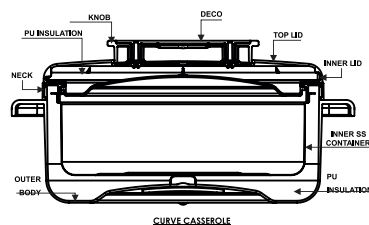

Your Milton casserole is an elegant and functional serving dish as well, which you can use on the dining table to keep things appetizingly warm during mealtimes.

- Wash the insulated container out carefully in warm water before first use or after a long period of non-usage. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards.
- Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use. Never use microwave or conventional ovens for this purpose.
- Never use scouring agent or bleach to clean the insulated container.
- Never immerse the insulated container in water nor place it in a dishwasher.

- **RISK OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Children often underestimate danger.
- Never place the insulated container on a hot surface or in a microwave oven or in a conventional oven. This could damage the product.
- Don't keep your CASSEROLE on or near fire. Don't try to separate inner stainless-steel bowl from the outer body, unless it is CASSEROLE detachable.

- 3PAGEN uses reusable or recycled packaging wherever possible.
- Please dispose of all packaging, paper and cardboard in accordance with the recycling regulations of your local authority.
- At the end of the product's life, please enquire about disposal at an authorised household waste recycling centre in your municipality.

Votre casserole Milton est également un plat de service élégant et fonctionnel que vous pouvez utiliser sur la table à manger pour garder tous vos plats au chaud pendant les repas.

- Rincez les récipients isothermes avant la première utilisation ou après un stockage prolongé. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un mélange d'eau et de soude, de bicarbonate de soude ou de détergent. Rincez ensuite abondamment.
- Le récipient isotherme doit être préchauffé ou pré refroidi pour garantir une utilisation optimale. N'utilisez jamais le four à micro-ondes ou le four conventionnel pour le préchauffer. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de javel pour nettoyer la casserole isotherme.
- Ne plongez pas le récipient isotherme dans l'eau et ne le mettez jamais au lave-vaisselle.

- **RISQUE DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement. Les enfants sous-surveillent souvent les dangers.
- Ne placez jamais le plat sur des surfaces chaudes, au micro-ondes ou dans un four traditionnel. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne placez pas votre CASSEROLE sur ou à proximité d'une source de chaleur. N'essayez pas de séparer le récipient intérieur en acier inoxydable du corps extérieur, sauf s'il est amovible.

- 3PAGEN utilise autant que possible des emballages réutilisables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur les modalités d'élimination auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers agréé de votre commune.

148.00 mm

148.00 mm

148.00 mm

210.00 mm

CZ - NÁVOD K OBSLUZE

Gratulujeme k nákupu vaší kastrolu Milton!

Vaše kastrolu Milton je také elegantní a funkční servírovací mísa, kterou můžete použít na jídelním stole, aby vše zůstalo během jídla chutně teplé.

VYTVOŘTE SI TO NEJLEPŠÍ Z VAŠÍ TERMOSKY MILTON

- Před prvním použitím nebo po delším skladování nádoby opláchněte. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí směsi vody a sody, bikarbonátu nebo pracího prostředku. Poté důkladně opláchněte.
- Izolovaný kontejner musí být předehřátý nebo předem ochlazený, aby bylo zajištěno jeho optimální využití. Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo konvenční troubu k předehřátí.
- Nikdy nepoužívejte drátěnky nebo bělidla k čištění izolovaného hrnce.
- Izolovaný kontejner neponořujte do vody a nikdy jej nedávejte do myčky nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOT A NEHODA PRO MALÉ DĚTI! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení. Děti často podceňují nebezpečí.
- Nikdy nepokládejte kastrol na horké povrchy, do mikrovlnné trouby nebo do běžné trouby. Mohlo by dojít k poškození produktu.
- Nepokládejte KASTROVU na oheň ani do jeho blízkosti. Nepokoušejte se oddělit vnitřní nádobu z nerezové oceli od vnějšího těla, pokud není odnímatelná.

LIKVIDACE

- Společnost 3PAGEN používá pokud možno opakovaně použitelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a lepenku likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci platnými ve vaší obci.
- Na konci životnosti produktu se informujte o likvidaci v autorizovaném centru pro recyklaci domovního odpadu ve vaší obci.

SK - NÁVOD NA OBSLUHU

Blahoželáme vám k nákupu vašho hrnca Milton!

Váš hrniec Milton je zároveň elegantným a funkčným servírovacím tanierom, ktorý môžete použiť na jedálenskom stole, aby ste počas jedla udržali všetko chutné a teplé.

VYŤAŽTE Z VAŠEJ IZOLOVANEJ KASTRÚLE MILTON TO NAJLEPŠIE

- RISQUE DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES JEUNES ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers.
- Ne placez jamais le plat sur des surfaces chaudes, au micro-ondes ou dans un four traditionnel. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne placez pas votre CASSEROLE sur ou à proximité d'une source de chaleur. N'essayez pas de séparer le récipient intérieur en acier inoxydable du corps extérieur, sauf s'il est amovible.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- NEBEZPEČENSTVO SMRTI A ÚRAZU PRE MALÉ DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo.
- Nikdy neumiestňujte kastról na horúce povrchy, do mikrovlnnej rúry ani do bežnej rúry. Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku.
- Neumiestňujte KASTRÓL na oheň ani do jeho blízkosti. Nepokúšajte sa oddelovať vnútornú nádobu z nerezovej ocele od vonkajšieho tela, pokiaľ nie je odnímateľná.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa v maximálnej možnej miere opakovane použiteľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a lepenku likvidujte v súlade s predpismi o recyklácii platnými vo vašej lokalite.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v autorizovanom centre recyklácie komunálneho odpadu vo vašej obci.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :
Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204

kontakt@3pagen.de

www.3pagen.de

fr

40

FE