



denver



BAS-18500MEB

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

09/2023



FR
Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produktes beträgt 0 bis +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht. Berühren Sie nicht die Elektronik im Inneren des Geräts, das kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Das Steckernetzteil wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

1 Überblick



1. Aufrufen von Untermenü 1. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigten Option und zur Bestätigung einer Auswahl.
2. Beantworten oder starten Sie einen Anruf; im Standby: Drücken zum Öffnen der Anrufliste.
3. Kurzwahltaste – M1/M2.
4. Zum Anrufen der Voicemail lange drücken.
5. Ziffern- und Buchstabetasten.
6. Sternchentaste. Tastatur sperren oder entsperren.
7. Nach oben und unten. Verwenden Sie die Tasten, um in den Menüs zu navigieren.
8. Aufrufen von Untermenü 2. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigten Option.
9. Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten; zum Beenden eines Anrufs drücken; in Menüs: Drücken zum Beenden.
10. Kamera.
11. Verwenden Sie die Taste, um zwischen den Eingabemethoden abc, ABC, Abc und 123 zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen Klingel- und Stummschaltmodus zu wechseln.
12. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
13. Lautstärkeregelung.
14. Notruftaste

2. Ihr Telefon einrichten

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons. Die Öffnung befindet sich in der unteren linken Ecke. Sie können die Abdeckung mit Ihrem Fingernagel abnehmen.




Setzen Sie die SIM-Karte(n) wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in den Halter ein, wobei der Chip nach unten zeigt. SIM-Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten. SIM-Karten und Kontakte können leicht verkratzen und verbogen werden. Seien Sie entsprechend vorsichtig.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Nano-SIM



Dieser Schritt ist optional und wird nur zum Speichern von Bildern, Videos oder anderen Multimedia-Dateien benötigt. Setzen Sie eine microSD-Karte (max. 32 GB) in den Kartensteckplatz ein, wie unten gezeigt, mit den goldenen Kontakten nach unten. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

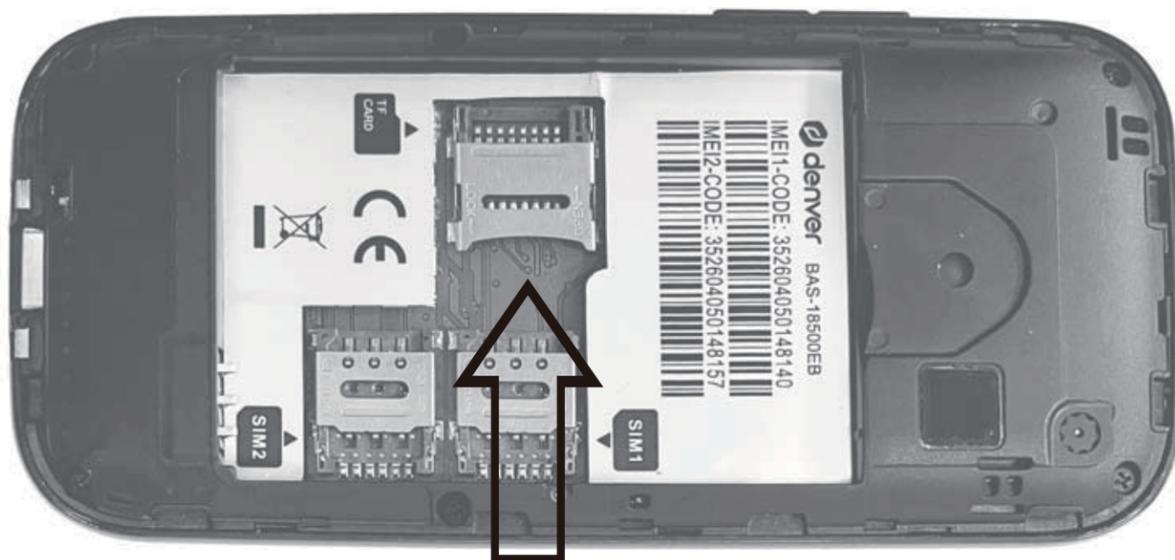


Setzen Sie den Akku in den Akkusteckplatz ein.



Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an. Beim Einsetzen hören Sie ein Klicken.

Bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen, laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil mindestens 4 Stunden lang auf.

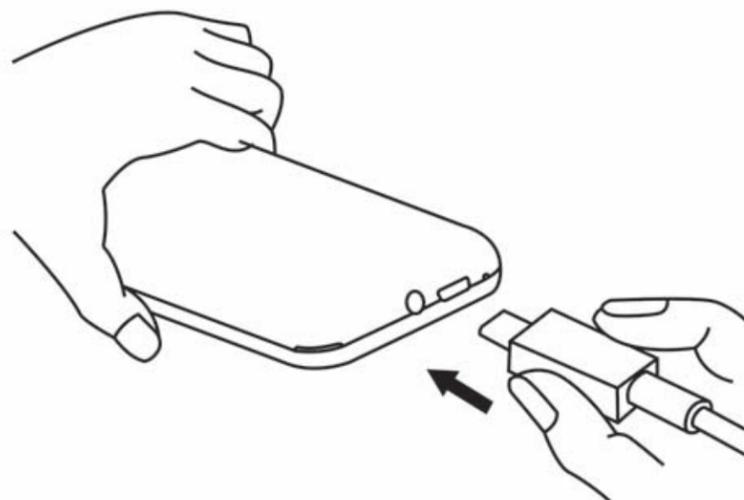

3. 2 SIM-Karten und Profile verwalten


Beim Telefonieren oder Versenden einer Textnachricht werden Sie aufgefordert, das SIM-Profil zu wählen, das Sie verwenden möchten (SIM 1 oder SIM 2). Wenn Sie für jede SIM-Karte unterschiedliche Netze verwenden, wird der Netzname entsprechend der Auswahl von SIM 1 oder SIM 2 deutlich angezeigt.

4. Symbole am Display

	Signalstärke
	Akkuanzeige
	Anruf in Abwesenheit
	Neue Nachricht
	Lautlosmodus
	Vibrationsmodus
	Außenbereichsmodus
	Zuhause-Modus
	Wecker ein
	Rufumleitung
	Bluetooth

5. Menüs

Nachrichten

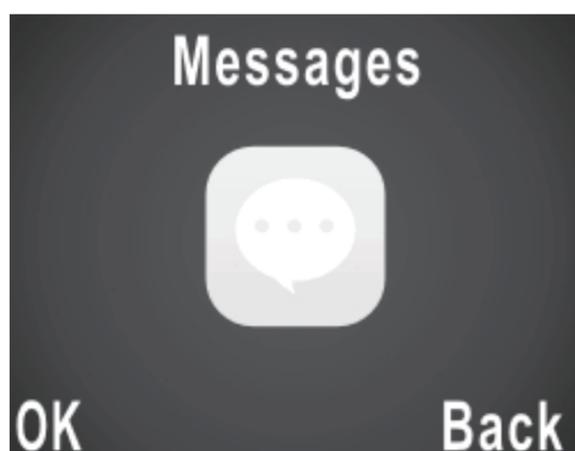

Hier können Sie Nachrichten verfassen und senden.

Funktion: Neue Nachricht verfassen, speichern und/oder an den Empfänger senden.

Hinweis: Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Servicecenters einstellen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Drücken Sie während des Verfassens die Taste #, um die Eingabemethode umzuschalten. Eine Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen lang sein und kann Bilder sowie Klingeltöne (EMS) enthalten.

- Senden an: Um die verfasste Nachricht zu senden, geben Sie die Nummer des Empfängers über die Tastatur ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
- Symbol einfügen: Sonderzeichen einfügen.
- Eingabemethode: Andere Eingabemethode wählen.
- Vorlage einfügen: Voreingestellte SMS wählen.
- Erweitert: Sie können auch einen Kontakt auswählen und dann die Rufnummer eingeben.
- Speichern: Nachricht als Entwurf speichern.

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Servicecenters eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten als auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls werden die SMS nicht gespeichert.

Nachrichten schreiben

Drücken Sie während des Verfassens die Taste #, um die Eingabemethode umzuschalten. Eine Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen lang sein

Empfangen

Empfangene SMS-Nachrichten können entweder im Telefon oder im SIM-Speicher gespeichert werden.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, werden Sie durch einen Klingelton oder eine Vibration (wie im Menü [Benutzerprofile/Profilooptionen/Anpassen/Toneinstellung/Nachrichtenton] festgelegt) aufmerksam gemacht und das Nachrichtensymbol wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie den linken Softkey [Anzeigen] oder OK, um die neue Nachricht zu lesen, drücken Sie den rechten Softkey [Abbrechen], um zurückzukehren und auf den Posteingang zuzugreifen und die Nachricht zu lesen.

Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, blinken „Speicher voll“ und das Nachrichtensymbol im Display. Bevor Sie neue Nachrichten empfangen können, löschen Sie einige Ihrer alten Nachrichten im Posteingang. Wenn die Kapazität der neuen Nachrichten die Kapazität des Posteingangs übersteigt, gehen die Informationen verloren.

Drücken Sie in der Nachrichtenliste OK oder den linken Softkey [Optionen], um das folgende Menü aufzurufen:

- Anzeigen: Informationsinhalt anzeigen.
- Antworten: SMS-Absender direkt antworten.
- Absender anrufen: Absender der Nachricht direkt anrufen.
- Weiterleiten: Nachricht an eine andere Person weiterleiten.
- Löschen: Nachricht löschen.
- Alle löschen: Alle Nachrichten löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Nachricht einem neuen oder bestehenden Kontakt hinzufügen.
- Erweitert: Sonstige Telefoneinstellungen

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Servicecenters einstellen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

2. Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten als auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls werden die SMS nicht gespeichert.

Wenn beim Senden der Nachricht die Option [Speichern und senden] gewählt wird, wird die gesendete SMS im Ordner Gesendet gespeichert.

Drücken Sie in der Liste der gesendeten Nachrichten OK oder den linken Softkey, um die gewählte Nachricht zu lesen.

Ungesendet

Hier können Sie Textnachrichten, die nicht erfolgreich gesendet wurden, oder Entwürfe von Textnachrichten anzeigen.

Gesendet

Wenn die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, wird die gesendete SMS im Ordner Gesendet gespeichert.

Nachricht Löschen

Hier können Sie Nachrichten löschen.


Textvorlagen

Bei diesem Menü handelt es sich um eine allgemeine SMS-Vorlage, die auch nach Ihren Wünschen bearbeitet werden kann.

Nachrichteneinstellungen

In diesem Menü können Sie die Nummer des SMS-Servicecenters und den Speicherort der SMS (SIM-Karte oder Mobiltelefon) einstellen.

Kontakte

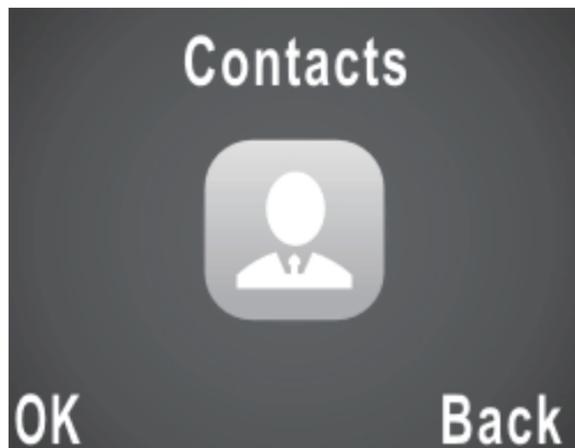

Hier können Sie Ihre Kontakte hinzufügen und suchen.

Suche nach Namen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer eines Kontakts schnell finden, indem Sie nach dem Namen suchen.

Kontakt hinzufügen

In diesem Menü können Sie der SIM-Karte oder dem Telefon einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie die vorhandenen Kontakte und Nummern im Telefonbuch ändern.

Löschen

Mit dieser Funktion können Sie einen einzelnen Kontakt oder alle Kontakte im Telefonbuch löschen.

Kontakt per SMS senden

Sie können Ihre Kontaktinformationen per SMS an eine andere Person senden.

Kontakt kopieren

Kopieren Sie den Kontakt in den Speicher Ihres Telefons oder auf die SIM-Karte.


Meine Nummer

Hier können Sie Ihre eigene Nummer einstellen.

Kontakteinstellungen


Hier werden die verschiedenen Untermenüs des Telefonbuchs eingestellt.

Anrufinfo

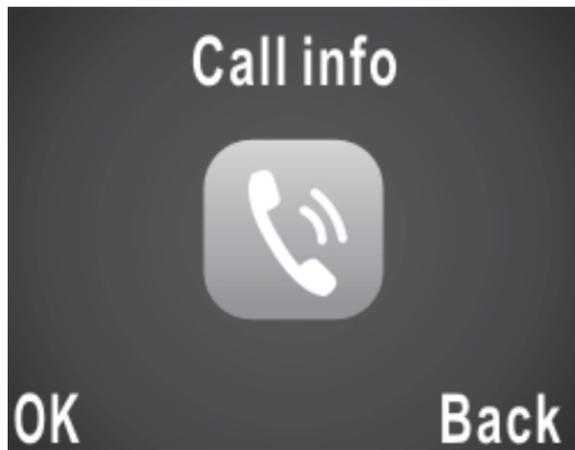

Hier sehen Sie verpasste, ausgegangene, eingegangene und alle Anrufe, können alle Protokolle löschen und den Anruf-Timer einrichten.

Multimedia

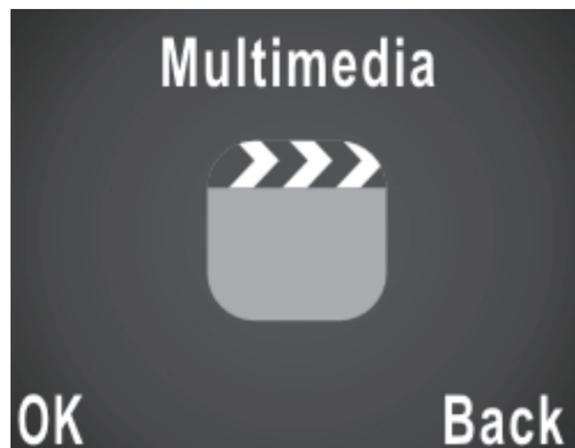

Kamera

Fotos mit der eingebauten Kamera aufnehmen.

Videorekorder

Zur Aufnahme eines Videos.

Bildbetrachter

Bilder durchsuchen

Dateimanager

Im Dateimanager-Menü werden aktuell verfügbare Speicherorte angezeigt.

Audio-Player

Zur Wiedergabe von MP3-Dateien oder Tonaufnahmen. Funktioniert nur, wenn Sie eine microSD-Karte eingelegt haben, die MP3-Dateien enthält

(nicht im Lieferumfang enthalten).


Video-Player

Zur Wiedergabe von Videodateien

UKW-Radio

Drücken Sie im UKW-Radiomenü die Navigationstasten links/rechts, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen. Drücken Sie die Navigationstasten aufwärts/abwärts, um die Frequenz um 0,1 MHz zu verringern/erhöhen. Mit den Tasten */# stellen Sie die Lautstärke ein. Drücken Sie zum Anhalten der UKW-Wiedergabe die OK-Taste.

Einstellungen

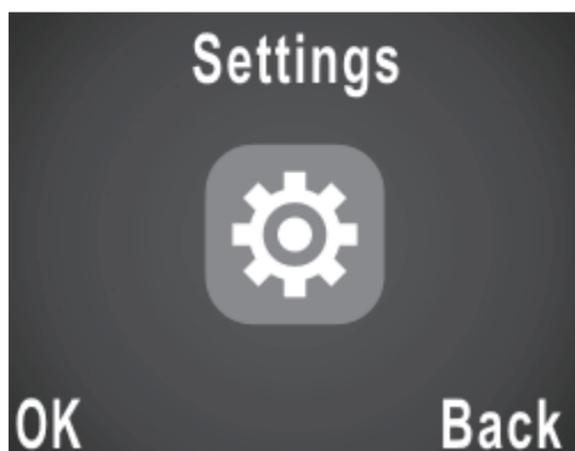

Menüpunkte: Stumm-/Ruhemodus, Töne und Alarme, Hörerlautstärke, Display und Beleuchtung, Familiennummer, Uhrzeit und Datum, Sprache, Anklopfen, Rufumleitung, Rufnummer unterdrücken, automatische Tastensperre, Netzauswahl, Voicemailnummer, Sicherheitseinstellungen und Master-Reset.

Lautlos-/Schlafmodus

Nur visuelle Benachrichtigungen (Taschenlampen-LED blinkt und Benachrichtigungen erscheinen auf dem Bildschirm), kein Klingelton und keine Vibrationsfunktion

Töne und Alarme

Hier können Sie verschiedene Tonprofile wählen.

Hörerlautstärke

Lautstärkeeinstellung

Display und Beleuchtung

Display und Beleuchtung einstellen

Familiennummer

Kurzwahlnummer einstellen

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

Sprache

Sprache einstellen:

Anklopfen

Anklopfen einstellen

Rufumleitung

Legen Sie fest, ob bestimmte Anrufe (Alle Anrufe, Wenn besetzt, Keine Antwort und/oder Kein Signal) an Ihre Voicemail oder eine andere Nummer weitergeleitet werden sollen.

Nummer unterdrücken

Geben Sie an, ob Sie möchten, dass dem Empfänger bei Anrufen Ihre Nummer oder nur „Privatnummer“ angezeigt wird.

Automatische Tastenfeldsperre

Wählen Sie aus, ob die Tastatur nach 5 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 5 Minuten Inaktivität automatisch gesperrt wird.

Netzauswahl

Wählen Sie Automatisch oder Manuell.

Voicemail-Nummer

Geben Sie Ihre Voicemail-Nummer ein.

Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzbetreibers.

Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um Ihre Voicemail abzuhören.

Sicherheitseinstellungen


PIN: PIN-Abfrage ein/aus, ändern

PIN Telefoncode: Ein/Aus, Ändern (werkseitig voreingestellter Code: 1234)

Master-Reset


Sie können alle Werkseinstellungen Ihres Telefons wiederherstellen (werkseitig voreingestellter Telefoncode: 1234).

Dateimanager

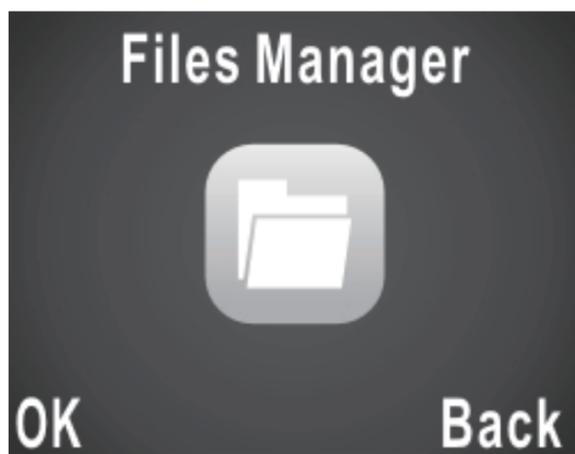

Im Dateimanager-Menü werden aktuell verfügbare Speicherorte angezeigt.

Werkzeuge

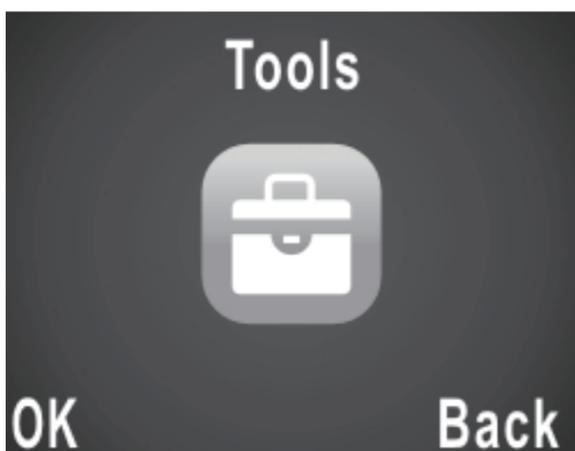

Alarmuhr

Zum Einrichten eines Weckrufs.

Kalender

Zum Hinzufügen von Erinnerungen im Kalender.


Taschenrechner

Mini-Taschenrechner.

Bluetooth

Bluetooth-Verbindung mit externem BT-Headset oder Lautsprecher (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

Notfallkontakte

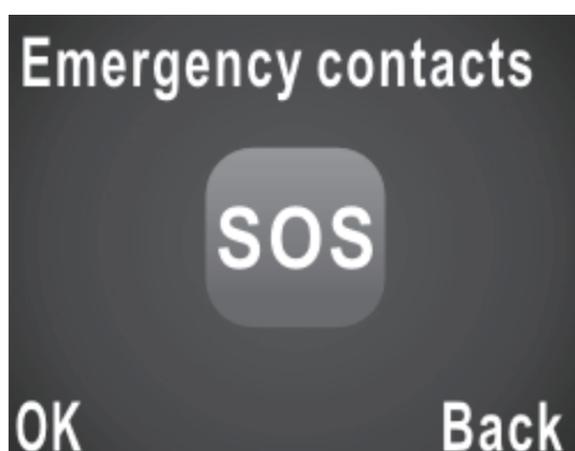

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notfallfunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen ein. Sie können bis zu fünf Notfallkontakte (Familienmitglieder, Freunde und offizielle Einrichtungen) speichern.

Drücken Sie im Notfall die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie sie gedrückt.

Die fünf voreingestellten Nummern werden automatisch in der Reihenfolge angewählt, in der Sie sie gespeichert haben. Wenn Sie unter der ersten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die zweite Nummer gewählt. Wenn Sie unter der zweiten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die dritte Nummer gewählt, und so weiter. (Das Telefon durchläuft maximal dreimal eine Liste von fünf Nummern).

Gleichzeitig mit jedem Notruf wird eine Textnachricht (SMS) an den Kontakt gesendet.

Während des Notrufs ertönt ein kontinuierlicher Warnton, um Personen in der Nähe und die angerufene Person zu alarmieren.

Um einen Notruf abubrechen, halten Sie die rote Taste gedrückt

Netzteil

Modell_ID: DCS37-0500550

Eingangsspannung: 100 - 240 V AC

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs: 50/60Hz

Ausgangsspannung: 5 V DC

Ausgangsstrom: 0,55 A

Ausgangsleistung: 2,75 W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast: 70,35 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,075 W

Name des Herstellers: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marke, Handelsregisternummer: 91440300770306495Y

Anschrift: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BAS-18500MEB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BAS-18500MEB. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

UKW: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Max. Ausgangsleistung: < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: + 45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: + 34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: + 35 1 255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: + 49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: + 49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: + 43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu