


90x126mm

Portable CD Player

DM-24 MK2

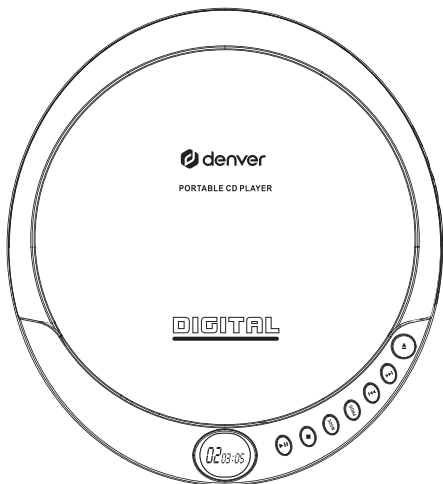

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Instruction Manual

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

DM-24 MK2

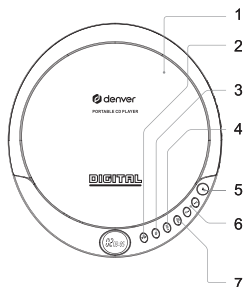Einführung**(German)****Tragbarer CD-Player**

1	CD-LAUFWERK
2	WIEDERGABE/PAUSE
	Drücken Sie diese Taste zur Wiedergabe oder zum Pausieren einer eingelegten CD.
3	STOPP/AUSSCHALTEN
	Drücken Sie diese Taste, um eine CD während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie diese Taste, wenn nicht im Wiedergabemodus, um den CD-Player vollständig auszuschalten.
3	MODUS
	Drücken Sie diese Taste, um einen einzelnen Titel, eine ganze CD zu wiederholen, Titel in zufälliger Reihenfolge oder im INTRO-Modus (Titelanspielfunktion) wiederzugeben.
5	ÖFFNEN
	Drücken Sie diese Taste, um das CD-LAUFWERK zu öffnen.
6	SKIP/SUCHE

	Drücken Sie diese Tasten, um zu den verschiedenen Titeln einer eingelegten CD zu gelangen. Drücken und halten Sie diese Taste, um einzelne Titel einer eingelegten CD zu suchen.
7	PROG
	Drücken Sie diese Taste, um eine Wiedergabeliste für die eingelegte CD zu programmieren.

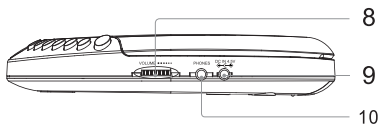

8	LAUTSTÄRKE
	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.
9	NETZTEILANSCHLUSS
10	STEREO-KOPFHÖRERANSCHLUSS

Tragbarer CD-Player

Erste Schritte

Merkmale

- CD-Player: CD, CD-R
- Lautstärkedrehregler
- LCD-Display
- Batterieanzeige
- Stromversorgung: 2 Batterien des Typs AA sind erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet

- In-Ear Stereo-Ohrhörer

Stromversorgung

Es ist ein Steckernetzteil erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten).



Eingang: 230V/50Hz

Ausgang: DC5V, 1000mA

Batteriestromversorgung

2 Batterien des Typs AA sind erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bedienung

Einlegen einer CD

1. Drücken Sie die **OPEN**-Taste, um das CD-LAUFWERK zu öffnen.
2. Legen Sie eine CD, mit der beschrifteten Seite nach oben, in den CD-Player ein.
3. Schließen Sie das CD-LAUFWERK.

Wiedergabe einer CD

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen einer CD.
2. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe der eingelegten CD zu beginnen.

Programmieren einer CD (Wiedergabeliste)

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen einer CD und Wiedergabe einer CD.
2. Drücken Sie die **STOP**-Taste zum Beenden der Wiedergabe.
3. Drücken Sie die **PROG**-Taste.
„01“ beginnt auf dem DISPLAY zu blinken.
4. Drücken Sie die **SKIP/SEARCH**-Tasten, um den Titel zu wählen, den Sie programmieren möchten.
5. Drücken Sie die **PROG**-Taste, um den ausgewählten Titel in der Wiedergabeliste zu speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um bis zu 20 Titel in der Wiedergabeliste zu speichern, die dann in dieser Reihenfolge abgespielt werden.
7. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabeliste abzuspielen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektro- und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro- und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1