

Heatboost Pro Item No: P186 / 664580


Instructions for Use v004: 30/11/25

Please read and retain these instructions for future reference

BERGSTRÖM



**WICHTIGE ZUSATZINFORMATION
UNBEDINGT BEACHTEN**

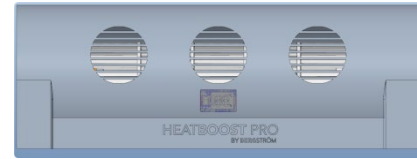

Wenn Sie das USB-Kabel zum Aufladen anschließen, stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „Aus“ (0) steht und dass der Netzschalter „EIN“ (ON) steht.

Fragen & Antworten:

Display blinkt oder macht ein tickendes Geräusch:

- Ziehen Sie das Kabel ab, schalten Sie die Stromversorgung auf ON, und stecken Sie dann das Kabel wieder ein.

Gerät lädt nicht:

- Ziehen Sie das Kabel ab, schalten Sie die Stromversorgung auf ON, und stecken Sie dann das Kabel wieder ein.

Gerät schaltet sich im Auto-Modus nicht ein:

Im Auto-Modus startet der Heizkörperventilator erst, wenn der Heizkörper eine Temperatur von 33 °C erreicht hat. Dies ist normal.

Gerät schaltet sich im Auto-Modus ein und aus:

- Im Auto-Modus heizt der Heizkörper auf 33 °C, bevor der Heatboost Pro startet. Er schaltet sich ab, sobald der Raum die eingestellte Temperatur erreicht. Wenn der Heizkörper unter 33 °C abkühlt, schaltet sich der Heatboost Pro automatisch aus. Er schaltet sich wieder ein, sobald der Heizkörper wieder auf 33 °C aufwärmt.

When connecting the USB cable for charging, ensure that the speed control is set to “Off” (0) and that the power switch is set to “ON.”

Questions & Answers:

Display flashes or makes a ticking noise:

- Unplug the cable, turn the power supply to ON, and then plug the cable back in.

Device does not charge:

- Unplug the cable, turn the power supply to ON, and then plug the cable back in.

Device does not turn on in auto mode:

In auto mode, the radiator fan only starts when the radiator has reached a temperature of 33 °C. This is normal.

Device turns on and off in auto mode:

- In auto mode, the radiator heats up to 33 °C before the Heatboost Pro starts. It switches off as soon as the room reaches the set temperature. If the radiator cools down below 33 °C, the Heatboost Pro switches off automatically. It switches back on as soon as the radiator warms up to 33 °C again.

Lorsque vous branchez le câble USB pour recharger l'appareil, assurez-vous que le régulateur de vitesse est sur « Off » (0) et que l'interrupteur d'alimentation est sur « ON ».

Questions et réponses :

L'écran clignote ou émet un tic-tac :

- Débranchez le câble, mettez l'appareil sous tension, puis rebranchez le câble.

L'appareil ne se charge pas :

- Débranchez le câble, mettez l'appareil sous tension, puis rebranchez le câble.

L'appareil ne s'allume pas en mode automatique :

En mode automatique, le ventilateur du radiateur ne démarre que lorsque le radiateur a atteint une température de 33 °C. Ceci est normal.

L'appareil s'allume et s'éteint en mode automatique :

- En mode automatique, le radiateur chauffe jusqu'à 33 °C avant que le Heatboost Pro ne démarre. Il s'éteint dès que la pièce atteint la température réglée. Si le radiateur refroidit en dessous de 33 °C, le Heatboost Pro s'éteint automatiquement. Il se rallume dès que le radiateur remonte à 33 °C.

Při připojování USB kabelu pro nabíjení se ujistěte, že je regulátor rychlosti nastaven na „Vypnuto“ (0) a že je vypínač nastaven na „Zapnuto“ (ON).

Otázky a odpovědi:

Displej bliká nebo vydává tikající zvuk:

- Odpojte kabel, zapněte napájení a poté kabel znovu připojte.

Zařízení se nenabíjí:

- Odpojte kabel, zapněte napájení a poté kabel znovu připojte.

Zařízení se v automatickém režimu nezapíná:

- V automatickém režimu se ventilátor radiátoru spustí až poté, co radiátor dosáhne teploty 33 °C. To je normální.

Zařízení se v automatickém režimu zapíná a vypíná:

- V automatickém režimu se radiátor zahřeje na 33 °C, než se spustí Heatboost Pro. Vypne se, jakmile místnost dosáhne nastavené teploty. Pokud se radiátor ochladí pod 33 °C, Heatboost Pro se automaticky vypne. Znovu se zapne, jakmile se radiátor opět zahřeje na 33 °C.

Keď pripájate USB kábel na nabíjanie, uistite sa, že ovládač rýchlosti je v polohe „Vypnuté“ (0) a že vypínač je v polohe „Zapnuté“ (ON).

Otázky a odpovede:

Displej bliká alebo vydáva tikajúci zvuk:

- Odpojte kábel, zapnite napájanie a potom kábel znovu pripojte.

Zariadenie sa nenabíja:

- Odpojte kábel, zapnite napájanie a potom kábel znovu pripojte.

Zariadenie sa v automatickom režime nezapína:

- V automatickom režime sa ventilátor radiátora spustí až vtedy, keď radiátor dosiahne teplotu 33 °C. To je normálne.

Zariadenie sa v automatickom režime zapína a vypína:

- V automatickom režime sa radiátor zahreje na 33 °C, než sa spustí Heatboost Pro. Vypne sa, akonáhle miestnosť dosiahne nastavenú teplotu. Ak sa radiátor ochladí pod 33 °C, Heatboost Pro sa automaticky vypne. Znovu sa zapne, akonáhle sa radiátor opäť zahreje na 33 °C.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

