


Instructions for Use

BERGSTRÖM





Caution
Hot surface

CAUTION! THIS ELECTRICAL APPLIANCE'S EXTERNAL SURFACES WILL GET HOT IN NORMAL USE. ALLOW TO COOL BEFORE TOUCHING THE EXTERNAL SURFACES.

Safety instruction

1. About this manual

Before using this device, please read and understand the entire contents of this manual and the identification on the product carefully. Follow the steps in this guide to install this product. Be careful when using the product and follow the instructions so that it is safe for use. Keep this manual safe and secure. If transferring the product to a third party for use, please include this manual with this product. Any action not in accordance with the contents of the instructions may result in serious personal injury or damage to the product itself. Losses due to failure to operate in accordance with the guidelines in this manual are not covered by the company's warranty. This product is suitable for use in a home environment.

2. The identification used in this manual

Please pay special attention to the very important instructions for your personal safety. Please read this carefully to avoid accidents and possible damage to the product.



Warning

Warning about the risks that could harm your health.



Attention

Reminds you of something you should pay special attention to about this product or when using this product.

3. Safe use



Warning! For the safety of children, special attention should be paid to the following:

- This product is not to be used by children or persons with physical infirmities, mental disorders or lack of relevant experience and knowledge. Unless they are supervised or have been instructed to use the product by someone responsible for their own safety.
- Keep this device safe and stored out of the reach of children or those who are unable to assess nearby hazards.
- When a product is working near or operated by a child, special care is required. When charging the device, please pay attention to the charging cable so that the child cannot trip.
- Keep the packaging and plastic bags from children so that they do not play with them and to prevent suffocation.
- Do not use this product as a toy for children to play in order to avoid danger.
- When configuring a roller brush, do not touch any part of the roller brush during use, otherwise it may cause mechanical damage.

4. Scope of use of the product



Warning! To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, it is absolutely prohibited and special attention is given in the following cases:

- This product is only suitable for household use.
- Do not use it for commercial purposes.
- Do not use this vacuum cleaner outdoors.
- Avoid near heat sources, sun exposure, high humidity (such as rain).
- Do not immerse the product in any liquid or water and be careful.
- To avoid damage to the product, keep it away from sharp objects and do not use it for any purpose other than those specified in the manual.
- Pay attention to the hair, fingers and other parts of the body. This could hit the internal parts and cause electric shock or injury.
- Beware of clothing storage and clothing accessories (ties, scarves, ropes, etc.) as they can be drawn into this appliance and present a hazard.
- Do not vacuum any burning or smoky objects such as extinguished soot, burning smoke heads or matches, hot ash, etc.
- Do not vacuum any toxic objects so that the dust or gas and so on will harm the human body.
- Do not pick up water or other liquids. Especially no carpet cleaning solution, internal moisture or water as this can lead to short circuits in electrical appliances.
- Do not vacuum laser printers, copiers, internal use of toners, colour powders, etc., otherwise fire or explosion may result.
- Do not vacuum large amounts of plaster, cement and large pieces of paper, etc. These objects can clog the filter and must be cleaned in a timely manner.
- Do not use this product near or on the surface of flammable, explosive objects. There is a risk of fire and explosion.
- When using and storing this appliance, do not approach the oven, fireplace and other heat sources, as this may cause deformation and damage to the housing of the vacuum cleaner. Do not expose to rain and store indoors in a cool, dry place. Do not store and use this product near hazardous objects.
- Always pay extra attention to safety when cleaning stairs. Use it carefully to avoid falling over.
- Do not wet the product, otherwise the vacuum cleaner may short circuit or cause fire and electric shock.
- This product cannot vacuum toners. There is no lead powder on the battery. It cannot be used in hazardous places or industrial production sites so that non-flooring, ordinary ground, special carpet dust damage the product and even explode.
- Do not use this appliance unsupervised. Turn off the machine when the machine is not in use.
- Check regularly whether the product and the charging cable are damaged. Do not use damaged products.
- Please use the original and the instructions of the accessories, such as the use of non-designated or non-original accessories may pose a danger or damage the vacuum cleaner. The warranty will expire.
- Manufacturers and sellers do not bear all the consequences of improper use and use by consumers.
- This product is equipped with an electric brush. Pay attention to the hair, clothing, fingers and other body parts. Keep it away from the brush opening and moving parts.

- This product can only vacuum dry waste. It must not be used to suck up liquid.
- To avoid the risk of battery explosion, do not disassemble the battery by yourself or put the battery into a fire.
- Extreme usage and temperature conditions may cause the battery to leak. If the skin is carelessly stained with leaking battery fluid, rinse immediately with water as the eyes may ingest the fluid. Even if you rinse it with water, go to the hospital immediately for treatment.
- This product is equipped with a special lithium battery and charger. Do not replace the battery yourself or use other chargers to charge so as not to damage the product or cause other hazards. This charger only applies to this device. Do not use it to charge other batteries to cause danger.



Attention!

- Do not vacuum sharp objects such as glass shards, pins, paper clips, etc., these objects may damage the filter.
- Before vacuuming ash, make sure all filters are installed in place. Otherwise, it may cause damage to the product and void the warranty.

5. Troubleshooting methods



Warning!

If this product fails, follow the inspection and maintenance instructions. If this problem cannot be solved, please contact the company's service department or the company's designated professional maintenance centre to have it repaired by the professional maintenance personnel. Do not repair the device yourself. Failure to do so may result in personal injury.


6. Wasted disposal



Warning: Do not disassemble or replace the battery by yourself to avoid personal injury.

This product is equipped with a lithium battery. Random disposal will have adverse effects on the environment. Do not dispose of used appliances and batteries in the household waste. Before discarding the device, the battery must be removed from the device. When removing the battery, the device must be switched off. The battery should be disposed of safely as this device is equipped with a non-removable battery. Battery removal should be done by a professional person. Before discarding the used device, please contact the local professional battery recycling organization in time to recycle it together with the whole device.

Product Parts Diagram

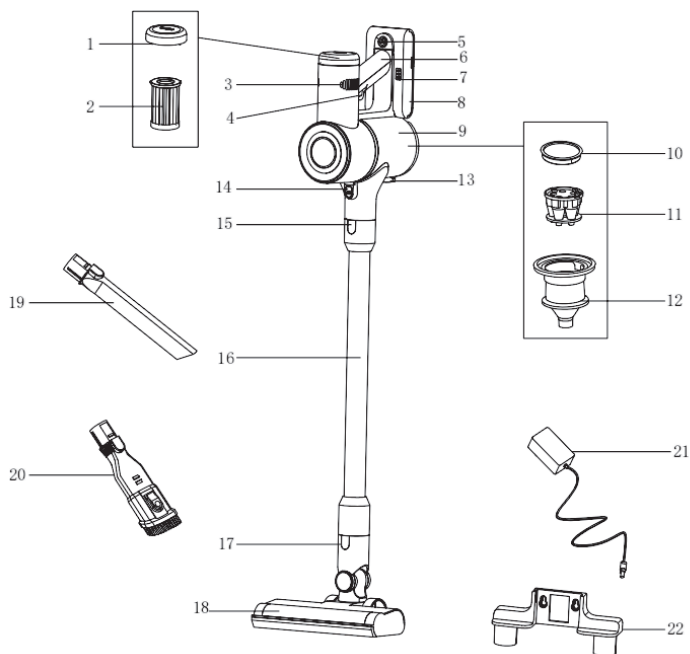

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Air outlet HEPA cover | 12. Filter cover |
| 2. Air outlet HEPA | 13. Dust cup bottom cover release button |
| 3. Air outlet | 14. Dust cup release button |
| 4. Power switch | 15. Aluminum tube release button |
| 5. Battery pack release button | 16. Aluminum Tube |
| 6. Handle | 17. Floor brush release button |
| 7. Battery indicator | 18. Electric floor brush |
| 8. Battery pack | 19. Crevice nozzle |
| 9. Dust Cup | 20. Two in one combination brush |
| 10. Micro fiber filter | 21. Adaptor |
| 11. Cyclone cone | 22. Wall mount holder |

Assembly instructions

Reminder: Before assembling, please take all accessories out of the box and check if they match the product parts diagram.

1. Place the battery pack along the groove above the main unit to ensure it is installed in place. A clicking sound is heard when the installation is in the correct place (See figure 1).

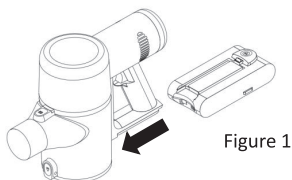


Figure 1

2. Align the mounting hole of the aluminium tube with the mounting position of the main unit and place it vertically in the correct position. A clicking sound is heard when it is installed in its correct place (See figure 2).

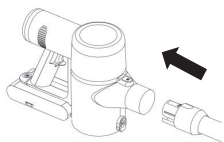


Figure 2

3. Align the mounting hole on the other end of the aluminium tube with the mounting position of the floor brush. Place it vertically in the correct position and a clicking sound will be heard when it is installed in the correct place (See figure 3).

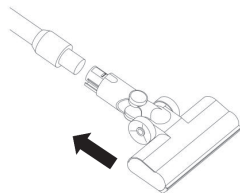


Figure 3

4. Install the wall mount holder in a suitable location, and then fix the wall mount holder to the wall with screws. After the product is used, it can be placed on this holder (See figure 4).

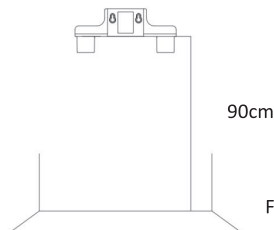


Figure 4

Operation



Warning: The electric brush contains moving parts. To avoid personal injury, do not touch the brush roll when the vacuum cleaner is in operation. Since touching the rotating roller may result in cuts, injuries or other injuries. Before servicing the vacuum cleaner, switch off the machine first. Keep children away and pay attention to their safety (See figure 5).

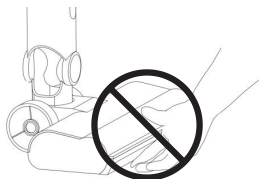


Figure 5

● Vacuum cleaner charging



Warning: Turn off the vacuum cleaner before charging.

There are two ways to charge this product:

1) The battery pack is located on the main unit. Plug the adapter connector into the charging port and plug the adapter into the wall outlet to charge (See figure 6).

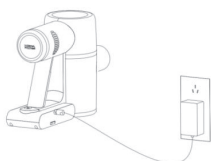


Figure 6

2) The battery pack is charged separately with the adapter. Plug the adapter connector into the charging port (See Figure 7). If the battery pack is on the entire device, remove the battery pack first. The charging indicator light is always on during charging. When the charging indicator light is off, the battery is fully charged.




Figure 7



Note: When the power switch is pressed, the vacuum cleaner stops working. The screen display lights up and then turns off, indicating that the battery is insufficient and the battery must be connected to the adapter for charging.

- **Vacuum cleaner use**



Warning: Do not use the vacuum cleaner without installing the filter.

1. Select the appropriate accessories according to the cleaning needs to insert the suction position of the main unit to ensure that the installation is in place (See figure 8).



Figure 8

2. Before starting work, check that the roller brush is stuck by sharp objects to avoid scratching the floor by a foreign object during use.
3. Press the on/off switch to start the vacuum cleaner, the machine will automatically run at medium speed. (See figure 9).

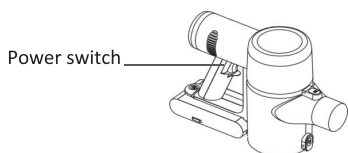


Figure 9

4. When you are finished using the vacuum cleaner, press the on/off switch to turn off the vacuum cleaner.

Accessories use

Reminder: If necessary, the connecting rod can be connected to the main unit and connect the crevice tool, the two-in-one brush to the long rod for cleaning.

1. Use of crevice nozzle

The crevice nozzle is suitable for cleaning openings, corners and other areas, such as corners, aluminium alloy doors and window frames, drawers, car cushions, keyboards and other places.

2. Use of 2 in 1 brush

The use of 2 in 1 combination brush is suitable for cleaning soft materials on the surface of objects, such as curtains, cloths, sofas, beds and other places. Press the combination brush release button to retract the brush head downwards for use with a wide crevice tool (See figure 11).

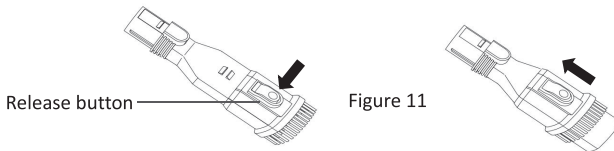


Figure 11

Maintenance and repair



Warning: Before performing any maintenance, make sure the vacuum cleaner is turned off and the whole machine is not charged. Otherwise, it may cause electric shock or other personal injury.

● Cleaning the dust cup

Reminder: To achieve the best dust absorption effect, the dust container should be emptied in time after each use. The vacuum cleaner should not be used without installing the filter.

1. Place the main unit over the dust bin and press the dust container release button to release the dust (See figure 14).

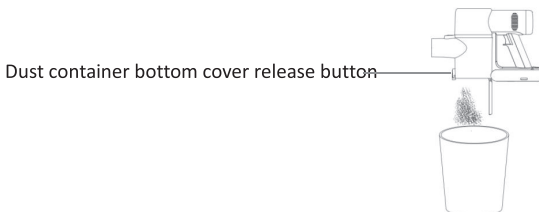


Figure 14

2. Close the bottom of the dust container after cleaning. A clicking sound is heard when it is fully closed.

● Cleaning up microfibre filter and filter cover

Reminder: By using a clean filter, the vacuum cleaner maintains the best dust absorption effect. Clean the filter in time after each use to maintain good dust absorption or to the designated aftermarket centre to purchase a new filter to replace.

1. Check the filter regularly to see if the surface of the filter cover is entangled and accumulated by many hairs and fibres or if there is an obvious build-up of dust. Please clean this on time.
2. **Take out dust container:** Hold the handle of the main unit with one hand and the suction position of the dust container with the other hand. Then press the dust container release button. Turn it clockwise to remove the dust container (See figure 15).

Dust container release
button

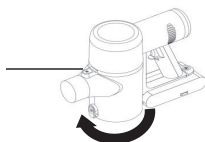


Figure 15

3. **Remove microfibre filter and filter cover:** Take out the microfibre filter. Then remove the filter cover and turn the cyclone cone counter clockwise to separate the cyclone cone and the filter cover (See figure 16).



Figure 16

4. **Clean the microfibre filter:** Tap gently or brush the dust with a soft brush. Clean the microfibre filter, filter cover and cyclone cone with warm water. It is recommended to place all clean filters in the circulating air to dry naturally.

Reminder: Do not use dirty water for cleaning. Do not place the microfibre filter, filter cover and cyclone cone in a wet place. Do not expose the microfiber filter or speed up drying with a hair dryer, it may damage the microfiber filter and shorten its life.



Warning: After cleaning the microfibre filter, the filter cover and the cyclone cone, it can be used again after drying. Use of a wet or non-dry microfiber filter, filter cover and cyclone cone may result in product damage or other personal injury and property damage.

5. Twist the clean and thoroughly dried cyclone cone counter clockwise into the filter cover, then place the filter cover and microfiber filter in the dust container. Finally, turn the dust container counter clockwise and install it on the main unit. A click will be heard after it is in place.

● Cleaning up HEPA filter

1. Turn the air outlet cover counter clockwise to remove the HEPA filter from the main unit (See figure 17).

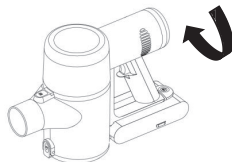


Figure 17

2. Turn the HEPA filter counter clockwise to remove it from the fixed plate of the air outlet cover (See figure 18).




Figure 18

3. Use an old toothbrush or other small brush to remove the dust from the opening of the HEPA filter or gently tap the HEPA filter to clean up the dust. If necessary, use clean water to clean the HEPA filter (See figure 19). Then dry it naturally before installing it in the machine for use.



Figure 19

● Cleaning up electric floor brush

Reminder: After using it for a while, the roller brush can wrap the wire head, hair, fibre wire and other dirt, which directly affects the cleaning effect. Please clean it in time.

1. Make sure the vacuum cleaner is turned off. Press the bottom brush release button to remove the floor brush and turn the brush over to reveal the roller brush.
2. Press the roller brush release button on the side of the floor brush in the release direction and the roller brush will bounce out automatically (See figure 21).

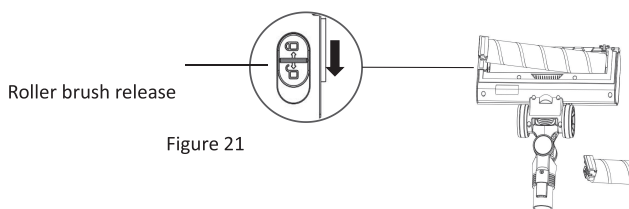


Figure 21

3. Take out the roller brush and clean up the debris wrapped around the roller brush. If necessary, scissors can be used to cut the winding hair, wire and other debris (See figure 22).



Figure 22

4. After cleaning, insert the roller brush and push it to the end. Then push down the roller brush side cover. A click is heard when it is installed correctly (See figure 23).

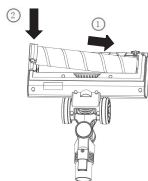


Figure 23

- **Cleaning up brush hose blockage**

1. Press the long tube release button to separate the connecting rod from the brushes (See figure 24).

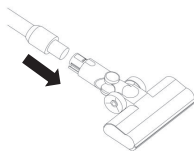


Figure 24

2. Take out the roller brush and clean the adhesive blockage in the suction hose at the bottom of the brush (See figure 25).

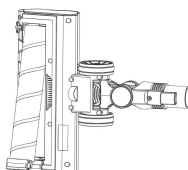


Figure 25



Note: Do not use sharp tools to clean the vacuum cleaner hose as this may damage it.

- **Battery replacement**

This product is a lithium battery product. If the battery is damaged or the battery has expired, remove the battery and replace it at the designated service location.

How to remove the battery: Hold the main unit with one hand and press the battery release button with the other hand to remove it from the main unit (See figure 26).

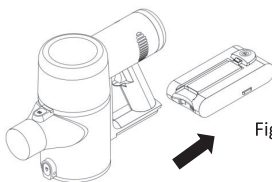


Figure 26



Warning: Do not replace the battery yourself to avoid personal injury.

Troubleshooting and solutions

If there is a problem when using the product, first check the problem points and solutions in the following table. If the problems still can't be solved, please contact the repair centre to solve it.



Warning: Please turn off the vacuum cleaner before maintenance, otherwise it may cause electric shock or other personal injury.

Problem	Possible causes	Solutions
Vacuum cleaner does not work	1. Battery pack is running out of power 2. Not charged with the original charger 3. Battery pack not installed in place	1. Charge battery according to manual instructions 2. Make sure the charger matches the model being used 3. Follow the manual to make sure the battery pack is installed in its correct place
Battery lamps do not light up	1. Battery pack is damaged 2. The adapter is not powered 3. Charging cable is not fully inserted into the charging port 4. The metal contacts of the charger or battery pack have foreign objects or dust accumulation 5. The adapter is damaged	1. Please contact customer service to purchase a replacement battery pack 2. Make sure the charger, battery pack and power outlet are properly connected 3. Make sure the charging cable is properly connected to the charging port 4. Make sure the metal contacts of the charging socket are properly connected and without any foreign objects or dust accumulation 5. Please contact customer service to purchase a new adapter
Electric floor brush does not work	1. Roller brush is stuck or entangled by hair or strings 2. The roller brush is incorrectly installed 3. Motor runs but brush does not run 4. The connection of the long tube and the electric floor brush to the main unit is not installed correctly	1. Clean the brush according to the instructions and restart the vacuum cleaner 2. Reinstall the roll according to the instructions in this manual 3. Conveyor belt breakage, contact repair centre for repair 4. Follow the instructions to reinstall
The suction power is weakened	1. The dust container is full 2. Filters need to be cleaned 3. New filters need to be replaced 4. Battery pack has low power 5. The connection of long pipe, crevice nozzle and other accessories with the main unit is not installed correctly 6. Suction nozzle or pole tube is clogged	1. Clean the dust container 2. Clean the filter according to the instructions in this manual 3. Contact customer service to purchase replacement filters 4. Charge the battery according to the instructions 5. Follow the instructions to reinstall 6. Clean the suction and pipes according to the instructions
Dust splashes out during use	1. HEPA filter is not installed correctly 2. HEPA filter installation position is not accurate 3. HEPA filter is damaged and needs to be replaced	1. Check that the HEPA filter is installed correctly according to the instructions 2. Check whether the accurate installation of the HEPA filters is according to instructions 3. Contact customer service to purchase replacement HEPA filter
Vacuum cleaner stops automatically	1. Battery pack is running out of power 2. Clogging of the suction nozzle and blockage in the pole pipe cause the main unit to get too hot 3. Filter blockage	1. Charge the battery according to the instructions 2. Clean the suction port and pipe according to the instructions and cool the main unit to room temperature and restart it 3. Clean the HEPA filter, dust container and pre-filter according to the instructions

Instruction de sécurité

1. À propos de ce manuel

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire et comprendre attentivement l'intégralité du contenu de ce manuel et l'identification sur le produit. Suivez les étapes de ce guide pour installer ce produit. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit et suivez les instructions afin qu'il puisse être utilisé en toute sécurité. Conservez ce manuel en toute sécurité. Si vous transférez le produit à un tiers pour utilisation, veuillez inclure ce manuel avec ce produit. Toute action non conforme au contenu des instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit lui-même. Les pertes dues à un fonctionnement non conforme aux directives de ce manuel ne sont pas couvertes par la garantie de l'entreprise. Ce produit est adapté à une utilisation dans un environnement domestique.

2. L'identification utilisée dans ce manuel

Veuillez prêter une attention particulière aux instructions très importantes pour votre sécurité personnelle. Veuillez lire attentivement ceci pour éviter les accidents et les éventuels dommages au produit.



Avertissement

Avertissement sur les risques qui pourraient nuire à votre santé.



Attention

Vous rappelle quelque chose auquel vous devez prêter une attention particulière à propos de ce produit ou lors de l'utilisation de ce produit.

3. Utilisation en toute sécurité



Avertissement! Pour la sécurité des enfants, une attention particulière doit être portée

aux points suivants:

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'infirmités physiques, de troubles mentaux ou d'un manque d'expérience et de connaissances pertinentes. Sauf s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu l'instruction d'utiliser le produit par une personne responsable de leur propre sécurité.
- Conservez cet appareil en lieu sûr et hors de portée des enfants ou des personnes incapables d'évaluer les dangers à proximité.
- Lorsqu'un produit fonctionne à proximité ou est utilisé par un enfant, une attention particulière est requise. Lors de la charge de l'appareil, veuillez faire attention au câble de charge afin que l'enfant ne puisse pas trébucher.
- Gardez les emballages et les sacs en plastique hors de portée des enfants afin qu'ils ne jouent pas avec et pour éviter qu'ils ne s'étouffent.
- N'utilisez pas ce produit comme un jouet pour les enfants afin d'éviter tout danger.
- Lors de la configuration d'une brosse à rouleau, ne touchez aucune partie de la brosse à rouleau pendant l'utilisation, sinon cela pourrait causer des dommages mécaniques.

4. Domaine d'utilisation du produit



Avertissement! Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, il est absolument interdit et une attention particulière est portée dans les cas suivants:

- Ce produit ne convient qu'à un usage domestique.
- Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur.
- Évitez la proximité de sources de chaleur, l'exposition au soleil, une humidité élevée (comme la pluie).
- Ne plongez pas le produit dans un liquide ou de l'eau et soyez prudent.
- Pour éviter d'endommager le produit, éloignez-le des objets pointus et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel.
- Faites attention aux cheveux, aux doigts et aux autres parties du corps. Cela pourrait heurter les pièces internes et provoquer un choc électrique ou des blessures.
- Méfiez-vous du rangement des vêtements et des accessoires vestimentaires (cravates, foulards, cordes, etc.) car ils peuvent être entraînés dans cet appareil et présenter un danger.
- N'aspirez pas d'objets enflammés ou enfumés tels que de la suie éteinte, des têtes de fumée ou des allumettes enflammées, des cendres chaudes, etc.
- N'aspirez aucun objet toxique afin que la poussière ou les gaz, etc., nuisent au corps humain.
- Ne pas aspirer d'eau ou d'autres liquides. Surtout pas de solution de nettoyage de tapis, d'humidité interne ou d'eau car cela peut entraîner des courts-circuits dans les appareils électriques.
- N'aspirez pas les imprimantes laser, les copieurs, l'utilisation interne de toners, les poudres de couleur, etc., sinon un incendie ou une explosion pourrait en résulter.
- N'aspirez pas de grandes quantités de plâtre, de ciment et de gros morceaux de papier, etc. Ces objets peuvent obstruer le filtre et doivent être nettoyés en temps opportun.
- N'utilisez pas ce produit à proximité ou sur la surface d'objets inflammables ou explosifs. Il existe un risque d'incendie et d'explosion.
- Lors de l'utilisation et du stockage de cet appareil, ne vous approchez pas du four, de la cheminée et d'autres sources de chaleur, car cela pourrait déformer et endommager le boîtier de l'aspirateur. Ne pas exposer à la pluie et stocker à l'intérieur dans un endroit frais et sec. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité d'objets dangereux.
- Portez toujours une attention particulière à la sécurité lors du nettoyage des escaliers. Utilisez-le avec précaution pour éviter de tomber.
- Ne mouillez pas le produit, sinon l'aspirateur pourrait provoquer un court-circuit ou provoquer un incendie et un choc électrique.
- Ce produit ne peut pas aspirer les toners. Il n'y a pas de poudre de plomb sur la batterie. Il ne peut pas être utilisé dans des endroits dangereux ou des sites de production industrielle, de sorte que les poussières de tapis non recouvertes de sol ordinaire et spéciales endommagent le produit et même explosent.
- N'utilisez pas cet appareil sans surveillance. Éteignez la machine lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez régulièrement si le produit et le câble de charge sont endommagés. Ne pas utiliser de produits endommagés.

- Veuillez utiliser l'original et les instructions des accessoires, car l'utilisation d'accessoires non désignés ou non originaux peut présenter un danger ou endommager l'aspirateur. La garantie expirera.
- Les fabricants et les vendeurs ne supportent pas toutes les conséquences d'une mauvaise utilisation et de l'utilisation par les consommateurs.
- Ce produit est équipé d'une brosse électrique. Faites attention aux cheveux, aux vêtements, aux doigts et aux autres parties du corps. Tenez-le éloigné de l'ouverture de la brosse et des pièces mobiles.
- Ce produit ne peut aspirer que des déchets secs. Il ne doit pas être utilisé pour aspirer du liquide.
- Pour éviter tout risque d'explosion de la batterie, ne démontez pas la batterie vous-même et ne la jetez pas au feu.
- Des conditions d'utilisation et de température extrêmes peuvent provoquer une fuite de la batterie. Si la peau est accidentellement tachée par une fuite de liquide de batterie, rincez immédiatement avec de l'eau car les yeux peuvent ingérer le liquide. Même si vous le rincez à l'eau, rendez-vous immédiatement à l'hôpital pour un traitement.
- Ce produit est équipé d'une batterie au lithium spéciale et d'un chargeur. Ne remplacez pas la batterie vous-même ou n'utilisez pas d'autres chargeurs pour charger afin de ne pas endommager le produit ou de causer d'autres dangers. Ce chargeur ne s'applique qu'à cet appareil. Ne l'utilisez pas pour charger d'autres batteries pour causer un danger.



Attention!

- N'aspirez pas d'objets pointus tels que des éclats de verre, des épingles, des trombones, etc., ces objets pourraient endommager le filtre.
- Avant d'aspirer les cendres, assurez-vous que tous les filtres sont installés en place. Sinon, cela pourrait endommager le produit et annuler la garantie.

5. Méthodes de dépannage



Avertissement!

Si ce produit tombe en panne, suivez les instructions d'inspection et d'entretien. Si ce problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service après-vente de la société ou le centre de maintenance professionnel désigné par la société pour le faire réparer par le personnel de maintenance professionnel. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles.


6. Élimination des déchets



Avertissement: Ne démontez pas ou ne remplacez pas la batterie par vous-même pour éviter des blessures.

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium. L'élimination aléatoire aura des effets néfastes sur l'environnement. Ne jetez pas les appareils et piles usagés dans les ordures ménagères. Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être éteint. La batterie doit être éliminée en toute sécurité car cet appareil est équipé d'une batterie non amovible. Le retrait de la batterie doit être effectué par un professionnel. Avant de jeter l'appareil usagé, veuillez contacter à temps l'organisation professionnelle locale de recyclage des piles pour le recycler avec l'ensemble de l'appareil.

Diagramme des pièces du produit

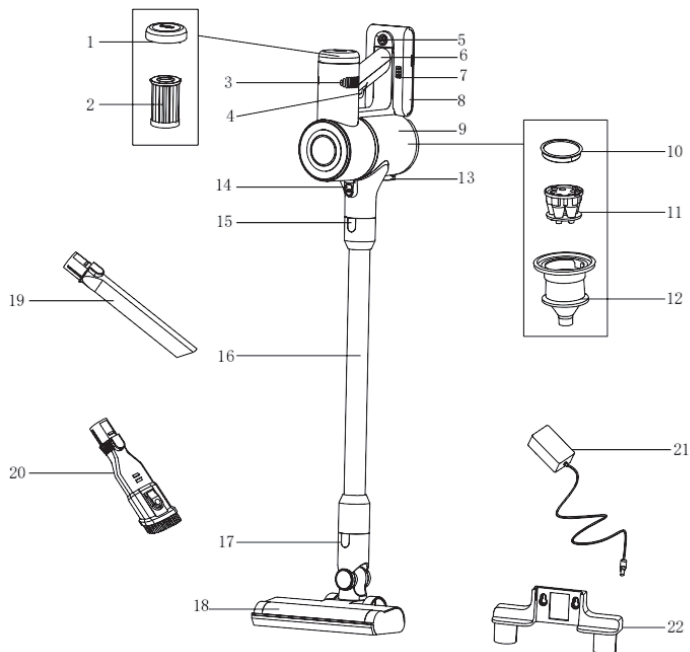


- | | |
|--|--|
| 1. Couvercle de sortie d'air | 12. Couvercle de l'écran du filtre |
| 2. filtre HEPA | 13. Bouton de déverrouillage du couvercle inférieur du bac à poussière |
| 3. Sortie d'air | 14. Bouton de déverrouillage du bac à poussière |
| 4. Interrupteur | 15. Bouton de déverrouillage du tube en aluminium |
| 5. Bouton de déverrouillage de la batterie | 16. Tube aluminium télescopique conducteur |
| 6. Gérer | 17. Bouton de libération de la brosse à plancher |
| 7. Indicateur de batterie | 18. Brosse électrique à fibres souples LED |
| 8. Batterie | 19. Suceur plat |
| 9. Bac à poussière | 20. Brosse 2 en 1 |
| 10. Couvercle du filtre | 21. Adaptateur |
| 11. Cône cyclonique | 22. Porte-accessoires suspendu |


Instructions de montage

Rappel: Avant l'assemblage, veuillez sortir tous les accessoires de la boîte et vérifier s'ils correspondent au schéma des pièces du produit.


1. Placez la batterie le long de la rainure au-dessus de l'unité principale pour vous assurer qu'elle est bien en place. Un déclic se fait entendre lorsque l'installation est au bon endroit (voir Chiffre 1).

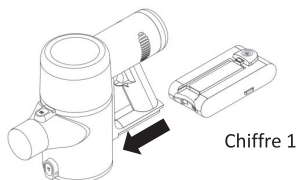


2. Alignez le trou de montage du tube en aluminium avec la position de montage de l'unité principale et placez-le verticalement dans la position correcte. Un déclic se fait entendre lorsqu'il est installé au bon endroit (voir Chiffre 2).

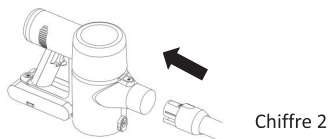

3. Alignez le trou de montage à l'autre extrémité du tube en aluminium avec la position de montage de la brosse à plancher. Placez-le verticalement dans la bonne position et un déclic se fera entendre lorsqu'il sera installé au bon endroit (voir Chiffre 3).

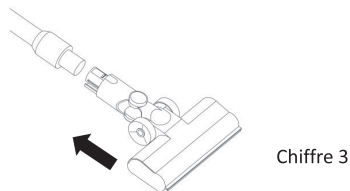


4. Installez le support de montage mural dans un emplacement approprié, puis fixez le support de montage mural au mur avec des vis. Une fois le produit utilisé, il peut être placé sur ce support (voir Chiffre 4).

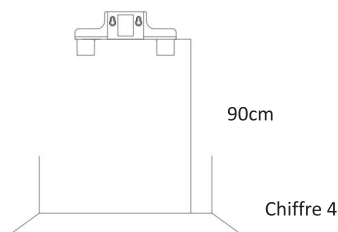

Opération



Avertissement: La brosse électrique contient des pièces mobiles. Pour éviter des blessures corporelles, ne touchez pas la brosse rotative lorsque l'aspirateur est en marche. Puisque toucher le rouleau en rotation peut entraîner des coupures, des blessures ou d'autres blessures. Avant de procéder à l'entretien de l'aspirateur, éteignez d'abord la machine. Éloignez les enfants et veillez à leur sécurité (voir Chiffre 5).

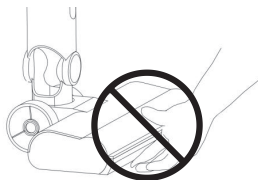

Chiffre 5


● Chargement de l'aspirateur



Avertissement: Éteignez l'aspirateur avant de le charger.


Il existe deux manières de recharger ce produit :

1) La batterie est située sur l'unité principale. Branchez le connecteur de l'adaptateur dans le port de charge et branchez l'adaptateur dans la prise murale pour charger (voir Chiffre 6).

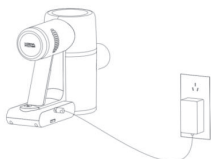

Chiffre 6

2) La batterie est chargée séparément avec l'adaptateur. Branchez le connecteur de l'adaptateur dans le port de charge (voir Chiffre 7). Si la batterie se trouve sur l'ensemble de l'appareil, retirez d'abord la batterie. Le voyant de charge est toujours allumé pendant la charge. Lorsque le voyant de charge est éteint, la batterie est complètement chargée.



Chiffre 7




Remarque: Lorsque l'interrupteur d'alimentation est enfoncé, l'aspirateur s'arrête de fonctionner. L'affichage de l'écran s'allume puis s'éteint, indiquant que la batterie est insuffisante et que la batterie doit être connectée à l'adaptateur pour la recharge.

● Utilisation de l'aspirateur




Avertissement: N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir installé le filtre.

1. Sélectionnez les accessoires appropriés en fonction des besoins de nettoyage pour insérer la position d'aspiration de l'unité principale afin de vous assurer que l'installation est en place (voir Chiffre 8).

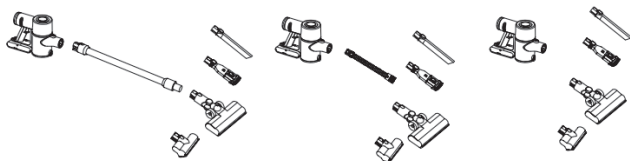

Chiffre 8

2. Avant de commencer le travail, vérifiez que la brosse rotative est coincée par des objets pointus pour éviter de rayer le sol par un corps étranger pendant l'utilisation.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur, la machine fonctionnera automatiquement à vitesse moyenne. (Voir Chiffre 9).

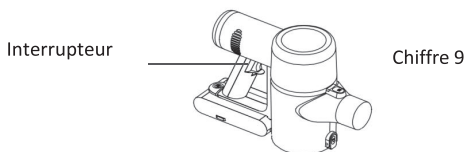

4. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'aspirateur, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'aspirateur.

Utilisation des accessoires


Rappel: Si nécessaire, la bielle peut être connectée à l'unité principale et connecter le suceur plat, la brosse deux en un à la longue tige pour le nettoyage.

1. Utilisation du suceur plat

Le suceur plat convient au nettoyage des ouvertures, des coins et d'autres zones, telles que les coins, les portes et les cadres de fenêtres en alliage d'aluminium, les tiroirs, les coussins de voiture, les claviers et autres endroits.

2. Utilisation du pinceau 2 en 1

L'utilisation de la brosse combinée 2 en 1 convient au nettoyage des matériaux mous à la surface des objets, tels que les rideaux, les chiffons, les canapés, les lits et autres endroits. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse combinée pour rétracter la tête de brosse vers le bas pour une utilisation avec un suceur plat large (Voir Chiffre 11).

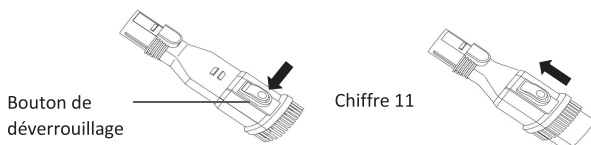

Entretien et réparation


⚠ Avertissement: Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que l'ensemble de la machine n'est pas chargé. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou d'autres blessures corporelles.

● Nettoyage du bac à poussière

Rappel: Pour obtenir le meilleur effet d'absorption de la poussière, le bac à poussière doit être vidé à temps après chaque utilisation. L'aspirateur ne doit pas être utilisé sans avoir installé le filtre.

1. Placez l'unité principale sur le bac à poussière et appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour libérer la poussière (voir Chiffre 14).

Bouton de dégagement du couvercle inférieur du bac à poussière

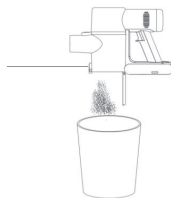


2. Fermez le fond du bac à poussière après le nettoyage. Un déclic se fait entendre lorsqu'il est complètement fermé.

● Nettoyage du filtre en microfibre et du couvercle du filtre

Rappel: En utilisant un filtre propre, l'aspirateur conserve le meilleur effet d'absorption des poussières. Nettoyez le filtre à temps après chaque utilisation pour maintenir une bonne absorption de la poussière ou rendez-vous au centre de rechange désigné pour acheter un nouveau filtre à remplacer.

1. Vérifiez régulièrement le filtre pour voir si la surface du couvercle du filtre est emmêlée et accumulée par de nombreux poils et fibres ou s'il y a une accumulation évidente de poussière. Veuillez le nettoyer à temps.
2. **Retirer le bac à poussière:** Tenez la poignée de l'unité principale d'une main et la position d'aspiration du bac à poussière de l'autre main. Appuyez ensuite sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le bac à poussière (voir Chiffre 15).

Bouton de libération
du bac à poussière

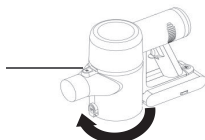

Chiffre 15

3. **Retirez le filtre en microfibre et le couvercle du filtre:** Retirez le filtre en microfibre. Retirez ensuite le couvercle du filtre et tournez le cône du cyclone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour séparer le cône du cyclone et le couvercle du filtre (voir Chiffre 16).



Chiffre 16

4. **Nettoyez le filtre en microfibre:** Tapotez doucement ou brossez la poussière avec une brosse douce. Nettoyez le filtre en microfibre, le couvercle du filtre et le cône du cyclone à l'eau tiède. Il est recommandé de placer tous les filtres propres dans la circulation d'air pour qu'ils sèchent naturellement.

Rappel: Ne pas utiliser d'eau sale pour le nettoyage. Ne placez pas le filtre en microfibre, le couvercle du filtre et le cône du cyclone dans un endroit humide. N'exposez pas le filtre en microfibre ou n'accélérez pas le séchage avec un sèche-cheveux, cela pourrait endommager le filtre en microfibre et raccourcir sa durée de vie.




Attention: Après avoir nettoyé le filtre microfibre, le couvercle du filtre et le cône du cyclone, il peut être réutilisé après séchage. L'utilisation d'un filtre en microfibre humide ou non sec, d'un couvercle de filtre et d'un cône de cyclone peut entraîner des dommages au produit ou d'autres blessures corporelles et dommages matériels.

5. Tournez le cône de cyclone propre et soigneusement séché dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le couvercle du filtre, puis placez le couvercle du filtre et le filtre en microfibre dans le bac à poussière. Enfin, tournez le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et installez-le sur l'unité principale. Un clic se fera entendre après sa mise en place.


● Nettoyage du filtre HEPA

1. Tournez le couvercle de la sortie d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le filtre HEPA de l'unité principale (voir Chiffre 17).

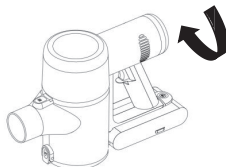

Chiffre 17

2. Tournez le filtre HEPA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la plaque fixe du couvercle de sortie d'air (voir Chiffre 18).



Chiffre 18

3. Utilisez une vieille brosse à dents ou une autre petite brosse pour enlever la poussière de l'ouverture du filtre HEPA ou tapotez doucement le filtre HEPA pour nettoyer la poussière. Si nécessaire, utilisez de l'eau propre pour nettoyer le filtre HEPA (voir Chiffre 19). Ensuite, séchez-le naturellement avant de l'installer dans la machine pour l'utiliser.




Chiffre 19

● Nettoyer la brosse à plancher électrique

Rappel: Après l'avoir utilisée pendant un certain temps, la brosse à rouleau peut envelopper la tête de fil, les cheveux, le fil de fibre et d'autres saletés, ce qui affecte directement l'effet de nettoyage. Veuillez le nettoyer à temps.


1. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse inférieure pour retirer la brosse à plancher et retournez la brosse pour révéler la brosse à rouleau.
2. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse rotative sur le côté de la brosse pour sols dans le sens de libération et la brosse rotative rebondira automatiquement (voir Chiffre 21).

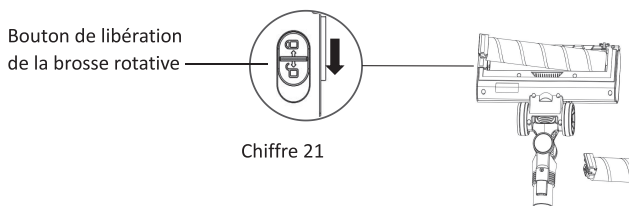

3. Sortez la brosse à rouleau et nettoyez les débris enroulés autour de la brosse à rouleau. Si nécessaire, des ciseaux peuvent être utilisés pour couper les cheveux enroulés, les fils et autres débris (voir Chiffre 22).




4. Après le nettoyage, insérez la brosse rotative et poussez-la jusqu'au bout. Abaissez ensuite le couvercle latéral de la brosse rotative. Un déclic se fait entendre lorsqu'il est correctement installé (voir Chiffre 23).

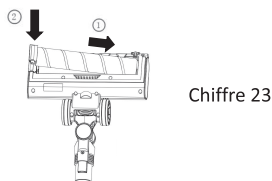


● Nettoyer le blocage du tuyau de la brosse

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube long pour séparer la biele des brosses (voir Chiffre 24).

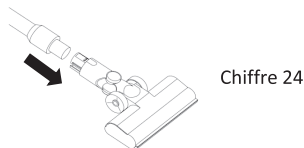

2. Sortez la brosse rotative et nettoyez le blocage d'adhésif dans le tuyau d'aspiration au bas de la brosse (voir Chiffre 25).

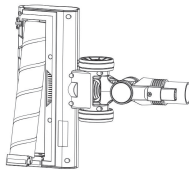

Chiffre 25




Remarque: N'utilisez pas d'outils pointus pour nettoyer le tuyau de l'aspirateur car cela pourrait l'endommager.

● **Remplacement de la batterie**

Ce produit est un produit de batterie au lithium. Si la batterie est endommagée ou si la batterie a expiré, retirez la batterie et remplacez-la à l'emplacement de service désigné.

Comment retirer la batterie: Tenez l'unité principale d'une main et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie de l'autre main pour la retirer de l'unité principale (voir Chiffre 26).

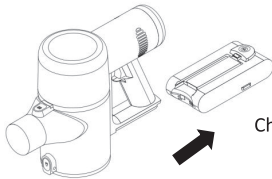

Chiffre 26



Avertissement: Ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter des blessures.

Dépannage et solutions

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez d'abord les points de problème et les solutions dans le tableau suivant. Si les problèmes ne peuvent toujours pas être résolus, veuillez contacter le centre de réparation pour le résoudre.



Avertissement: Veuillez éteindre l'aspirateur avant l'entretien, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

Problème	Causes possibles	Solutions
L'aspirateur ne fonctionne pas	1. La batterie est à court d'énergie 2. Non chargé avec le chargeur d'origine 3. La batterie n'est pas installée en place	1. Chargez la batterie conformément aux instructions du manuel 2. Assurez-vous que le chargeur correspond au modèle utilisé 3. Suivez le manuel pour vous assurer que la batterie est installée au bon endroit

Les voyants de la batterie ne s'allument pas	1. La batterie est endommagée 2. L'adaptateur n'est pas alimenté 3. Le câble de charge n'est pas complètement inséré dans le port de charge 4. Les contacts métalliques du chargeur ou de la batterie contiennent des objets étrangers ou une accumulation de poussière 5. L'adaptateur est endommagé	1. Veuillez contacter le service client pour acheter une batterie de remplacement 2. Assurez-vous que le chargeur, la batterie et la prise de courant sont correctement connectés 3. Assurez-vous que le câble de charge est correctement connecté au port de charge 4. Assurez-vous que les contacts métalliques de la prise de charge sont correctement connectés et sans corps étrangers ni accumulation de poussière 5. Veuillez contacter le service client pour acheter un nouvel adaptateur
La brosse à plancher électrique ne fonctionne pas	1. La brosse rotative est coincée ou emmêlée par des cheveux ou des cordes 2. La brosse rotative est mal installée 3. Le moteur tourne mais la brosse ne tourne pas 4. La connexion du long tube et de la brosse à plancher électrique à l'unité principale n'est pas installée correctement	1. Nettoyez la brosse selon les instructions et redémarrez l'aspirateur 2. Réinstallez le rouleau en suivant les instructions de ce manuel 3. Rupture de la bande transporteuse, contactez le centre de réparation pour réparation 4. Suivez les instructions pour réinstaller
La puissance d'aspiration est affaiblie	1. Le bac à poussière est plein 2. Les filtres doivent être nettoyés 3. Les nouveaux filtres doivent être remplacés 4. La batterie a une faible puissance 5. La connexion du tuyau long, de la buse plate et d'autres accessoires avec l'unité principale n'est pas installée correctement 6. La buse d'aspiration ou le tube de poteau est obstrué	1. Nettoyez le bac à poussière 2. Nettoyez le filtre conformément aux instructions de ce manuel 3. Contactez le service client pour acheter des filtres de remplacement 4. Chargez la batterie conformément aux instructions 5. Suivez les instructions pour réinstaller 6. Nettoyez l'aspiration et les tuyaux selon les instructions
La poussière éclabousse pendant l'utilisation	1. Le filtre HEPA n'est pas installé correctement 2. La position d'installation du filtre HEPA n'est pas précise 3. Le filtre HEPA est endommagé et doit être remplacé	1. Vérifiez que le filtre HEPA est installé correctement selon les instructions 2. Vérifiez si l'installation précise des filtres HEPA est conforme aux instructions 3. Contactez le service client pour acheter un filtre HEPA de remplacement
L'aspirateur s'arrête automatiquement	1. La batterie est à court d'énergie 2. Le colmatage de la buse d'aspiration et le blocage dans le tuyau du poteau provoquent une surchauffe de l'unité principale 3. Blocage du filtre	1. Chargez la batterie selon les instructions 2. Nettoyez l'orifice d'aspiration et le tuyau conformément aux instructions, puis refroidissez l'unité principale à température ambiante et redémarrez-la. 3. Nettoyez le filtre HEPA, le bac à poussière et le préfiltre conformément aux instructions

Sicherheitsanleitung

1. Über diese Anleitung

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen und verstehen Sie bitte den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und die Kennzeichnung auf dem Produkt sorgfältig. Befolgen Sie die Schritte in dieser Anleitung, um dieses Produkt zu installieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die Anweisungen, damit es sicher verwendet werden kann. Bewahren Sie dieses Handbuch gut und sicher auf. Wenn Sie das Produkt zur Verwendung an Dritte weitergeben, fügen Sie diesem Produkt bitte dieses Handbuch bei. Jede Handlung, die nicht dem Inhalt der Anweisungen entspricht, kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt selbst führen. Verluste aufgrund von Nichtbeachtung der Richtlinien in diesem Handbuch werden nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt. Dieses Produkt ist für die Verwendung in einer häuslichen Umgebung geeignet.

2. Die in diesem Handbuch verwendete Identifikation

Bitte beachten Sie besonders die sehr wichtigen Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um Unfälle und mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.



Warnung

Warnung vor Risiken, die Ihrer Gesundheit schaden könnten.



Aufmerksamkeit

Erinnert Sie an etwas, auf das Sie bei diesem Produkt oder bei der Verwendung dieses Produkts besonders achten sollten.

3. Sichere Verwendung



Warnung! Für die Sicherheit von Kindern sollte auf Folgendes besonders geachtet werden:

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder Personen mit körperlichen Gebrechen, psychischen Störungen oder Mangel an einschlägigen Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden. Es sei denn, sie werden von jemandem, der für ihre eigene Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder angewiesen, das Produkt zu verwenden.
- Bewahren Sie dieses Gerät sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen auf, die Gefahren in der Nähe nicht einschätzen können.
- Wenn ein Produkt in der Nähe eines Kindes arbeitet oder von einem Kind bedient wird, ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie beim Aufladen des Geräts bitte auf das Ladekabel, damit das Kind nicht stolpern kann.
- Halten Sie die Verpackung und Plastiktüten von Kindern fern, damit sie nicht damit spielen und um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug für Kinder, um Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie beim Konfigurieren einer Walzenbürste während des Gebrauchs keinen Teil der Walzenbürste, da dies sonst zu mechanischen Schäden führen kann.

4. Anwendungsbereich des Produkts



Warnung! Um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu verringern, ist dies absolut verboten, und in den folgenden Fällen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt:

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
- Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht im Freien.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit (wie Regen).
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten oder Wasser und seien Sie vorsichtig.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, halten Sie es von scharfen Gegenständen fern und verwenden Sie es nicht für andere als die im Handbuch angegebenen Zwecke.
- Achten Sie auf Haare, Finger und andere Körperteile. Dies könnte die internen Teile treffen und einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
- Achten Sie auf Kleidungsaufbewahrung und Kleidungszubehör (Krawatten, Schals, Seile usw.), da diese in dieses Gerät gezogen werden und eine Gefahr darstellen können.
- Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie erloschenen Ruß, brennende Rauchköpfe oder Streichhölzer, heiße Asche usw.
- Saugen Sie keine giftigen Gegenstände auf, damit Staub oder Gas usw. den menschlichen Körper schädigen.
- Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Insbesondere keine Teppichreiniger, innere Feuchtigkeit oder Wasser, da dies zu Kurzschlüssen in Elektrogeräten führen kann.
- Staubsaugen Sie Laserdrucker, Kopierer, interne Toner, Farbpulver usw. nicht, da es sonst zu Bränden oder Explosionen kommen kann.
- Saugen Sie keine großen Mengen Gips, Zement und große Papierstücke etc. auf. Diese Gegenstände können den Filter verstopfen und müssen rechtzeitig gereinigt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder auf der Oberfläche von brennbaren, explosiven Gegenständen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Nähern Sie sich bei der Verwendung und Aufbewahrung dieses Geräts nicht dem Ofen, Kamin oder anderen Wärmequellen, da dies zu Verformungen und Schäden am Gehäuse des Staubsaugers führen kann. Nicht Regen aussetzen und drinnen an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Lagern und verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von gefährlichen Gegenständen.
- Achten Sie beim Reinigen von Treppen immer besonders auf die Sicherheit. Verwenden Sie es vorsichtig, um ein Umfallen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht nass machen, da der Staubsauger sonst einen Kurzschluss oder einen Brand und Stromschlag verursachen kann.
- Dieses Produkt kann keine Toner aufsaugen. Die Batterie enthält kein Bleipulver. Es kann nicht an gefährlichen Orten oder in industriellen Produktionsstätten verwendet werden, so dass Staub, der kein Bodenbelag ist, normaler Boden, spezieller Teppichstaub das Produkt beschädigt und sogar explodiert.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie die Maschine aus, wenn die Maschine nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt und das Ladekabel beschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.
- Bitte verwenden Sie das Original und die Anweisungen des Zubehörs, da die Verwendung von

nicht vorgesehenem oder nicht originalem Zubehör eine Gefahr darstellen oder den Staubsauger beschädigen kann. Die Garantie erlischt.

- Hersteller und Verkäufer tragen nicht alle Folgen einer unsachgemäßen Verwendung und Verwendung durch Verbraucher.
- Dieses Produkt ist mit einer elektrischen Bürste ausgestattet. Achten Sie auf Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile. Halten Sie es von der Bürstenöffnung und beweglichen Teilen fern.
- Dieses Produkt kann nur trockene Abfälle aufsaugen. Es darf nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten verwendet werden.
- Um das Risiko einer Batterieexplosion zu vermeiden, zerlegen Sie die Batterie nicht selbst und werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Extreme Gebrauchs- und Temperaturbedingungen können dazu führen, dass der Akku ausläuft. Wenn die Haut unachtsam mit auslaufender Batterieflüssigkeit verschmutzt wird, sofort mit Wasser abspülen, da die Flüssigkeit in die Augen gelangen kann. Auch wenn Sie es mit Wasser abspülen, gehen Sie sofort zur Behandlung ins Krankenhaus.
- Dieses Produkt ist mit einem speziellen Lithium-Akku und Ladegerät ausgestattet. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus oder verwenden Sie andere Ladegeräte zum Aufladen, um das Produkt nicht zu beschädigen oder andere Gefahren zu verursachen. Dieses Ladegerät gilt nur für dieses Gerät. Verwenden Sie es nicht, um andere Batterien aufzuladen, um Gefahren zu verursachen.



Aufmerksamkeit!

- Saugen Sie keine scharfen Gegenstände wie Glasscherben, Nadeln, Büroklammern usw. auf, diese Gegenstände können den Filter beschädigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufsaugen von Asche, dass alle Filter eingesetzt sind. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlöschen.

5. Methoden zur Fehlerbehebung



Warnung!

Wenn dieses Produkt ausfällt, befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen. Wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung des Unternehmens oder an das vom Unternehmen benannte professionelle Wartungszentrum, um es von professionellem Wartungspersonal reparieren zu lassen. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.


6. Verschwendete Entsorgung



Warnung: Zerlegen oder ersetzen Sie die Batterie nicht selbst, um Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet. Die willkürliche Entsorgung hat nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt. Werfen Sie gebrauchte Geräte und Batterien nicht in den Hausmüll. Vor der Entsorgung des Geräts muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein. Der Akku sollte sicher entsorgt werden, da dieses Gerät mit einem nicht entfernbar Akku ausgestattet ist. Das Entfernen des Akkus sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Bevor Sie das Altgerät entsorgen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an die örtliche professionelle Batterierecyclingorganisation, um es zusammen mit dem gesamten Gerät zu recyceln.

Diagramm der Produktteile

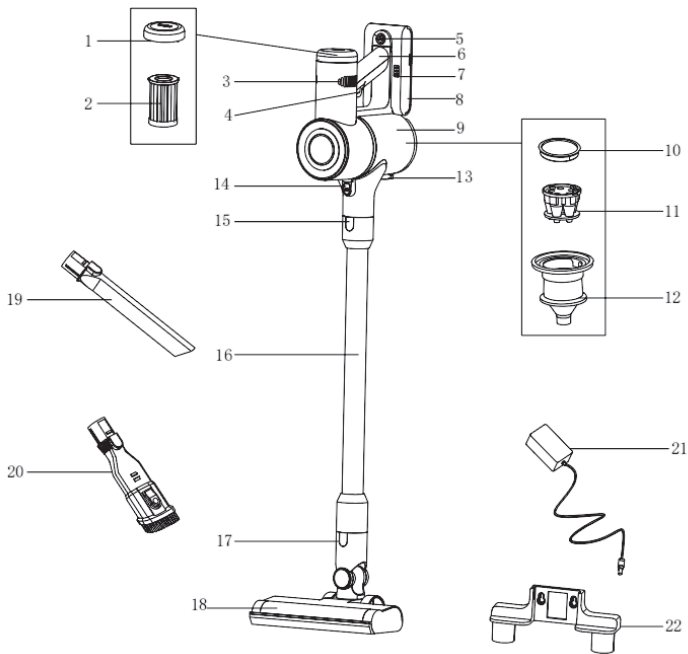

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Luftauslassabdeckung | 12. Filtersiebabdeckung |
| 2. HEPA-Filter | 13. Entriegelungsknopf für die untere Abdeckung des Staubbehälters |
| 3. Luftauslass | 14. Entriegelungstaste für Staubbecher |
| 4. Stromschalter | 15. Entriegelungsknopf aus Aluminiumrohr |
| 5. Entriegelungstaste des Akkupacks | 16. Leitfähiges Teleskoprohr aus Aluminium |
| 6. Handhaben | 17. Entriegelungsknopf für die Bodenbürste |
| 7. Batterieanzeige | 18. LED-Elektrobürste mit weicher Faser |
| 8. Batteriepack | 19. Fugendüse |
| 9. Staubbehälter | 20. 2 in 1 Bürste |
| 10. Filterabdeckung | 21. Adapter |
| 11. Zyklonkegel | 22. Wandhängender Zubehörhalter |

Montageanleitungen

Erinnerung: Bitte nehmen Sie vor dem Zusammenbau alle Zubehörteile aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob sie mit dem Diagramm der Produktteile übereinstimmen.

1. Platzieren Sie den Akku entlang der Nut über der Haupteinheit, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist. Wenn sich die Installation an der richtigen Stelle befindet, ist ein Klickgeräusch zu hören (siehe Abbildung 1).

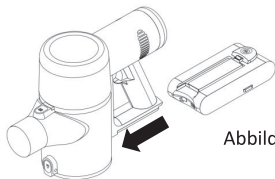


Abbildung 1

2. Richten Sie das Montageloch des Aluminiumrohrs an der Montageposition des Hauptgeräts aus und platzieren Sie es vertikal in der richtigen Position. Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn es an der richtigen Stelle installiert ist (siehe Abbildung 2).

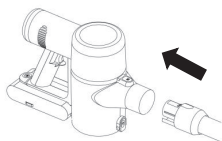


Abbildung 2

3. Richten Sie das Befestigungsloch am anderen Ende des Aluminiumrohrs an der Befestigungsposition der Bodenbürste aus. Platzieren Sie es vertikal in der richtigen Position und ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn es an der richtigen Stelle installiert ist (siehe Abbildung 3).

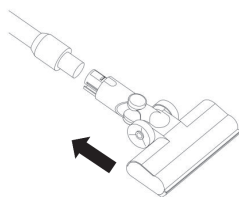


Abbildung 3

4. Installieren Sie die Wandhalterung an einer geeigneten Stelle und befestigen Sie die Wandhalterung dann mit Schrauben an der Wand. Nachdem das Produkt verwendet wurde, kann es auf diesem Halter platziert werden (siehe Abbildung 4).

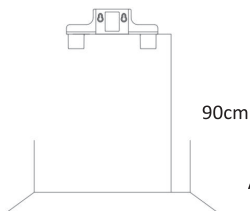


Abbildung 4

Betrieb



Warnung: Die Elektrobürste enthält bewegliche Teile. Berühren Sie die Bürstenrolle nicht, wenn der Staubsauger in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden. Da das Berühren der rotierenden Walze zu Schnitten, Verletzungen oder anderen Verletzungen führen kann. Schalten Sie vor der Wartung des Staubsaugers zuerst das Gerät aus. Halten Sie Kinder fern und achten Sie auf ihre Sicherheit (siehe Abbildung 5).

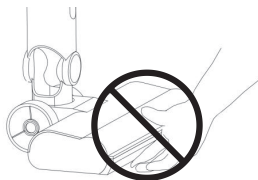


Abbildung 5

● Aufladen des Staubsaugers



Warnung: Schalten Sie den Staubsauger vor dem Aufladen aus.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Produkt aufzuladen:

1) Der Akku befindet sich am Hauptgerät. Stecken Sie den Stecker des Adapters in den Ladeanschluss und stecken Sie den Adapter zum Aufladen in die Steckdose (siehe Abbildung 6).

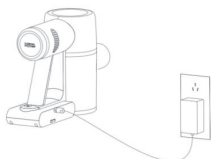


Abbildung 6

2) Der Akkupack wird separat mit dem Adapter geladen. Stecken Sie den Adapterstecker in den Ladeanschluss (siehe Abbildung 7). Wenn sich der Akku am gesamten Gerät befindet, entfernen Sie zuerst den Akku. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs immer. Wenn die Ladekontrollleuchte aus ist, ist der Akku vollständig aufgeladen.




Abbildung 7



Hinweis: Wenn der Netzschalter gedrückt wird, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Die Bildschirmanzeige leuchtet auf und erlischt dann, um anzuzeigen, dass der Akku nicht mehr ausreicht und der Akku zum Aufladen an den Adapter angeschlossen werden muss.

● Staubsauger verwenden



Warnung: Verwenden Sie den Staubsauger nicht, ohne den Filter einzusetzen.

1. Wählen Sie das geeignete Zubehör entsprechend den Reinigungsanforderungen aus, um die Saugposition der Haupteinheit einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Installation vorhanden ist (siehe Abbildung 8).



Abbildung 8

2. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeit, ob die Walzenbürste durch scharfe Gegenstände blockiert ist, um ein Verkratzen des Bodens durch einen Fremdkörper während des Gebrauchs zu vermeiden.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Staubsauger zu starten, das Gerät läuft automatisch mit mittlerer Geschwindigkeit. (Siehe Abbildung 9).

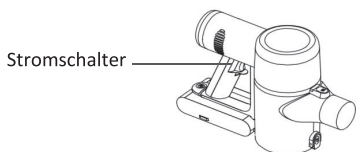


Abbildung 9

4. Wenn Sie mit der Verwendung des Staubsaugers fertig sind, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Staubsauger auszuschalten.

Zubehör verwenden


Erinnerung: Bei Bedarf kann die Verbindungsstange mit dem Hauptgerät verbunden werden und die Fugendüse, die Zwei-in-Eins-Bürste mit der langen Stange zum Reinigen verbinden.

1. Verwendung der Fugendüse

Die Fugendüse eignet sich zum Reinigen von Öffnungen, Ecken und anderen Bereichen wie Ecken, Türen und Fensterrahmen aus Aluminiumlegierungen, Schubladen, Autopolstern, Tastaturen und anderen Stellen.

2. Verwendung von 2 in 1 Bürste

Die Verwendung der 2-in-1-Kombinationsbürste eignet sich zum Reinigen weicher Materialien auf der Oberfläche von Gegenständen wie Vorhängen, Tüchern, Sofas, Betten und anderen Orten. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Kombinationsbürste, um den Bürstenkopf für die Verwendung mit einer breiten Fugendüse nach unten zu ziehen (siehe Abbildung 11).

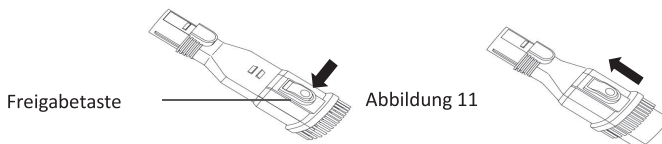

Instandhaltung und Reparatur



Warnung: Stellen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und die gesamte Maschine nicht aufgeladen ist. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder anderen Personenschäden kommen.

● Reinigung des Staubbehälters

Erinnerung: Um die beste Staubaufnahmewirkung zu erzielen, sollte der Staubbehälter rechtzeitig nach jedem Gebrauch geleert werden. Der Staubsauger sollte nicht ohne installierten Filter verwendet werden.

1. Platzieren Sie das Hauptgerät über dem Staubbehälter und drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staub freizugeben (siehe Abbildung 14).

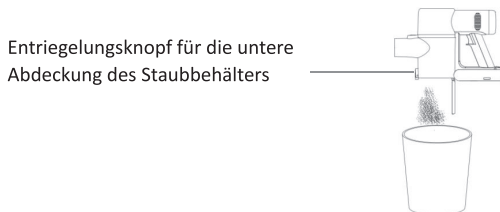


Abbildung 14

2. Schließen Sie nach der Reinigung den Boden des Staubbehälters. Beim vollständigen Schließen ist ein Klickgeräusch zu hören.

● Mikrofaserfilter und Filterabdeckung reinigen

Erinnerung: Durch die Verwendung eines sauberen Filters behält der Staubsauger die beste Staubabsorptionswirkung. Reinigen Sie den Filter rechtzeitig nach jedem Gebrauch, um eine gute Staubaufnahme aufrechtzuerhalten, oder wenden Sie sich an das ausgewiesene Aftermarket-Center, um einen neuen Filter zum Ersetzen zu kaufen.

1. Überprüfen Sie den Filter regelmäßig, um festzustellen, ob die Oberfläche der Filterabdeckung von vielen Haaren und Fasern verwickelt und angesammelt ist oder ob sich offensichtlich Staub angesammelt hat. Bitte reinigen Sie diese rechtzeitig.
2. **Staubbehälter herausnehmen:** Halten Sie den Griff des Hauptgeräts mit einer Hand und die Saugposition des Staubbehälters mit der anderen Hand. Drücken Sie dann die Entriegelungstaste des Staubbehälters. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Staubbehälter zu entfernen (siehe Abbildung 15).

Freigabetaste für
Staubbehälter

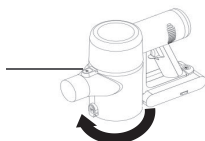


Abbildung 15

3. **Mikrofaserfilter und Filterabdeckung entfernen:** Nehmen Sie den Mikrofaserfilter heraus. Entfernen Sie dann die Filterabdeckung und drehen Sie den Zyklonkegel gegen den Uhrzeigersinn, um den Zyklonkegel und die Filterabdeckung zu trennen (siehe Abbildung 16).



Abbildung 16

4. **Reinigen Sie den Mikrofaserfilter:** Klopfen Sie vorsichtig oder bürsten Sie den Staub mit einer weichen Bürste ab. Reinigen Sie den Mikrofaserfilter, die Filterabdeckung und den Zyklonkegel mit warmem Wasser. Es wird empfohlen, alle sauberen Filter zur natürlichen Trocknung in die Umluft zu stellen.

Erinnerung: Verwenden Sie kein schmutziges Wasser zum Reinigen. Legen Sie den Mikrofaserfilter, die Filterabdeckung und den Zyklonkegel nicht an einen nassen Ort. Setzen Sie den Mikrofaserfilter nicht frei und beschleunigen Sie das Trocknen nicht mit einem Haartrockner, da dies den Mikrofaserfilter beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen kann.



Achtung: Nach der Reinigung des Mikrofaserfilters, der Filterabdeckung und des Zyklonkegels kann dieser nach dem Trocknen wieder verwendet werden. Die Verwendung eines nassen oder nicht getrockneten Mikrofaserfilters, einer Filterabdeckung und eines Zyklonkegels kann zu Produktschäden oder anderen Personen- und Sachschäden führen.

5. Drehen Sie den sauberen und gründlich getrockneten Zyklonkegel gegen den Uhrzeigersinn in die Filterabdeckung, legen Sie dann die Filterabdeckung und den Mikrofaserfilter in den Staubbehälter. Drehen Sie abschließend den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie ihn auf das Hauptgerät. Nach dem Einsetzen ist ein Klicken zu hören.

● Reinigung des HEPA-Filters

1. Drehen Sie die Luftauslassabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um den HEPA-Filter vom Hauptgerät zu entfernen (siehe Abbildung 17).

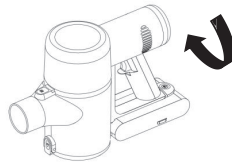


Abbildung 17

2. Drehen Sie den HEPA-Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der festen Platte der Luftauslassabdeckung zu entfernen (siehe Abbildung 18).




Abbildung 18

3. Verwenden Sie eine alte Zahnbürste oder eine andere kleine Bürste, um den Staub aus der Öffnung des HEPA-Filters zu entfernen, oder klopfen Sie vorsichtig auf den HEPA-Filter, um den Staub zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf sauberes Wasser, um den HEPA-Filter zu reinigen (siehe Abbildung 19). Trocknen Sie es dann auf natürliche Weise, bevor Sie es zur Verwendung in die Maschine einbauen.



Abbildung 19

● Elektrische Bodenbürste reinigen

Erinnerung: Nach einer Weile des Gebrauchs kann die Walzenbürste den Drahtkopf, Haare, Faserdraht und anderen Schmutz einwickeln, was sich direkt auf die Reinigungswirkung auswirkt. Bitte reinigen Sie es rechtzeitig.

1. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Entriegelungstaste der unteren Bürste, um die Bodenbürste zu entfernen, und drehen Sie die Bürste um, um die Walzenbürste freizulegen.
2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Walzenbürste an der Seite der Bodenbürste in die Entriegelungsrichtung und die Walzenbürste springt automatisch heraus (siehe Abbildung 21).

Entriegelungstaste für
Walzenbürste

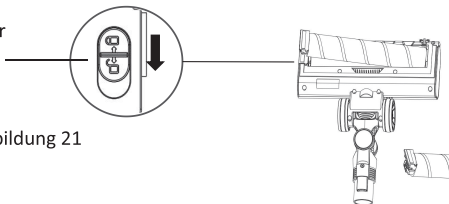


Abbildung 21

3. Nehmen Sie die Walzenbürste heraus und entfernen Sie den Schmutz, der sich um die Walzenbürste gewickelt hat. Falls erforderlich, kann eine Schere verwendet werden, um die Wicklungshaare, Drähte und andere Rückstände zu schneiden (siehe Abbildung 22).



Abbildung 22

4. Setzen Sie nach der Reinigung die Walzenbürste ein und schieben Sie sie bis zum Ende. Drücken Sie dann die Seitenabdeckung der Walzenbürste nach unten. Bei korrekter Installation ist ein Klicken zu hören (siehe Abbildung 23).

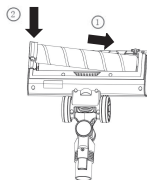


Abbildung 23

● Verstopfung des Bürstenschlauchs beseitigen

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf für das lange Rohr, um die Pleuelstange von den Bürsten zu trennen (siehe Abbildung 24).

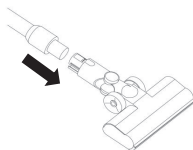


Abbildung 24

2. Nehmen Sie die Walzenbürste heraus und reinigen Sie die Klebstoffblockade im Saugschlauch an der Unterseite der Bürste (siehe Abbildung 25).

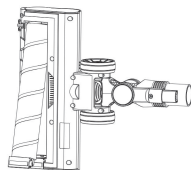


Abbildung 25



Hinweis: Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um den Staubsaugerschlauch zu reinigen, da dieser dadurch beschädigt werden kann.

● **Batterieersatz**

Dieses Produkt ist ein Lithiumbatterieprodukt. Wenn der Akku beschädigt oder abgelaufen ist, entfernen Sie den Akku und ersetzen Sie ihn an der dafür vorgesehenen Servicestelle.

Entfernen des Akkus: Halten Sie das Hauptgerät mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Akku-Entriegelungstaste, um es vom Hauptgerät zu entfernen (siehe Abbildung 26).

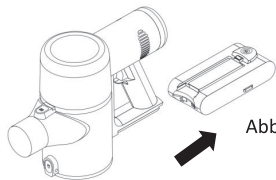


Abbildung 26



Warnung: Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, um Verletzungen zu vermeiden.

Fehlerbehebung und Lösungen

Wenn bei der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt, überprüfen Sie zunächst die Problempunkte und Lösungen in der folgenden Tabelle. Wenn das Problem immer noch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum, um es zu lösen.



Warnung: Bitte schalten Sie den Staubsauger vor der Wartung aus, da es sonst zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen kommen kann.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Staubsauger funktioniert nicht	1. Der Akku ist leer 2. Nicht mit dem Original-Ladegerät aufgeladen 3. Akkupack nicht richtig installiert	1. Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen im Handbuch auf 2. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät zum verwendeten Modell passt 3. Befolgen Sie das Handbuch, um sicherzustellen, dass der Akku an der richtigen Stelle installiert ist

Batterielampen leuchten nicht	1. Akku ist beschädigt 2. Der Adapter wird nicht mit Strom versorgt 3. Das Ladekabel ist nicht vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt 4. Die Metallkontakte des Ladegeräts oder Akkus haben Fremdkörper oder Staubansammlungen 5. Der Adapter ist beschädigt	1. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz Akku zu erwerben 2. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät, der Akku und die Steckdose richtig angeschlossen sind 3. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig mit dem Ladeanschluss verbunden ist 4. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte der Ladebuchse richtig verbunden sind und keine Fremdkörper oder Staubansammlungen vorhanden sind 5. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen Adapter zu kaufen
Elektrische Bodenbürste funktioniert nicht	1. Die Walzenbürste steckt fest oder verfängt sich in Haaren oder Fäden 2. Die Walzenbürste ist falsch installiert 3. Motor läuft, aber Bürste läuft nicht 4. Der Anschluss des langen Schlauchs und der elektrischen Bodenbürste an das Hauptgerät ist nicht richtig installiert	1. Reinigen Sie die Bürste gemäß den Anweisungen und starten Sie den Staubsauger erneut 2. Setzen Sie die Rolle gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch wieder ein 3. Förderbandbruch, wenden Sie sich zwecks Reparatur an das Reparaturzentrum 4. Befolgen Sie die Anweisungen zur Neuinstallation
Die Saugkraft wird geschwächt	1. Der Staubbehälter ist voll 2. Filter müssen gereinigt werden 3. Neue Filter müssen ersetzt werden 4. Der Akku hat eine geringe Leistung 5. Die Verbindung von langem Rohr, Fugendüse und anderem Zubehör mit dem Hauptgerät ist nicht richtig installiert 6. Saugdüse oder Polrohr verstopft	1. Reinigen Sie den Staubbehälter 2. Reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch 3. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ersatzfilter zu kaufen 4. Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen auf 5. Befolgen Sie die Anweisungen zur Neuinstallation 6. Reinigen Sie die Ansaugung und die Rohre gemäß den Anweisungen
Während des Gebrauchs spritzt Staub heraus	1. Der HEPA-Filter ist nicht richtig installiert 2. Die Einbauposition des HEPA-Filters ist nicht genau 3. Der HEPA-Filter ist beschädigt und muss ersetzt werden	1. Prüfen Sie, ob der HEPA-Filter korrekt gemäß den Anweisungen installiert ist 2. Überprüfen Sie, ob die korrekte Installation der HEPA-Filter den Anweisungen entspricht 3. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz-HEPA-Filter zu kaufen
Staubsauger stoppt automatisch	1. Der Akku ist leer 2. Verstopfung der Saugdüse und Verstopfung im Polrohr führen dazu, dass das Hauptgerät zu heiß wird 3. Filterverstopfung	1. Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen auf 2. Reinigen Sie den Sauganschluss und das Rohr gemäß den Anweisungen und kühlen Sie das Hauptgerät auf Raumtemperatur ab und starten Sie es neu 3. Reinigen Sie den HEPA-Filter, den Staubbehälter und den Vorfilter gemäß den Anweisungen

1.C Z

2.Bezpečnostní pokyny

2.1 O této příručce

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte a pochopte veškerý obsah této příručky a identifikaci na produktu. Při instalaci tohoto produktu postupujte podle pokynů v této příručce. Při používání výrobku buďte obezřetní a dodržujte pokyny, které vás udrží v bezpečí. Uchovejte tento návod v bezpečí. Pokud produkt převádíte k použití na třetí stranu, přiložte k němu tento návod. Jakákoli operace, která není v souladu s obsahem tohoto návodu, může mít za následek vážné zranění osob nebo poškození samotného produktu. Na ztráty způsobené neprovozováním v souladu s pokyny v této příručce se nevztahuje záruka společnosti. Tento výrobek je vhodný pro provoz a použití v domácím prostředí.

2.2 Identifikace použita v této příručce

Věnujte prosím zvláštní pozornost velmi důležitým pokynům pro vaši osobní bezpečnost. Nezapomeňte si to pečlivě přečíst, abyste předešli nehodám a možnému poškození produktu.



Varování

Připomeňte si rizika, která může poškodit vaše zdraví



Pozornost

Připomenou vám něco, co jste
Na to je třeba věnovat pozornost
produktu nebo při používání tohoto produktu

2.3 Bezpečné používání

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícímu:



Tento výrobek nesmí používat děti nebo osoby s tělesným postižením,

- duševní poruchy nebo nedostatek relevantních zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou instruováni k používání výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost;
- Bezpečná péče o tento produkt, uložený mimo dosah dětí a osob, které nemají schopnost posoudit okolní nebezpečí;
- Když výrobek pracuje v blízkosti dítěte nebo je obsluhován dítětem, je nutná zvláštní péče a je třeba věnovat pozornost nabíjecí lince, při nabíjení výrobku nedošlo k zakopnutí dítěte;
- Obal a plastové sáčky tohoto výrobku by měly zabránit hraní dětí a měly by způsobit udušení;
- Nepoužívejte tento výrobek jako hračku pro hraní dětí, abyste se vyhnuli nebezpečí;
- Při konfiguraci válečkového kartáče se během používání nedotýkejte žádné části válečkového kartáče, jinak může dojít k mechanickému poškození.

2.4 Rozsah použití produktu



Varování: Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, je absolutně zakázáno a zvláštní pozornost věnována následujícím případům:

- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití, nepoužívejte jej pro komerční účely, nepoužívejte tento vysavač venku, vyhněte se blízkosti zdroje tepla, slunečnímu záření, prostředí s vysokou vlhkostí (jako je déšť) Při používání tohoto výrobku neponořujte výrobek do kapaliny a dávejte pozor, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, aby nedošlo k poškození výrobku, a zakazují jejich používání pro jiné účely, než které jsou uvedeny ve specifikaci;
- Dávejte pozor na vlasy, prsty a další části těla, mohou se dotknout vnitřních částí a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění;
- Pamatujte, že roh, oděvní doplňky (kravaty, šátky, lana atd.) mohou být vtaženy do tohoto výrobku a způsobit nebezpečí;
- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřové předměty, jako jsou uhašené saze, hořící kouřové hlavy nebo zápalky, horký popel atd.;
- Nevysávejte žádné toxické předměty, aby jejich prach, plyn atd. poškodily lidské tělo;
- Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, zejména roztok na čištění koberec, vnitřní vlhkost nebo voda může vést ke zkratu elektrických spotřebičů;
- Nevysávejte laserovou tiskárnu, kopírku vnitřní použití toneru, barevného prášku atd., jinak to může vést k požáru nebo výbuchu;
- Nevysávejte velké množství sádry, cementu a velkých kusů papíru atd., Tyto předměty mohou ucpat filtr, musí být včas vyčištěny;
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti nebo na povrchu hořlavých, výbušných předmětů, hrozí nebezpečí požáru a výbuchu;
- Při používání a skladování tohoto výrobku se nepřibližujte k troubě, krbu a jiným zdrojům tepla, které by způsobily deformaci a poškození pláště vysavače. Nevystavujte je dešti a skladujte je na chladném a suchém místě v interiéru. Neskladujte a nepoužívejte tento výrobek v blízkosti nebezpečných předmětů;
- Při čištění schodů věnujte prosím zvýšenou pozornost bezpečnosti, pečlivému používání, aby nedošlo k pádu;
- Trup nenamáčejte, jinak může dojít ke zkratu vysavače a požáru a úrazu elektrickým proudem;
- Tento výrobek nemůže vysávat toner, olověný prášek na baterii, nesmí být používán na nebezpečných místech nebo v průmyslových výrobních závodech, takže nepodlahová krytina, běžná země, koberec speciální prach způsobují poškození produktu a dokonce explodují;
- Nespouštějte tento výrobek bez dozoru, vypněte jej, když tento výrobek nepoužíváte nebo jej neopravujete a neudržujte;
- Chcete-li často kontrolovat tento výrobek a kabel nabíječky, zda je poškozený, nepoužívejte poškozené výrobky;
- Používejte prosím originál a pokyny uvedené na příslušenství, jako je použití neurčeného nebo neoriginálního příslušenství, může představovat nebezpečí nebo způsobit poškození vysavače, záruka bude neplatná;
- Výrobci a prodejci neponesou všechny důsledky vyplývající z nesprávného použití a obsluhy spotřebiteli;
- Tento výrobek je vybaven elektrickým kartáčem, dávejte prosím pozor na vlasy, oděv, prsty a další části těla mimo otvor kartáče a sportovní části;
- Tento výrobek může vysávat pouze suché odpadky, nesmí být používán k vysávání kapaliny;
- Baterii sami nerozebírejte ani ji nevhazujte do ohně, abyste předešli riziku výbuchu baterie;

- Při extrémním používání a teplotních podmínkách může dojít k vytečení baterie, pokud je kůže neopatrně znečištěna vytékající kapalinou z baterie, okamžitě ji opláchněte vodou, jako jsou oči, abyste získali tekutinu, kromě opláchnutí vodou prosím okamžitě do nemocnice zkontrolujte léčbu;
- Tento výrobek je vybaven vyhrazenou lithiovou baterií a nabíječkou, nevyměňujte baterii sami ani k nabíjení nepoužívejte jiné nabíječky, aby nedošlo k poškození produktu nebo jiným nebezpečím; Tato nabíječka je použitelná pouze pro tento stroj, nepoužívejte ji pro nabíjení jiných bateriových sad, aby nedošlo k nebezpečí;

Pozornost!



Nevysávejte ostré předměty, jako jsou střepek skla, špendlíky, kancelářské sponky atd., tyto předměty mohou poškodit filtr;

- Tento produkt před vysáváním popela. Ujistěte se, že jsou všechny filtry nainstalovány na svém místě, jinak může dojít k poškození produktu a záruka bude neplatná;

2.5 Když se vyskytne problém s produktem

Varování!



Pokud tento produkt selže, postupujte podle pokynů pro kontrolu a údržbu; Pokud stále nemůžete odstranit problém, obraťte se na oddělení poprodejního servisu společnosti nebo na profesionální agentury určené technickou údržbou, odborným personálem údržby Opravte ošetření, neopravujte své vlastní. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob.


2.6 Likvidace odpadu



Varování: Baterii sami nerozebírejte a nevyměňujte, aby nedošlo ke zranění.

Tento výrobek je vybaven lithiovou baterií, svévolná likvidace bude mít nepříznivé účinky na životní prostředí. Nevyhazujte použité spotřebiče a baterie do domovního odpadu. Před likvidací spotřebiče je nutné ze spotřebiče vyjmout baterii; při vyjímání baterie musí být spotřebič vypnutý; baterie by měla být bezpečně zlikvidována; Vzhledem k tomu, že tento stroj je vybaven nevyjímatelnou baterií, vyjmutí baterie musí provést odborná osoba. Před likvidací odpadního spotřebiče se prosím včas obraťte na místní profesionální organizaci pro recyklaci baterií, abyste jej mohli recyklovat společně s celým strojem.

3. Schéma dílů produktu

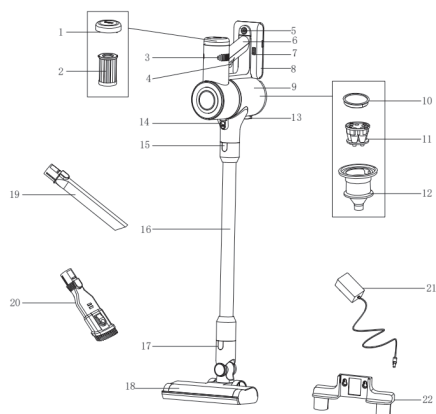


- | | |
|--|--|
| 1. HEPA kryt výstupu vzduchu | 12. Kryt filtru |
| 2. Výstup vzduchu HEPA | 13. Uvolňovací tlačítko spodního krytu nádoby na prach |
| 3. Výstup vzduchu | 14. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach |
| 4. Vypínač napájení | 15. Uvolňovací tlačítko hliníkové trubky |
| 5. Uvolňovací tlačítko bateriového bloku | 16. Hliníková trubka |
| 6. Klika | 17. Uvolňovací tlačítko podlahového kartáče |
| 7. Indikátor baterie | 18. Elektrický podlahový kartáč |
| 8. Akumulátor | 19. Štěrbínová hubice |
| 9. Nádoba na prach | 20. Dva v jednom kombinovaném kartáči |
| 10. Filtr z mikrovláken | 21. Adaptér |
| 11. Cyklonový kužel | 22. Držák na stěnu |

4. Montážní schéma


Přátelská připomínka: Před montáží vyjměte veškeré příslušenství v krabici a zkontrolujte, zda se shoduje s diagramem dílů produktu.

1. Vložte baterii podél drážky nad hlavní jednotkou, abyste se ujistili, že je nainstalována na svém místě. Po instalaci můžete slyšet cvaknutí (Obrázek 1).

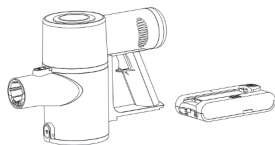


Obrázek 1

2. Zarovnejte montážní otvor hliníkové trubky s montážní polohou hlavní jednotky a vložte ji svisle do příslušné polohy. Po instalaci na místo uslyšíte cvaknutí (obrázek 2).

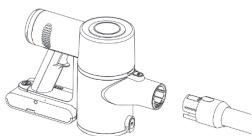

Obrázek 2

3. Zarovnejte montážní otvor na druhém konci hliníkové trubky s montážní polohou podlahového kartáče, vložte jej svisle do příslušné polohy a po instalaci na místo uslyšíte cvaknutí (obrázek 3).

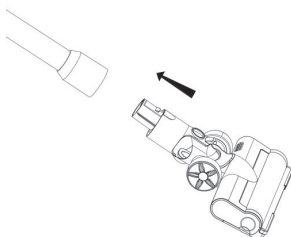


Obrázek 3

4. Nainstalujte držák pro montáž na stěnu: Při instalaci pomocí 6mm příklepové vrtačky vyvrtejte na stěnu dva otvory podle polohy otvorů pro šrouby držáku pro montáž na stěnu, poté zaklepejte do expanzní trubice a poté zašroubujte šrouby pro instalaci držáku na stěnu (obrázek 4).



Poznámka: Instalační výška držáku na stěnu se doporučuje 98 cm.

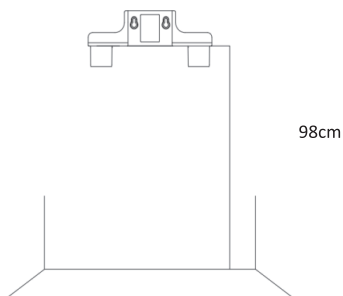


Obrázek 4

5. Provoz



Upozornění: Elektrický kartáč obsahuje pohyblivé části! Abyste předešli zranění, nedotýkejte se kartáčového válečku, když je vysavač v chodu, protože dotyk rotujícího válce může způsobit řezné rány, zranění nebo jiná zranění, při údržbě vysavače stroj nejprve vypněte, pokud jej používáte s dětmi v blízkosti, dbejte na bezpečnost (obrázek 5).

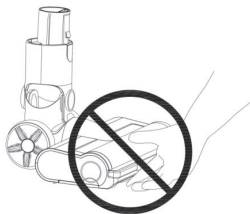

Obrázek 5


5.1 Nabíjení vysavače



Varování: Před nabíjením vysavač vypněte.


Tento produkt lze účtovat dvěma způsoby:

1) Baterie je na hlavní jednotce, zapojte konektor adaptéru do nabíjecího portu a zapojte adaptér do zásuvky, abyste jej mohli nabíjet. Indikátor baterie při nabíjení bliká a po úplném nabití zhasne.

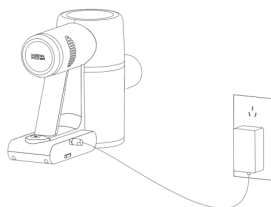

Obrázek 6

2) Blok akumulátorů se nabíjí samostatně pomocí adaptéru. Zasuňte konektor adaptéru do nabíjecího portu (obrázek 7); Pokud je baterie na celém zařízení, vyjměte ji nejprve. Indikátor baterie při nabíjení bliká a při úplném nabití zhasne (obrázek 7).



Obrázek 7



Poznámka: Po stisknutí hlavního vypínače se vysavač po chodu zastaví a indikátor baterie bliká, což znamená, že baterie je nedostatečná a pro nabíjení je třeba připojit baterii k adaptéru.

5.2 Použití vysavače




Upozornění: Nepoužívejte vysavač bez instalace filtru.

1. Vyberte vhodné příslušenství podle potřeb čištění pro vložení sací polohy hlavní jednotky, abyste zajistili instalaci na svém místě (obrázek 8).



Obrázek 8

2. Před prací zkontrolujte, zda není válečkový kartáč přilepený ostrými předměty, aby nedošlo k poškrábání podlahy cizím tělesem během používání.
3. Stisknutím spínacího tlačítka spustíte vysavač, v tuto chvíli stroj běží na nízkou rychlost; opětovným stisknutím přepínacího tlačítka vstoupíte do vysoké rychlosti (Obrázek 9).

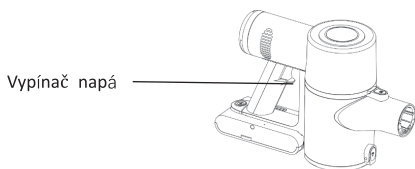

Obrázek 9

4. Po použití stiskněte hlavní vypínač a vypněte vysavač.

5.3 Použití příslušenství


Teplé připomenutí: V případě potřeby lze ojnici připojit k hlavní jednotce a k dlouhé tyči připojit štěrbinovou hubici nebo kombinovaný kartáč dva v jednom pro čištění.

1. Použití štěrbinové hubice


Štěrbinová hubice je vhodná pro čištění mezer, rohů a dalších ploch, jako jsou rohy, rámy dveří a oken z hliníkové slitiny, zásuvky, polštáře do auta, klávesnice a další místa.

2. Použití zařízení dva v jednom

Kombinovaný kartáč je vhodný pro čištění měkkých materiálů na povrchu předmětů, jako jsou záclony, látky, pohovky, postele a další místa. Kombinovaný kartáč 2 v 1 může stisknutím uvolňovacího tlačítka zasunout hlavu kartáčku dolů pro použití širokého štěrbinového nástroje (obrázek 10).

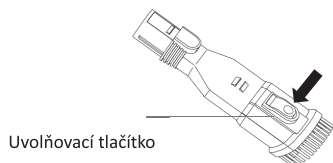

Obrázek 10

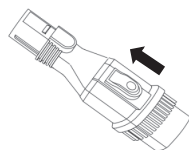

6. Údržba a opravy




Varování: Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je vysavač vypnutý a celý stroj není nabitý, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění osob.

6.1 Čištění prachové nádoby

Teplé připomíná: Abyste dosáhli nejlepšího efektu absorpce prachu, vyprázdněte po každém použití vždy nádobku na prach, nepoužívejte vysavač bez instalace filtru.

1. Umístěte hlavní jednotku nad koš a stiskněte uvolňovací tlačítko spodního krytu nádoby na prach, abyste vysypali prach (obrázek 11).

Uvolňovací tlačítko
spodního krytu
nádobky na prach

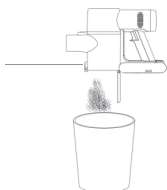


Obrázek 11

2. Po vyčištění zavřete spodní kryt nádoby na prach a po úplném zavření uslyšíte cvaknutí.

6.2 Čištění filtru z mikrovláken a krytu filtru

1. Filtr často kontrolujte, když je povrch filtru z mikrovláken zapletený a nahromaděný mnoha chloupky a vlákny. Nebo se zde zjevně hromadí prach, uklidte prosím včas.
2. Vyměňte nádobku na prach: Jednou rukou držte rukojeť hlavní jednotky a druhou rukou držte sací polohu nádoby na prach. Poté stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby na prach, otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste nádobku na prach vymuli (Obrázek 12).

Tlačítko pro uvolnění
nádobky na prach

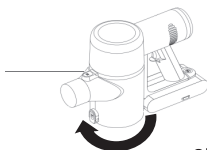


Obrázek 12

3. Vyměňte filtr z mikrovláken a kryt filtru: Vyměňte HEPA filtr, poté sejměte kryt filtru a otočte cyklónový kužel proti směru hodinových ručiček, abyste oddělili cyklónový kužel a kryt filtru (obrázek 14).



Obrázek

Tlačítko pro uvolnění
nádobky na prach

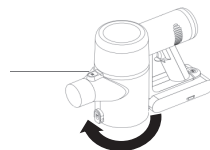

Obrázek 13

4. Vyčistěte filtr z mikrovláčna, jemně poklepejte nebo prach otřete měkkým kartáčkem. Vyčistěte filtr z mikrovláčna, kryt filtru a cyklónový kužel teplou vodou. Všechny čisté filtry vložte do cirkulujícího vzduchu, aby přirozeně uschly.

Teplé připomíná: K čištění nepoužívejte špinavou vodu, neumísťujte filtr z mikrovláčna, kryt filtru a cyklónový kužel na vlhké místo. Neodkrývejte filtr ani neurychlujte sušení pomocí fénu, mohlo by dojít k poškození filtru a zkrácení jeho životnosti.




Varování: Po vyčištění filtru z mikrovláčna, krytu filtru a cyklónového kužele se ujistěte, že je používáte po vysušení. Při použití mokrého nebo nesuchého filtru může dojít k poškození produktu nebo jinému zranění osob a poškození majetku.

5. Otočte čistý a důkladně vysušený cyklónový kužel proti směru hodinových ručiček do krytu filtru a poté vložte kryt filtru a filtr z mikrovláčna do prachové nádoby. Nakonec otočte nádobku na prach proti směru hodinových ručiček a nainstalujte ji na hlavní jednotku. Jakmile bude na svém místě, uslyšíte cvaknutí.


6.3 Čištění HEPA filtru

1. Otočením krytu výstupu vzduchu proti směru hodinových ručiček vyjměte HEPA filtr ze zařízení (obrázek 15).

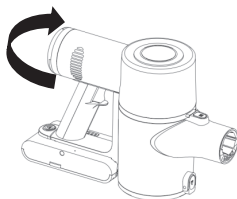

Obrázek 15

2. Otočte HEPA filtr proti směru hodinových ručiček, abyste jej sejmuli z pevné desky krytu výstupu vzduchu (obrázek 16).

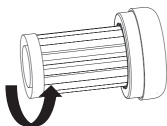

Obrázek 16

3. K odstranění prachu z mezery HEPA filtru použijte vyřazený zubní kartáček nebo jiný malý kartáček nebo na něj lehce poklepejte, abyste prach vyčistili. V případě potřeby vyčistěte HEPA filtr čistou vodou (obrázek 17) a poté jej před instalací do stroje k použití přirozeně osušte.


6.4 Čištění elektrického podlahového kartáče



Obrázek 17

Teplé připomíná: Po určité době používání může válečkový kartáč omotat hlavu nitě, vlasy, vláknitý drát a jiné nečistoty, které přímo ovlivní čistící účinek, je třeba včas vyčistit.


1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý. Stisknutím tlačítka pro uvolnění kartáče vyjměte podlahový kartáč a otočením kartáče odkryjte válečkový kartáč.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko válečkového kartáče na boční straně podlahového kartáče ve směru odemykání a válečkový kartáč se automaticky odrazí (Obrázek 18).

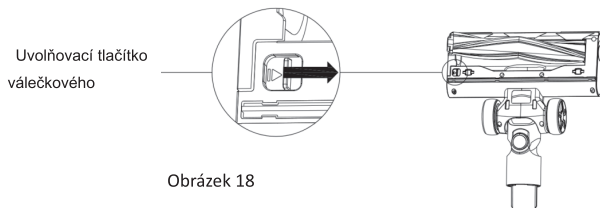

3. Vyjměte válečkový kartáč a poté ukliděte nepořádek omotaný kolem válečkového kartáče, v případě potřeby můžete nůžkami stříhat navíjející se vlasy, nit a jiné nečistoty (obrázek 19).




4. Po vyčištění vložte válečkový kartáč a zatlačte jej až na konec a poté zatlačte dolů boční kryt válečkového kartáče, po instalaci na místo uslyšíte cvaknutí (obrázek 20).

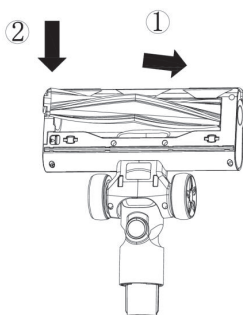


6.5 Čištění ucpání hadice kartáče

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění elektrické trubice oddělte elektrickou trubici od kartáče (obrázek 21).

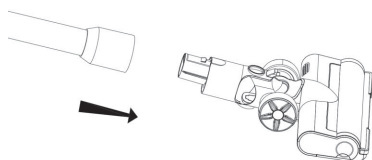

2. Vyměňte válečkový kartáč a vyčistěte ucpání lepidla obsaženého v hadici ze spodního sání kartáče (obrázek 22).

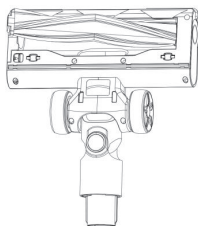

Obrázek 22



Poznámka: K čištění hadice nepoužívejte ostré nástroje, aby nedošlo k jejímu poškození.

7. Odstraňování problémů a řešení

Pokud zjistíte problém s používáním produktu, projděte si nejprve problémové body a řešení v následující tabulce. POKUD se vám stále nedaří problém vyřešit, obraťte se na poprodejní servisní středisko a vyřešte jej.



Varování: Před údržbou vysavač vypněte, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění osob.

Problémové body	Možné příčiny	Řešení
Vysavač neběží	1. Baterie se vybíjí 2. Nenabíjete originální nabíječkou 3. Bateriový blok není nainstalován na svém místě	1. Nabijte baterii podle pokynů v návodě 2. Ujistěte se, že nabíječka odpovídá modelu, který používáte 3. Postupujte podle návodu a ujistěte se, že je bateriový blok nainstalován na svém místě
Kontrolky baterie nesvíí	1. Baterie je poškozená 2. Adaptér není napájen 3. Nabíjecí kabel není zcela zasunut do nabíjecího portu 4. Kovové kontakty nabíječky nebo baterie mají cizí tělesa nebo hromadí se prach 5. Adaptér je poškozený	1. Kontaktujte zákaznický servis a zakupte si náhradní baterii 2. Ujistěte se, že nabíječka, baterie a zásuvka jsou v dobrém kontaktu 3. Ujistěte se, že je nabíjecí kabel v dobrém kontaktu s nabíjecím portem 4. Ujistěte se, že kovové kontakty nabíjecího kontaktu jsou v dobrém kontaktu, nejsou tam cizí tělesa nebo se na nich neusazuje prach 5. Vyměňte normální elektrickou zásuvku 6. Kontaktujte zákaznický servis a zakupte adaptér

Elektrický podlahový kartáč neběží	1. Válečkový kartáč je zaseknutý nebo zapletený do vlasů, provázku 2. Metoda válečkového štětce je 3. Nesprávný 4. Motor běží, ale válečkový kartáč se neotáčí 5. Spojovací dlouhá trubka, elektrický podlahový kartáč a připojení hlavní jednotky není nainstalováno na svém místě	1. Vyčistěte kartáč podle návodu a poté vysavač znovu spusťte 2. Znovu nainstalujte válečkový kartáč podle pokynů v tomto návodu 3. Zlomení dopravního pásu, kontaktujte poprodejní opravárenské středisko pro opravu 4. Při opětovné instalaci postupujte podle návodu
Sací výkon je oslaben	1. Nádoba na prach je plná 2. Filtry je třeba vyčistit 3. Je třeba vyměnit nové filtry 4. Baterie má nízkou spotřebu 5. Spojovací dlouhá trubka, štěrbínová hubice a další příslušenství a připojení hlavní jednotky není instalováno na svém místě 6. Sací hubice nebo tyčová trubka je ucpaná	1. Vyčistěte nádobku na prach 2. Vyčistěte filtr podle pokynů v tomto návodu 3. Kontaktujte zákaznický servis a zakupte náhradní filtry 4. Nabijte baterii podle pokynů 5. Postupujte podle pokynů k opětovné instalaci 6. Vyčistěte odsávání a potrubí dle návodu
Při používání vytéká prach	1. Není nainstalován filtr HEPA 2. Místo instalace filtru HEPA není přesné 3. HEPA filtr je poškozený a je třeba jej vyměnit	1. Zkontrolujte, zda je HEPA filtr správně nainstalován podle tohoto návodu 2. Přesná instalace HEPA filtrů dle návodu 3. Kontaktujte zákaznický servis a zakupte si náhradní HEPA filtr
Vysavač se zastaví Automaticky	1. Baterie se vybíjí 2. Ucpání sací hubice a ucpání sloupové trubky způsobuje, že hlavní jednotka je příliš horká 3. Ucpání filtru	1. Nabijte baterii podle pokynů 2. Vyčistěte sací otvor a potrubí podle tohoto návodu a ochlaďte hlavní jednotku na normální teplotu a znovu spusťte 3. Vyčistěte HEPA filtr, prachovku, kryt filtru podle pokynů

1. SK

2. Bezpečnostné pokyny

2.1 O tejto príručke

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte a pochopte celý obsah tohto návodu a identifikáciu na produkte. Pri inštalácii tohto produktu postupujte podľa krokov v tejto príručke. Pri používaní produktu buďte ostražití a postupujte podľa pokynov, ktoré vás udržia v bezpečí. Tento návod uchovávajte v bezpečí. Ak produkt prevediete na použitie tretej strane, priložte tento návod spolu s týmto produktom. Akákoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s obsahom pokynov, môže mať za následok vážne zranenie osôb alebo poškodenie samotného produktu. Na straty v dôsledku nečinnosti v súlade s pokynmi v tomto návode sa nevzťahuje záruka spoločnosti. Tento výrobok je vhodný na prevádzku a použitie v domácom prostredí.

2.2 Identifikácia použitia v tejto príručke

Venujte osobitnú pozornosť veľmi dôležitým pokynom pre vašu osobnú bezpečnosť. Pozorne si ho prečítajte, aby ste predišli nehodám a možnému poškodeniu produktu.



Varovanie
Pripomenúť riziká, ktoré
môže poškodiť vaše zdravie



Pozornosť
pomenúť vám niečo, čo ste
Na to treba venovať pozornosť
produktu alebo pri používaní tohto produktu

2.3 Bezpečné používanie



Upozornenie: V záujme bezpečnosti detí je potrebné venovať osobitnú pozornosť nasledujúcemu:

- Tento výrobok nemôžu používať deti ani osoby s telesným postihnutím,
- duševné poruchy alebo nedostatok relevantných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučení o používaní výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť;
- Bezpečná úschova tohto produktu, skladovaného mimo dosahu detí a osôb, ktoré nemajú schopnosť posúdiť nebezpečenstvá v okolí;
- Keď výrobok pracuje v blízkosti dieťaťa alebo ho obsluhuje dieťa, je potrebná osobitná pozornosť a pri nabíjaní produktu sa dbá na to, aby ste pri nabíjaní produktu nepodrazili dieťa;
- Obal a plastové vrecká tohto produktu by mali zabrániť tomu, aby sa deti hrali a hrozilo riziko udusení;
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku na hranie pre deti, aby ste predišli nebezpečenstvu;
- Pri konfigurácii valcovej kefy sa počas používania nedotýkajte žiadnej časti valcovej kefy, inak môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

2.4 Rozsah použitia produktu



Upozornenie: Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, je absolútne zakázané a osobitná pozornosť v nasledujúcich prípadoch:

- Tento výrobok je vhodný len na domáce použitie, nepoužívajte ho na komerčné účely, nepoužívajte ho vonku, aby ste sa vyhli blízkosti zdroja tepla, slnečnému žiareniu, prostrediu s vysokou vlhkosťou (ako je dážď). Pri používaní tohto produktu neponárajte výrobok do kvapaliny a dávajte pozor, aby ste sa držali ďalej od ostrých predmetov, aby nedošlo k poškodeniu produktu, a zakázať použitie na iné účely, ako sú uvedené v špecifikácii;
- Dávajte pozor na vlasy, prsty a iné časti tela, môžu sa dotknúť vnútorných častí a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie;
- Upozorňujeme, že roh, odevné doplnky (kravaty, šály, laná atď.) môžu byť vtiahnuté do tohto produktu a spôsobiť nebezpečenstvo;
- Nevysávajúce žiadne horiace alebo dymové predmety, ako sú uhasené sadze, horiace dymové hlavy alebo zápalky, horúci popol atď.;
- Nevysávajúce žiadne toxické predmety, aby ich prach, plyn atď. poškodili ľudské telo;
- Nevysávajúce vodu ani iné tekutiny, najmä roztok na čistenie kobercov, vnútorná vlhkosť alebo voda môžu viesť ku skratu elektrických spotrebičov;
- Nenasávajúce laserovú tlačiareň, kopírku vnútorné použitie tonera, farebného prášku atď., inak môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu;
- Nevysávajúce veľké množstvo sadry, cementu a veľkých kúskov papiera atď., tieto predmety môžu upchať filter, musia sa včas vyčistiť;
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti alebo na povrchu horľavých, výbušných predmetov, hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu;
- Pri používaní a skladovaní tohto produktu sa nepribližujte k rúre, krbu a iným zdrojom tepla, ktoré by spôsobili deformáciu a poškodenie pláštá vysávača. Nevystavujte dažďu a mali by sa skladovať na chladnom a suchom mieste v interiéri. Neskladujte a nepoužívajte tento výrobok v blízkosti nebezpečných predmetov;
- Pri čistení schodov venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti, starostlivému používaniu, aby ste zabránili pádu;
- Trup nenamáčajte, inak môže dôjsť ku skratu vysávača a požiaru a úrazu elektrickým prúdom;
- Tento výrobok nemôže nasávať toner, olovený prášok na batériu, nemôže sa používať na nebezpečných miestach alebo v priemyselných výrobných závodoch, takže nepodlaha, obyčajná zem, špeciálny prach z kobercov spôsobujú poškodenie produktu a dokonca explodujú;
- Nespúšťajte tento výrobok bez dozoru, vypnite ho, keď tento výrobok nepoužívate alebo opravujete a neudržiavate;
- Ak chcete často kontrolovať, či je tento výrobok a kábel nabíjačky poškodený, nepoužívajte poškodené výrobky;
- Používajte originál a pokyny uvedené na príslušenstve, napríklad použitie neurčeného alebo neoriginálneho príslušenstva, môže predstavovať nebezpečenstvo alebo spôsobiť poškodenie vysávača, záruka zaniká;
- Výrobcovia a predajcovia neznášajú všetky následky vyplývajúce z nesprávneho používania a prevádzky spotrebiteľmi;
- Tento výrobok je vybavený elektrickou kefou, dávajte pozor na vlasy, oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvoru kefy a športových častí;
- Tento výrobok môže nasávať iba suchý odpad, nesmie sa používať na nasávanie tekutiny;
- Batériu sami nerozoberajte ani ju nekladajte do ohňa, aby ste predišli riziku výbuchu batérie;

- Pri extrémnom používaní a teplotných podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie, ak je pokožka neopatrne zafarbená vytekajúcou kvapalinou z batérie, okamžite opláchnite vodou, napríklad oči, aby ste získali tekutinu, okrem opláchnutia vodou ihneď do nemocnice skontrolovať liečbu;
- Tento výrobok je vybavený špeciálnou lítiovou batériou a nabíjačkou, nevymieňajte batériu sami ani na nabíjanie nepoužívajte iné nabíjačky, aby ste nepoškodili výrobok alebo iné nebezpečenstvo; Táto nabíjačka je použiteľná iba pre tento stroj, nepoužívajte ju na nabíjanie iných batérií, aby nedošlo k nebezpečenstvu;

Pozornosť!



vysávajte ostré predmety, ako sú črepy skla, špendlíky, kancelárske sponky atď., tieto predmety môžu poškodiť filter;

- Tento produkt pred nasávaním popola. Uistite sa, že sú všetky filtre nainštalované na svojom mieste, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu a záruka zaniká;

2.5 Keď sa vyskytne problém s produktom

Varovanie!



Ak tento produkt zlyhá, postupujte podľa pokynov na kontrolu a údržbu; Ak stále nemôžete vyriešiť problém, obráťte sa na oddelenie popredajného servisu spoločnosti alebo na profesionálne agentúry údržby určené spoločnosťou Oprava profesionálneho personálu údržby, neopravujte ich vlastné. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zraneniu osôb.


2.6 Likvidácia odpadu



Upozornenie: Batériu sami nerozoberajte a nevymieňajte, aby ste predišli zraneniu osôb.

Tento výrobok je vybavený lítiovou batériou, svojvoľná likvidácia spôsobí nepriaznivé účinky na životné prostredie. Odpadové spotrebiče a batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné zo spotrebiča vybrať batériu; pri vyberaní batérie musí byť spotrebič vypnutý; batéria by mala byť bezpečne zlikvidovaná; Pretože je tento stroj vybavený nevyberateľnou batériou, vybratie batérie musí vykonať odborník. Pred likvidáciou odpadového spotrebiča sa včas obráťte na miestnu profesionálnu organizáciu na recykláciu batérií, aby ste ho recyklovali spolu s celým strojom.

3. Schéma častí produktu

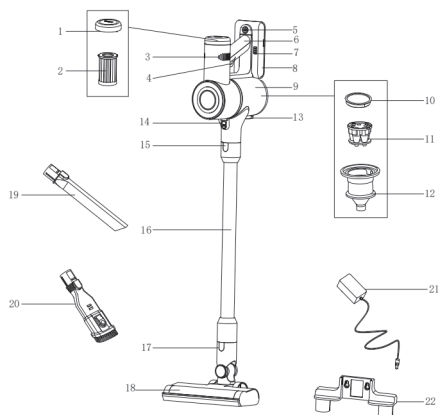


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Kryt výstupu vzduchu HEPA | 12. Kryt filtra |
| 2. Výstup vzduchu HEPA | 13. Tlačidlo uvoľnenia spodného krytu nádoby na prach |
| 3. Výstup vzduchu | 14. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach |
| 4. Vypínač | 15. Tlačidlo na uvoľnenie hliníkovej trubice |
| 5. Tlačidlo uvoľnenia batérie | 16. Hliníková trubica |
| 6. Držadlo | 17. Tlačidlo uvoľnenia podlahovej kefy |
| 7. Indikátor batérie | 18. Elektrická podlahová kefa |
| 8. Batériu | 19. Štrbinová dýza |
| 9. Nádobu na prach | 20. Kombinovaná kefa dva v jednom |
| 10. Filter z mikrovlákná | 21. Adaptér |
| 11. Cyklónový kužeľ | 22. Držiak na stenu |

4. Schéma montáže


Priateľské pripomenutie: Pred montážou vyberte všetko príslušenstvo v krabici a skontrolujte, či sa zhoduje so schémou častí produktu.

1. Vložte batériu pozdĺž drážky nad hlavnou jednotkou, aby ste sa uistili, že je nainštalovaná na svojom mieste. Keď je inštalácia na mieste, môžete počuť kliknutie (obrázok 1).

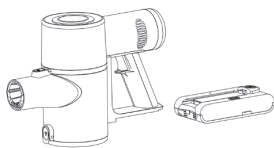


Obrázok 1

2. Zarovnajte montážny otvor hliníkovej rúrky s montážnou polohou hlavnej jednotky a vložte ju vertikálne do príslušnej polohy. Po inštalácii na miesto budete počuť kliknutie (obrázok 2).

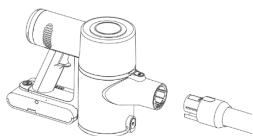

Obrázok 2

3. Zarovnajte montážny otvor na druhom konci hliníkovej rúrky s montážnou polohou podlahovej kefy, vložte ju vertikálne do príslušnej polohy a po inštalácii na miesto budete počuť cvaknutie (obrázok 3).

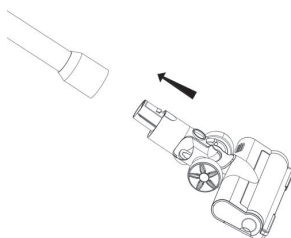


Obrázok 3

4. Nainštalujte držiak na stenu: Pri inštalácii pomocou 6 mm príklepovej vŕtačky vyvŕtajte dva otvory na stene podľa polohy otvorov pre skrutky držiaka na stenu, potom zaklepať do expanznej trubice a potom zaskrutkujte skrutky na inštaláciu držiaka na stenu (obrázok 4).



Poznámka: Inštalačná výška držiaka na stenu sa odporúča 98 cm.

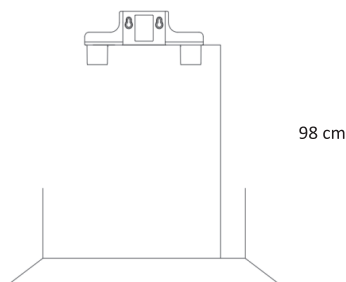


Obrázok 4

5. Prevádzka



Upozornenie: Elektrická kefa obsahuje pohyblivé časti! Aby ste predišli zraneniu osôb, nedotýkajte sa kefového valca, keď je vysávač v, napríklad dotyk rotujúceho valca môže spôsobiť porezanie, zranenia alebo iné zranenia, kvôli údržbe vysávača najskôr vypnite stroj, ak ho používate s deťmi v blízkosti, dbajte na bezpečnosť (obrázok 5).

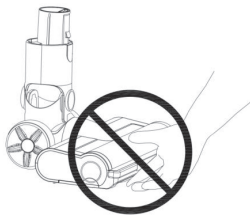

Obrázok 5


5.1 Nabíjanie vysávača



Upozornenie: Pred nabíjaním vysávač vypnite.


Tento produkt môžete nabíjať dvoma spôsobmi:

1) Batéria je na hlavnej jednotke, zapojte konektor adaptéra do nabíjacieho portu a zapojte adaptér do elektrickej zásuvky, aby ste ho mohli nabíť. Indikátor batérie počas nabíjania bliká a po úplnom nabití zhasne (obrázok 6).

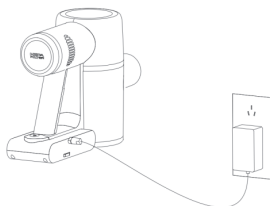

Obrázok 6

2) Batéria sa nabíja samostatne pomocou adaptéra. Vložte konektor adaptéra do nabíjacieho portu (obrázok 7); Ak je batéria na celom stroji, najskôr vyberte batériu. Indikátor batérie počas nabíjania bliká a po úplnom nabití zhasne (Obrázok 7).



Obrázok 7




Poznámka: Po stlačení hlavného vypínača sa vysávač po spustení zastaví a indikátor batérie bliká, čo znamená, že batéria nie je dostatočná a na nabíjanie je potrebné pripojiť batériu k adaptéru.

5.2 Použitie vysávača




Upozornenie: Nepoužívajte vysávač bez inštalácie filtra.

1. Vyberte vhodné príslušenstvo podľa potrieb čistenia a vložte sáciu polohu hlavnej jednotky, aby ste sa uistili, že inštalácia je na svojom mieste (obrázok 8).

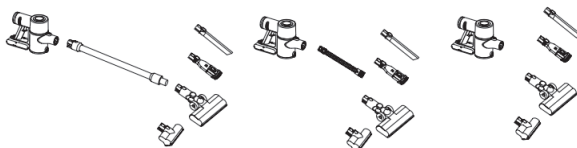

Obrázok 8

2. Pred prácou skontrolujte, či je valcová kefa prilepená ostrými predmetmi, aby ste predišli poškriabaniu podlahy cudzím telesom počas používania.
3. Stlačením vypínacieho tlačidla spustíte vysávač, v tomto okamihu stroj beží pri nízkych otáčkach; opätovným stlačením tlačidla spínača vstúpите do vysokej rýchlosti (obrázok 9).

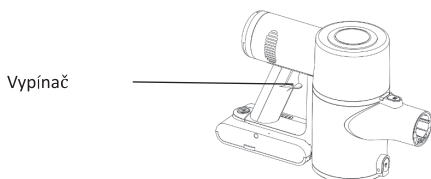

Obrázok 9

4. Po použití stlačte hlavný vypínač a vypnite vysávač.

5.3 Použitie príslušenstva


Warm pripomína: V prípade potreby je možné ojnici pripojiť k hlavnej jednotke a pripojiť štrbinovú hubicu alebo kombinovanú kefu dva v jednom k dlhej tyči na čistenie.

1. Použitie štrbinovej hubice

Štrbinová hubica je vhodná na čistenie medzier, rohov a iných oblastí, ako sú rohy, rámy dverí a okien z hliníkovej zliatiny, zásuvky, vankúše do auta, klávesnice a iné miesta.

2. Použitie dvoch v jednom

Kombinovaná kefa je vhodná na čistenie mäkkých materiálov na povrchu predmetov, ako sú záclony, látky, pohovky, posteľe a iné miesta. Kombinovaná kefa 2 v 1 môže stlačením uvoľňovacieho tlačidla zasunúť hlavicu kefy smerom nadol pre použitie širokého štrbinového nástavca (obrázok 10).

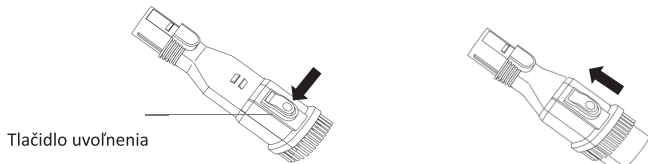

Obrázok 10

6. Údržba a opravy




Upozornenie: Pred akoukoľvek údržbou sa uistite, že je vysávač vypnutý a celý stroj nie je nabitý, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu osôb.

6.1 Čistenie nádoby na prach

Warm pripomína: Aby ste dosiahli najlepší účinok absorpcie prachu, vyprázdnite nádobu na prach včas po každom použití, nepoužívajte vysávač bez inštalácie filtra.

1. Umiestnite hlavnú jednotku na kôš a stlačením tlačidla uvoľnenia spodného krytu nádoby na prach vysype prach (obrázok 11).

Tlačidlo na uvoľnenie
spodného krytu
nádoby na prach

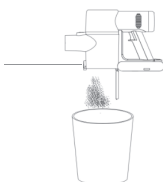


Obrázok 11

2. Po vyčistení zatvorte spodný kryt nádoby na prach a po úplnom zatvorení budete počuť cvaknutie.

6.2 Čistenie filtra z mikrovlákna a krytu filtra

1. Filter často kontrolujte, keď je povrch filtra z mikrovlákna zapletený a nahromadený mnohými chlčkami a vláknami. Alebo sa zreteľne hromadí prach, vyčistite včas.
2. Vyberte nádobu na prach: Jednou rukou držte rukoväť hlavnej jednotky a druhou rukou držte saciu polohu nádoby na prach. Potom stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a otáčaním v smere hodinových ručičiek vyberte nádobu na prach (obrázok 12).

Tlačidlo na uvoľnenie
nádoby na prach

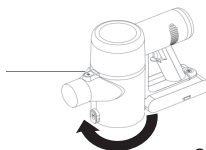


Obrázok 12

3. Vyberte filter z mikrovlákna a kryt filtra: Vyberte HEPA filter, potom vyberte kryt filtra a otočte cyklónový kužeľ proti smeru hodinových ručičiek, aby ste oddelili cyklónový kužeľ a kryt filtra (obrázok 14).



Obrázok 14

Tlačidlo na uvoľnenie
nádoby na prach

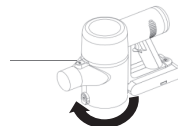

Obrázok 13

4. Vyčistite filter z mikrovláčna, jemne poklepte alebo prach vyčistite mäkkou kefkou. Vyčistite filter z mikrovláčna, kryt filtra a cyklónový kužeľ teplou vodou. Vložte všetky čisté filtre do cirkulujúceho vzduchu, aby prirodzene vyschli.

Teplé pripomína: Na čistenie nepoužívajte špinavú vodu, neumiestňujte filter z mikrovláčien, kryt filtra a cyklónový kužeľ na vlhké miesto. Nevystavujte filter ani neurýchľujte sušenie pomocou sušiča vlasov, mohlo by dôjsť k poškodeniu filtra a skráteniu jeho životnosti.




Upozornenie: Po vyčistení filtra z mikrovláčien, krytu filtra a cyklónového kužeľa nezabudnite po vysušení použiť. Ak použijete mokrý alebo nesuchý filter, môže to viesť k poškodeniu produktu alebo inému zraneniu osôb a poškodeniu majetku.

5. Otočte čistý a dôkladne vysušený cyklónový kužeľ proti smeru hodinových ručičiek do krytu filtra a potom vložte kryt filtra a filter z mikrovláčna do nádoby na prach. Nakoniec otočte nádobu na prach proti smeru hodinových ručičiek a nainštalujte ju na hlavnú jednotku. Keď je na mieste, budete počuť cvaknutie.


6.3 Čistenie HEPA filtra

1. Otočte kryt výstupu vzduchu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vybrali HEPA filter zo zariadenia (obrázok 15).

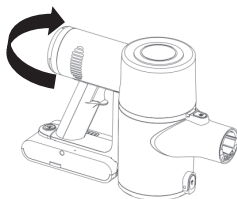

Obrázok 15

2. Otočte HEPA filter proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho vybrali z pevnej dosky krytu výstupu vzduchu (obrázok 16).



Obrázok 16

3. Použite zošrotovanú zubnú kefku alebo inú malú kefku na odstránenie prachu z medzery HEPA filtra alebo zľahka poklepte na HEPA filter, aby ste prach vyčistili. V prípade potreby použite na čistenie HEPA filtra čistú vodu (obrázok 17) a potom ho pred inštaláciou do stroja na použitie prirodzene vysušte.




Obrázok 17

6.4 Čistenie elektrickej podlahovej kefy

Teplo pripomína: Po určitom čase používania môže valčeková kefa zabaliť hlavu nite, vlasy, vláknný drôt a iné nečistoty, ktoré priamo ovplyvnia čistiaci účinok, je potrebné včas vyčistiť.

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý. Stlačením tlačidla uvoľnenia kefy vyberte podlahovú kefu a otočením kefy odhalte valčekovú kefu.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia valcového zameta na boku podlahovej kefy v smere odblokovania a valcová metla sa automaticky odrazí (obrázok 18).

Tlačidlo uvoľnenia
valcovej kefy

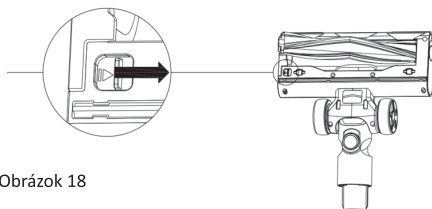


Obrázok 18

3. Vyberte valčekovú kefu a potom vyčistite neporiadok omotaný okolo valcovej kefy, ak je to potrebné, môžete použiť nožnice na ostrihanie navíjaných vlasov, nití a iných nečistôt (obrázok 19).



Obrázok 19


4. Po vyčistení vložte valcovú kefu a zatlačte ju na koniec a potom zatlačte bočný kryt valcovej kefy, po inštalácii na miesto budete počuť cvaknutie (obrázok 20).

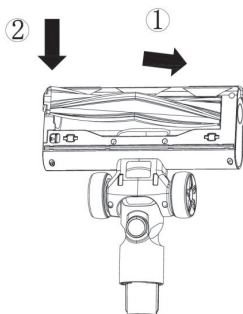

Obrázok 20


6.5 Čistenie upchatia kefy

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie elektrickej trubice oddelte elektrickú trubicu od kefy (obrázok 21).

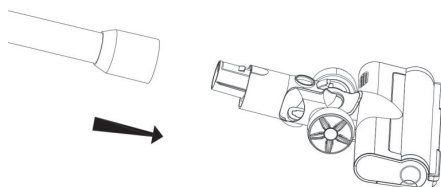

Obrázok 21

2. Vyberte valčekovú kefu a vyčistite upchatie lepidla obsiahnutého v hadici zo spodného nasávania kefy (obrázok 22).

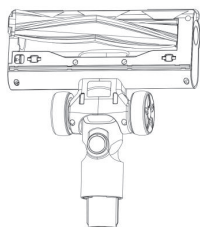

Obrázok 22



Poznámka: Na čistenie hadice nepoužívajte ostré nástroje, aby ste hadicu nepoškodili.

7. Riešenie problémov a riešenia

Ak zistíte problém s používaním produktu, najskôr si prečítajte problémové body a riešenia v nasledujúcej tabuľke. Ak problém stále nemôžete vyriešiť, obráťte sa na popredajné opravárenské stredisko, aby ste ho vyriešili.



Upozornenie: Pred údržbou vysávač vypnite, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu osôb.

Problémové body	Možné príčiny	Roztoky
Vysávač nebeží	1. Batéria je vybitá 2. Nenabíjajte originálnou nabíjačkou 3. Batéria nie je nainštalovaná na svojom mieste	1. Nabite batériu podľa pokynov v návode 2. Uistite sa, že nabíjačka zodpovedá modelu, ktorý používate 3. Postupujte podľa návodu, aby ste sa uistili, že je batéria nainštalovaná na svojom mieste
Kontrolky batérie nesvietia	1. Batéria je poškodená 2. Adaptér nie je napájaný 3. Nabíjací kábel nie je úplne zapojený do nabíjacieho portu 4. Kovové kontakty nabíjačky alebo batérie majú cudzie telesá alebo hromadiť prach 5. Adaptér je poškodený	1. Kontaktujte zákaznický servis a kúpte si náhradnú batériu 2. Uistite sa, že nabíjačka, batéria a zásuvka sú v dobrom kontakte 3. Uistite sa, že nabíjací kábel je v dobrom kontakte s nabíjacím portom 4. Uistite sa, že kovové kontakty nabíjacieho kontaktu sú v dobrom kontakte, nie cudzie telesá alebo prach 5. Vymeňte bežnú elektrickú zásuvku 6. Kontaktujte zákaznický servis a kúpte si adaptér
Elektrická podlahová kefa nebeží	1. Valčeková kefa je zaseknutá alebo zapletená do vlasov, šnúrky 2. Metóda valcového zameta je 3. Nesprávny	1. Vyčistite kefu podľa návodu a potom vysávač reštartujte 2. Znova nainštalujte valcovú metlu podľa pokynov v tomto návode

	4. Motor beží, ale valcová kefa sa neotáča 5. Pripojenie dlhej trubice, elektrickej podlahovej kefy a prípojky hlavnej jednotky nie je nainštalované na svojom mieste	3. 3, Zlomenina dopravného pásu, kontaktujte popredajné opravárenské stredisko na opravu 4. Pri opätovnej inštalácii postupujte podľa návodu
Sací výkon je oslabený	1. Nádoba na prach je plná 2. Filtre je potrebné vyčistiť 3. Je potrebné vymeniť nové filtre 4. Batéria má nízku spotrebu 5. Pripojenie dlhej trubice, štrbinovej hubice a ďalšieho príslušenstva a pripojenie hlavnej jednotky nie je nainštalované na svojom mieste 6. Sacia hubica alebo pólóvé potrubie je zablokované	1. Vyčistite nádobu na prach 2. Vyčistite filter podľa pokynov v tomto návode 3. 3, Kontaktujte zákaznický servis a kúpte si náhradné filtre 4. Nabite batériu podľa pokynov 5. Postupujte podľa pokynov na preinštalovanie 6. Vyčistite sanie a potrubie podľa pokynov
Pri používaní vystrekuje prach	1. HEPA filter nie je nainštalovaný 2. Umiestnenie inštalácie HEPA filtra nie je presné 3. HEPA filter je poškodený a je potrebné ho vymeniť	1. Skontrolujte, či je HEPA filter správne nainštalovaný podľa tohto návodu 2. Presná inštalácia HEPA filtrov podľa návodu 3. Kontaktujte zákaznický servis a kúpte si náhradný HEPA filter
Vysávač sa zastaví Automaticky	1. Batéria je vybitá 2. Upchatie sacej dýzy a upchatie pólóvého potrubia spôsobuje príliš horúcu hlavnú jednotku 3. Zablokovanie filtra	1. Nabite batériu podľa pokynov 2. Vyčistite sací otvor a potrubie podľa tohto návodu a ochladte hlavnú jednotku na normálnu teplotu a reštartujte 3. Vyčistite HEPA filter, nádobu na prach, kryt filtra podľa pokynov

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- DO NOT USE OUTDOORS OR FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE MAINS ADAPTOR/CHARGER SUPPLIED.
- **DO NOT** USE ANY OTHER MAINS ADAPTOR/CHARGER AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- **SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.**
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT LET THE POWER CABLE HANG OVER THE EDGE OF A TABLE OR COUNTER, OR TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- USE ON A LEVEL, STABLE SURFACE.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORK STATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- **DO NOT PLACE UNDER OR NEAR FLAMMABLE MATERIALS SUCH AS CURTAINS, DRAPERIES, SHELVES, LOOSE WALL PAPER, ETC. – FOR OVENS / HEATERS / CHIP PANS / DEHUMIDIFIERS / ETC.**
- **ALLOW THE ITEM TO COOL THOROUGHLY BEFORE PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS. – FOR OVENS / HEATERS / WATER BOILERS / ANY ITEM WITH HEATING ELEMENTS.**
- **DO NOT PLACE THIS ITEM IMMEDIATELY BELOW A SOCKET-OUTLET. (For heaters and Ovens and Dehumidifiers)**
- KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.

- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS, OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALWAYS SWITCH OFF AFTER COOKING OR IF YOU HAVE TO LEAVE THE ROOM.
- THE USE OF OVEN GLOVES IS RECOMMENDED WHEN HANDLING HOT FOOD OR HOT APPLIANCES.
- ALLOW TO COOL BEFORE CARRYING OR PLACING IN STORAGE.
- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.

PLUG WIRING (UK & IRELAND)

This appliance is supplied with a mains adaptor/charger with BS1363 plug pins.

DO NOT use If the socket outlets in your home or office are not suitable for this product's mains adaptor/ charger plug pins. Attempts to insert the mains adaptor/charger into the wrong socket is likely to cause electric hazard or damage.

DO NOT use with any other mains transformer/charger than the one that is supplied with this product.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix used and new batteries.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Code & Symbol	 LDPE	 PP	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	Polypropylene	Please Specify (include s ABS, Nylon)

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

Customer Services: enquiries@coopersofstortford.co.uk

Web Site: <https://www.coopersofstortford.co.uk>

UK
CA

CE



The Enterprise Department Ltd, Trading as -

NI address: D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: +44 (0) 330 331 0300

Customer Services: enquiries@coopersofstortford.co.uk

Web Site: <https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de