

Multi-Purpose Spray Mop

K683 / 543980 v01: 07/03/22

Please read and retain these instructions for future reference



Dimensions

Assembled height: 126cm

BOTTLE CAPACITY 350 ML


CONTENTS:

- IRON POLE WITH TRIGGER
- CENTRE POLE
- POLE WITH WATER TANK
- WINDOW HEAD – WITH SQUEEGEE AND REMOVABLE & WASHABLE MICROFIBRE CLOTH
- MOP HEAD
- FLAT MOP HEAD – WITH REMOVABLE & WASHABLE MICROFIBRE CLOTH
- INCLUDES – POLE/WINDOW PAD & MICROFIBER FLOOR PAD & MOP HEAD
- MOP HEAD CAN BE USED ON WOODEN, LAMINATE AND HARD FLOORS
- COST EFFECTIVE
- MAINLY FOR KITCHEN FLOOR

Assembly

Connect the 3 sections of the handle as shown.

Attach the **window head** to the pole with water tank. Make sure to line up the hole with the groove and push together.

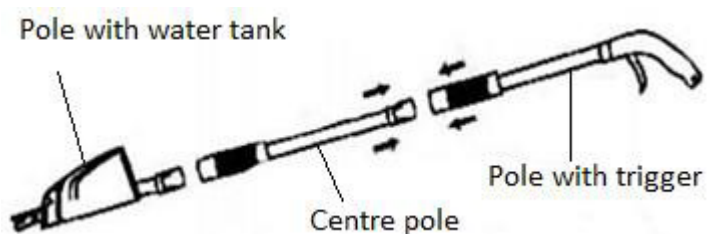


- To attach the **flat mop head**, first clip the small blue connector to the pole with water tank, put the mop head on a flat surface and clip on the blue connector. Pull on the head with strong force to remove it.

- To attach the **round mop head**, again clip the small blue connector first, align with the mop head on a flat surface and then push down to clip together.
- To detach the flat mop and round mop, you need to pull a little bit harder to remove it from the connector.

Fill the Water Tank

- The water tank slots onto the pole and pulls out. Hold the pole and the bottle firmly and pull hard to separate them.
- Unscrew the lid, and fill with water and cleaning solution if required. You can use warm water up to 30°C temperature.
- Re-attach the lid and screw it back on.
- Slot the bottle back onto the pole.
- Pull the trigger to wet the mop heads.

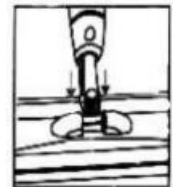

Care and Cleaning Instructions:

- Wipe clean poles and bottle
- Mop head:
Rinse until water runs clear. Soak mop head in hot water for 30 minutes. Rinse again and hang up to dry.
- Flat Mop Head and Window Head
Remove microfibre cloth to wash with soapy water and dry.



DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging in accordance with your local recycling regulations.
- Plastics, polybags – Contains the following recyclable plastic.



Code & Symbol	
Type of Plastic	Polypropylene
Commonly used for	Microwaveable food containers, yoghurt pots, butter tubs, disposable plates and cups
Notes	Commonly recycled and collected from household recycling bins (packaging tape itself not recyclable but does not interfere with cardboard)

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Mehrzweck-Sprühmopp

K683 / 543980 v01: 07.03.22

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf



Dimensionen

Aufgebaute Höhe: 126 cm

FLASCHENINHALT 350 ML


INHALT:

- EISENSTANGE MIT ABZUG
- MITTELSTANGE
- STANGE MIT WASSERTANK
- FENSTERKOPF – MIT ABZIEHER UND ABNEHMBAREM UND WASCHBAREM MIKROFASERTUCH
- MOPP-KOPF
- FLACHER MOPPKOPF – MIT ABNEHMBAREM UND WASCHBAREM MIKROFASERTUCH
- BEINHÄLTET – STANGEN-/FENSTERPOLSTER & MIKROFASER-BODENPOLSTER & MOPPKOPF
- MOPPKOPF KANN AUF HOLZ-, LAMINAT- UND HARTBÖDEN VERWENDET WERDEN
- KOSTENGÜNSTIGE
- HAUPTSÄCHLICH FÜR KÜCHENBÖDEN

Zusammenbau

Verbinden Sie die 3 Abschnitte des Griffs wie abge

Befestigen Sie den **Fensterkopf** an der Stange mit Wassertank. Achte darauf, dass du das Loch mit der Rille ausrichtest und zusammendrückst.

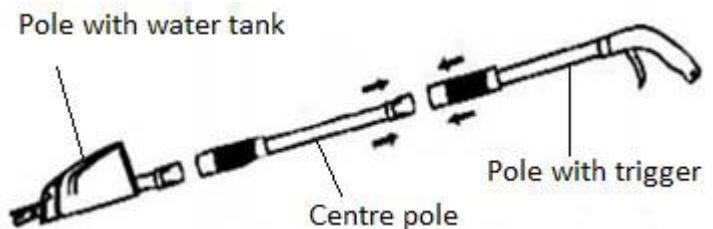


- Um den **flachen Mopp Kopf zu befestigen**, klemmen Sie zuerst den Kleiner blauer Stecker an der Stange mit Wassertank, legen Sie den Mopp Kopf auf eine ebene Fläche und klemmen Sie den blauen Stecker auf. Ziehen Sie mit starker Kraft am Kopf, um ihn zu entfernen.

- Um den **runden Wischkopf zu befestigen**, klemmen Sie zuerst den kleinen blauen Verbinder wieder ein, richten Sie ihn mit dem Wischkopf auf einer ebenen Fläche aus und drücken Sie ihn dann nach unten, um ihn zusammen zu clipsen.
- Um den Flachmopp und den Rund Mopp zu lösen, müssen Sie etwas stärker ziehen, um ihn vom Anschluss zu entfernen.

Füllen Sie den Wassertank

- Der Wassertank wird auf die Stange geschoben und zieht sich heraus. Halten Sie die Stange und die Flasche fest und ziehen Sie kräftig, um sie zu trennen.
- Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie ihn bei Bedarf mit Wasser und Reinigungslösung. Sie können warmes Wasser mit einer Temperatur von bis zu 30 °C verwenden.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn wieder auf.
- Setze die Flasche wieder auf die Stange.
- Drücke den Abzug, um die Wischköpfe zu befeuchten.

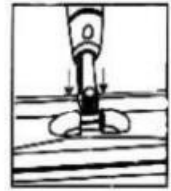

Pflege- und Reinigungshinweise:

- Stangen und Flasche abwischen
- Wischkopf:
Spülen, bis das Wasser klar ist. Den Mopp Kopf 30 Minuten lang in heißem Wasser einweichen. Erneut ausspülen und zum Trocknen aufhängen.
- Flachmopp Kopf und Fensterkopf
Entfernen Sie das Mikrofasertuch, um es mit Seifenwasser zu waschen, und trocknen Sie es ab.



BESEITIGUNG

- 3 Pagen verwendet nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons und Verpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Kunststoffe, Polybeutel – Enthält den folgenden recycelbaren Kunststoff.



Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polypropylen
Häufig verwendet für	Mikrowellengeeignete Lebensmittelbehälter, Joghurtbecher, Butterbecher, Einwegteller und -becher
Notizen	Häufig recycelt und aus Haushaltstonnen gesammelt (Verpackungsband selbst nicht recycelbar, greift aber nicht mit Karton in Konflikt)

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an den von Ihrer örtlichen Gemeinde zugelassenen Hausmüll Recyclingzentrum zur Entsorgung.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

