

CORDLESS ELECTRIC HAIRSTRAIGHTENING COMB

Item No:75704

Instructions for Use_{v001: 16/12/25}

Please read and retain these instructions for future reference

3PAGEN



Product model

Working temperature 3 files (180℃ · 160℃ · 150℃)

The default gear 160℃

The rated voltage 3.7V

Rated current 5V-2A

Rated power 34W

Gear display The LED indicator

Heating element The heating film

Power Details:


Battery Type & details:

Cylindrical Lithium-ion Rechargeable Cell

Voltage details: 3.7V 2000mAh 7.4Wh



Included / Not Included: Included

Accessories: 1PC USB CABLE

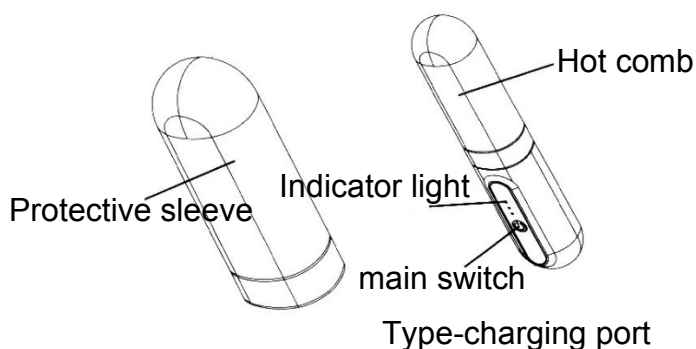

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are — familiar with the operation of your new CORDLESS ELECTRIC HAIR STRAIGHTENING COMB

1. Take off the storage cover.
2. Connect to the type-c delivered with the host Data cable for charging.
3. USB data cable (2A or above) Connect with mobile power supply, etc Charging.

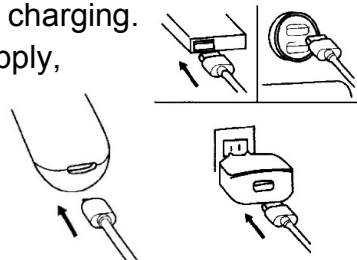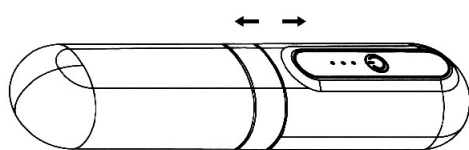


Insert the power supply, long press the switch button to power on, and gently press the switch Key to adjust the appropriate temperature.

180℃ Suitable for coarse and stiff hair

160℃ Suitable for normal hair

150℃ Suitable for fine and soft hair

01/
Boot Settings

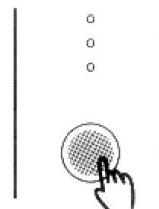

Tips

- When the product is preheated, the LED light flashes and reaches the set temperature Degree after stop flashing.
- Different seasons or environmental temperature, stop flashing state is different, If the product has been flashing, but the heating plate is normal, this is also a normal phenomenon, please rest assured to use.


- It is recommended that the product be preheated for 3-5 minutes and the heating plate be uniform before starting to use.

Attention

- Do not cover the main unit with the storage cover when the power is on.
- When you are not using a special heat insulation pad, do not place flammable or poorly heat-resistant objects around.
- This is the cause of discoloration and deformation.
- There will be a peculiar smell when power is on, but there is no problem with safety.

POINT

The front end of the comb is not heated, so you will not get burned when you put it on your hand.

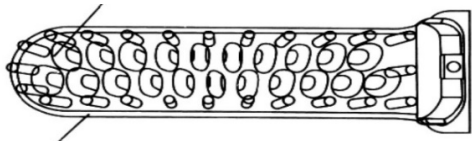

The bottom of the comb is a circular metal plate that generates heat

The part will become hot, so please don't touch it directly.

Preset temperature rise: it takes 2 minutes to 100°C, take 5 minutes to 170°C

※depending on the environment, it may be different.

Attention

- Do not use it in one place for more than 10 seconds. It may damage your hair.
- Do not use the ingredients of household hair straighteners, Balm liquid containing reducing agents, and deodorants "ammonium tyrosine" and "cysteine" with the indicated items.
- If you have straight hair treatment in a beauty salon or other places, please do not use this product in 3 to 4 days.
- If you dye your hair, please do not use this product in 2 to 3 days.
- In the case of dyeing hair with a disposable hair dye, rinse with shampoo thoroughly and wait until the hair is completely dry before using this product. When your hair is wet, comb your hair with this product, will make the disposable hair dye fade, because of hot compress injury.
- Do not use if your hair is damaged severely.
- This product is a one-time hair straightening product.
- The effect varies among individuals according to the degree and quality of the hair.
- This straightening comb is not used for shrinkage correction.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- NOT FOR COMMERCIAL USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.

- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



DE – Leistungsdetails:

Batterietyp& Details:

Zylindrische Lithium-Ionen-Akku (wiederaufladbar)


Kontrollleuchte

Schutzhülle

Spannungsdetails: 3,7V 2000mAh 7,4Wh


Inklusive / Nichtinklusive: Inklusive

Zubehör: 1x USB-Kabel

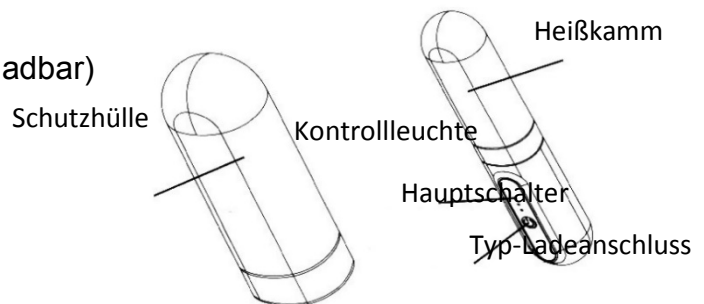

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihres neuen KABELLOSEN ELEKTRISCHEN HAARGLÄTTUNGSKAMMS vertraut sind.

1. Entfernen Sie die Aufbewahrungskappe.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Typ-C-Datenkabel des Hosts zum Aufladen.
3. USB-Datenkabel (2A oder höher) mit mobiler Stromversorgung verbinden, usw. zum Aufladen.

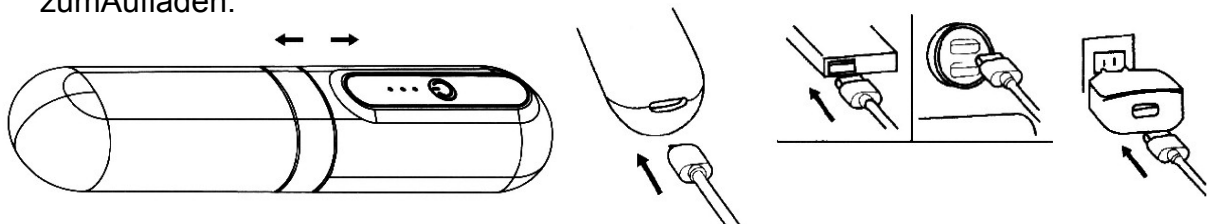

Stecken Sie die Stromversorgung ein, drücken Sie die Einschalttaste lange, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Taste sanft, um die passende Temperatur einzustellen.

180°C Geeignet für dickes und widerspenstiges Haar

160°C Geeignet für normales Haar

150°C Geeignet für feines und weiches Haar

Hinweise:

- Während des Vorheizens blinkt die LED-Anzeige. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, hört das Blinken auf.




- Unterschiedliche Jahreszeiten oder Umgebungstemperaturen können dazu führen, dass der Zustand des Blinkens variiert.
- Wenn das Produkt blinkt, die Heizplatte jedoch normal funktioniert, handelt es sich ebenfalls um ein normales Phänomen. Bitte verwenden Sie das Produkt unbesorgt.
- Es wird empfohlen, das Produkt 3-5 Minuten vorzuheizen und sicherzustellen, dass die Heizplatte gleichmäßig erwärmt ist, bevor Sie es verwenden.

Achtung

- Decken Sie das Hauptgerät nicht mit der Abdeckung ab, während das Geräte eingeschaltet ist.
- Wenn Sie keine spezielle hitzebeständige Unterlage verwenden, stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenstände in der Nähe befinden.
- Dies ist die Ursache für Verfärbungen und Verformungen.
- Es wird ein eigenartiger Geruch gegeben, wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber es gibt keine Sicherheitsprobleme.

WICHTIG

Die Vorderseite des Kamms wird nicht erhitzt, sodass Sie sich nicht verbrennen, wenn Sie ihn auf die Hand legen.

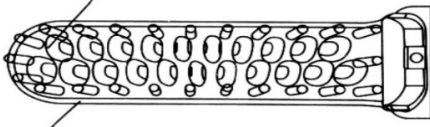

Der Boden des Kamms besteht aus einer runden Metallplatte, die Wärme erzeugt.

Dieser Teil wird heiß, daher bitte nicht direkt berühren.

Voreingestellte Temperaturerhöhung: Es dauert 2 Minuten, um 100°C zu erreichen, und 5 Minuten, um 170°C zu erreichen.

※ Je nach Umgebung kann es Abweichungen geben.

Achtung

- Achtung Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 10 Sekunden an einer Stelle, da es Ihr Haar beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine Inhaltsstoffe von Haushalts-Haarglätttern, Bama-Flüssigkeiten mit Reduktionsmitteln sowie Deodorants mit "Ammoniumtyrosin" und "Cystein" zusammen mit den angegebenen Artikeln.
- Wenn Sie eine Haarglättungsbehandlung in einem Schönheitssalon oder an anderen Orten durchgeführt haben, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht innerhalb von 3 bis 4 Tagen.
- Falls Sie Ihr Haar färben, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen..
- Bei der Verwendung von Einmal-Haarfärbemitteln: Spülen Sie das Haar gründlich mit Shampoo aus und warten Sie, bis es vollständig trocken ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Ihr Haar nass ist und Sie es mit diesem Produkt kämmen, kann dies dazu führen, dass die einmalige Haarfarbe verblasst, aufgrund von Schädendurch heiße Kompression..
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihr Haar stark beschädigt ist..
- Dieses Produkt ist ein einmaliges Haarglättungsprodukt..
- Die Wirkung variiert je nach Haarqualität und Zustand von Person zu Person.
- Dieser Glättungskamm ist nicht für die Korrektur von Haarverformungen geeignet.

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN:

BEI DER VERWENDUNG EINES GERÄTS SOLLTEN GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN IMMER EINGEHALTEN WERDEN:

- LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.
- NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM INNENBEREICH UND IM PRIVATEN HAUSHALT GEEIGNET.
- NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN MÄNGEL FESTGESTELLT WERDEN. VERMEIDEN SIE, DAS GERÄT FALLEN ZU LASSEN, DA STARKE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN VERLETZUNGEN VERURSACHEN UND JEGLICHE GARANTIEANSPRÜCHE UNGÜLTIG MACHEN.
- STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT AUF ODER IN DIE NÄHE VON HITZEQUELLEN. DECKEN SIE DEN ARTIKEL WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT AB, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE VORGESEHENE VERWENDUNG.
- LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT EINGESCHALTET ODER UNBEAUF SICHTIGT.

ENTSORGUNG

- Wir verwenden, wo immer möglich, recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartongemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um die Entsorgung zu klären.

Kunststoffe, Plastiktüten – diese werden aus den folgenden recycelbaren Kunststoffen hergestellt.



FR – Détails de l'alimentation:


Type et détails de la batterie:

Cellule rechargeable au lithium-ion cylindrique

Détails de la tension : 3,7V 2000mAh 7,4Wh


Inclus / Non inclus : Inclus

Accessoires : 1 CÂBLE USB

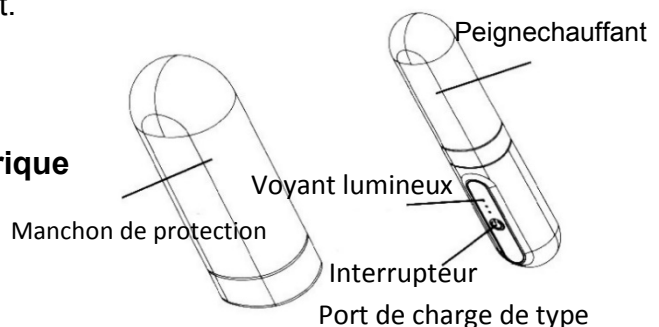

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de votre nouveau PEIGNE LISSANT ÉLECTRIQUE SANS FIL.

1. Retirez le couvercle de rangement.
2. Connectez le câble de données type-C fourni avec l'appareil pour le chargement.
3. Câble de données USB (2A ou plus) à connecter à une alimentation mobile, etc., pour le chargement.

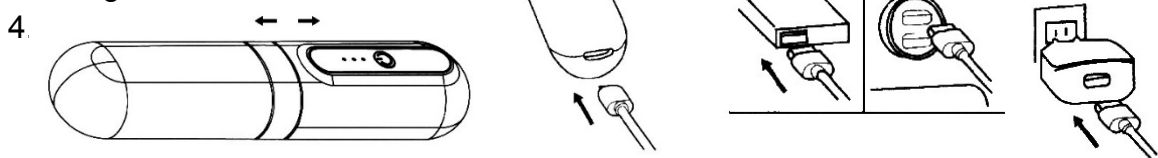


Branchez l'alimentation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer l'appareil, puis appuyez légèrement sur le bouton pour régler la température souhaitée.

180°C Convient aux cheveux épais et raides

160°C Convient aux cheveux normaux

150°C Convient aux cheveux fins et doux

01/
Boot Settings



Conseils


- Lorsque le produit est en phase de préchauffage, le voyant LED clignote. Une fois la température réglée atteinte, le clignotement s'arrête.
- Les différentes saisons ou températures environnementales peuvent influencer l'état d'arrêt du clignotement. Si le produit clignote mais que la plaque chauffante fonctionne normalement, cela est également un phénomène normal. Vous pouvez l'utiliser en toute tranquillité.
- Il est recommandé de préchauffer le produit pendant 3 à 5 minutes et de s'assurer que la plaque chauffante est uniformément chauffée avant de commencer à l'utiliser.

Attention

- Ne couvrez pas l'appareil principal avec le couvercle de rangement lorsqu'il est sous tension.
- Si vous n'utilisez pas de tapis spécial d'isolation thermique, évitez de placer des objets inflammables ou peu résistants à la chaleur à proximité.
- Voici la cause de la décoloration et de la déformation.
- Une odeur particulière peut se dégager lorsqu'il est sous tension, mais cela ne présente aucun problème de sécurité.

POINT

L'extrémité avant du peigne ne chauffe pas, vous ne risquez donc pas de vous brûler en le posant sur votre main.

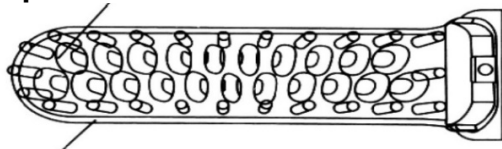

La base du peigne est une plaque métallique circulaire qui génère de la chaleur.

Cette partie devient chaude, veuillez donc éviter de la toucher directement.

Montée en température prédéfinie : 2 minutes pour atteindre 100 °C, - 5 minutes pour atteindre 170 °C

※ Selon l'environnement, ces durées peuvent varier.

Attention

- Ne pas utiliser avec les ingrédients des lisseurs capillaires domestiques, les liquides Bama contenant des agents réducteurs, ainsi que les déodorants contenant "tyrosine d'ammonium" et "cystéine".
- Si vous avez effectué un traitement de lissage dans un salon de coiffure ou ailleurs, veuillez ne pas utiliser ce produit pendant 3 à 4 jours.
- Si vous avez teint vos cheveux, veuillez ne pas utiliser ce produit pendant 2 à 3 jours.
- Dans le cas d'une coloration temporaire des cheveux, Rincez soigneusement avec du shampooing et attendez que les cheveux soient complètement secs avant d'utiliser ce produit.
- Lorsque vos cheveux sont mouillés, les peigner avec ce produit peut faire disparaître la teinture capillaire jetable en raison des dommages causés par la chaleur.
- Ne pas utiliser si vos cheveux sont gravement abîmés.
- Ce produit est un produit de lissage des cheveux à usage unique.

- L'effet varie selon les individus en fonction de la nature et de la qualité des cheveux.
- Ce peignilissant n'est pas conçu pour corriger les rétrécissements capillaires.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Lors de l'utilisation de tout appareil, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées:

- Lors de l'utilisation de tout appareil, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées :
- Lisez toutes les instructions avant utilisation.
- Pour usage domestique en intérieur uniquement.
- Non destiné à un usage commercial.
- Avant utilisation, vérifiez soigneusement l'appareil pour détecter tout défaut et ne l'utilisez pas si des défauts sont constatés. Faites attention à ne pas faire tomber l'appareil, car des impacts violents peuvent causer des dommages internes.
- L'utilisation de tout accessoire ou pièce jointe non recommandée par Coopers of Stortford peut entraîner des blessures et annuler toute garantie dont vous pourriez bénéficier.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORS DE SON UTILISATION, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL À D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL ALLUMÉ OU SANS SURVEILLANCE.

ÉLIMINATION

- Nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers, cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez consulter le centre de recyclage des déchets ménagers autorisé par votre municipalité pour son élimination.

Plastiques, sacs en plastique – ceux-ci sont fabriqués à partir des plastiques recyclables suivants.



TK – Podrobnosti o napájení:


Typ a detaily baterie:

Válcová lithium-iontová dobíjecí baterie

Detaily napětí: 3,7V 2000mAh 7,4Wh

Součásti balení / Nejsou částí balení: Součásti balení

Příslušenství: 1 ks USB kabel

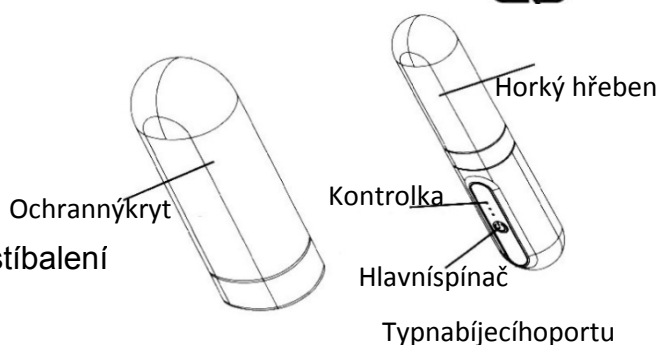

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, že jste obeznámeni s provozem svého nového BEZDRÁTOVÉHO ELEKTRICKÉHO HŘEBENU NA NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ

1. Sejměte kryt úložíště.
2. Připojte se k typu-C dodávanému s hostitelským datovým kabelem pro nabíjení.
3. USB datový kabel (2A nebo více) připojte k mobilnímu nabíjecímu zdroji atd. pro nabíjení




Zapojte napájení, dlouze stiskněte tlačítko spínače pro zapnutí a jemně stiskněte tlačítko spínače pro nastavení vhodné teploty.

180 °C Vhodné pro hrubé a tuhé vlasy

160 °C Vhodné pro normální vlasy

150 °C Vhodné pro jemné a měkké vlasy

01/
Boot Settings



Tipy


- Když se produkt předehřívá, LED světlo bliká a po dosažení nastavené teploty přestane blikat. Různá roční období nebo teploty prostředí mohou ovlivnit stav blikání.
- Pokud produkt stále bliká, ale topná deska funguje normálně, jedná se o běžný jev, nemusíte se obávat a můžete jej bez obav používat.
- Doporučuje se, aby byl produkt před použitím předehřátý po dobu 3–5 minut a aby byla topná deska rovnoměrně zahřátá.

Pozor

- Nepřikrývejte hlavní jednotku krytem naskladování, pokud je zapnutá.
- Pokud nepoužíváte speciální tepelně izolační podložku, neumisťujte kolem hořlavé nebo špatně tepelně odolné předměty.
- Toto je příčinou změny barvy a deformace.
- Při zapnutí se může objevit zvláštní zápach, ale z hlediska bezpečnosti není žádný problém.

BOD

Přední část hřebenu se nezahřívá, takže se nespálíte, když je položíte na ruku.



Spodní část hřebenu je kruhová kovová deska, která generuje teplo.

Tato část se zahřívá, proto se jí prosím nedotýkejte přímo.

Před nastavením zvýšení teploty: trvá 2 minuty, než dosáhne 100 °C, a 5 minut, než dosáhne 170 °C.

※ d V závislosti na prostředí se může lišit.

Pozor

- Nepoužívejte na jednom místě déle než 10 sekund. Mohlo by to poškodit vaše vlasy.
- Nepoužívejte ingredience domácích žehliček na vlasy, Bama tekutiny obsahující redukční činidla a deodoranty s obsahem "amonnéhotyrosinu" a "cysteinu" s uvedenými položkami.
- Pokud jste podstoupili ošetření a rovnání vlasů v kadernickém salonu nebo na jiném místě, nepoužívejte tento produkt po dobu 3 až 4 dnů.
- Pokud si barvíte vlasy, nepoužívejte tento produkt po dobu 2 až 3 dnů.
- V případě barvení vlasů jednorázovou barvou na vlasy, Opláchněte vlasy šamponem důkladně a počkejte, až budou vlasy zcela suché, než použijete tento produkt. Pokud jsou vlasy mokré a použijete tento produkt při česání, může dojít k vyblednutí jednorázového barviva na vlasy kvůli poškození způsobenému horkým stlačením.
- Nepoužívejte, pokud jsou vaše vlasy vážně poškozené.
- Tento produkt je jednorázový přípravek na rovnání vlasů.

- Účinek se liší u jednotlivců v závislosti na stupni a kvalitě vlasů.
- Tento narovnávací hřebínek určen k opravě smršťování vlasů..

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV SPOTŘEBIČE JE VŽDY NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ SPOTŘEBIČ POŠKOZEN, A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ VAD HO NEPOUŽÍVEJTE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO DOPLŇKŮ, KTERÉ NEDOPORUČUJE SPOLEČNOST COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZNEPLATNIT JAKOUKOLIV ZÁRUKU, KTEROU MÁTE.
- NEPOKLÁDEJTE SPOTŘEBIČ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI. NEZAKRÝVEJTE ZAŘÍZENÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PŘI POUŽÍVÁNÍ, MOHLO BY DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ K JAKÝM JE URČENO.
- NENECHÁVEJTE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ NEBO BEZ DOZORU.

LIKVIDACE

- Používatel recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Prosím, likvidujte všechny obaly, papíry a kartony v souladu s předpisy o recyklaci vašeho místního úřadu.
- Na konci životnosti výrobku se obraťte na autorizované recyklační centrum pro domácí odpad ve vaší obci.



Plasty, igelitové tašky – toto je vyrobeno z následujících recyklovatelných plastů.

SK – Podrobnosti o napájení:


Vrsta in podrobnosti baterije:

Cilindrični litij-ionska polnilna celica

Podrobnosti o napetosti: 3,7V 2000mAh 7,4Wh


Vključeno / Ni vključeno: Vključeno

Dodatki: 1 KOS USB KABEL

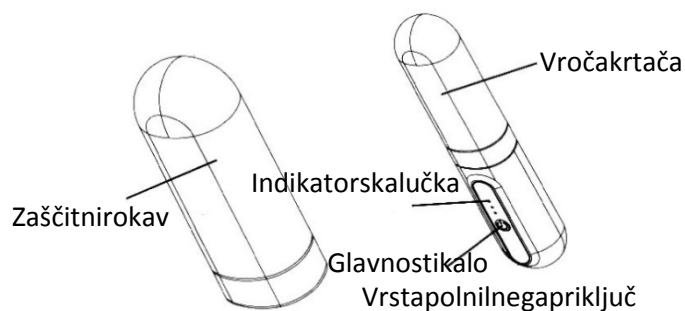

Pred začetkom natančno preberite ta navodila za uporabo in se prepričajte, da ste seznanjeni z delovanjem vašenove BREZZIČNE ELEKTRIČNE KRTAČE ZA RAVNANJE LAS

1. Odstranite zaščitni pokrov.
2. Povežite se s kablom za prenos podatkov tipa C, ki je priložen napravi, za polnjenje.
3. USB kabel za prenos podatkov (2A aliveč) povežite z mobilnim napajalnikom ali podobnim za polnjenje.

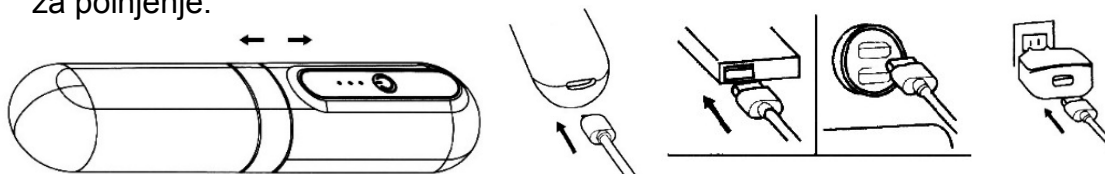


Priključite napajanje, dolgopritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo, in nežno pritisnite gumb za nastavitve ustrezne temperature.

180°C Primerno za grobe in trde lase

160°C Primerno za normalne lase

150°C Primerno za tanke in mehke lase

01/
Boot Settings

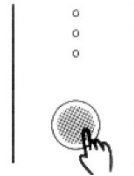

Nasveti


- Ko se izdelek segreva, LED lučka utripa in preneha utripati, ko doseže nastavljenotemperaturo.
- Različni letni čas ali okoljske temperature lahko vplivajo na stanje utripanja.
- Če izdelek utripa, vendar je grelna plošča normalna, je to običajen pojav, zato ga lahko brez skrbi uporabljate. Priporočamo, da izdelek pred uporabo predhodno segrejete 3–5 minut, da se grelna plošča enakomerno segreje.

Pozor

- Ne pokrivajte glavne enote s pokrovom za shranjevanje, ko je naprava vklopljena.
- Če ne uporabljate posebne toplotno izolacijske podloge, ne postavljajte vnetljivih ali toplotno občutljivih predmetov v bližini naprave.
- To je vzrok za razbarvanje in deformacijo.
- Ob vklopu boprisotennena varenost, vendar to ne vpliva na varnost..

TOČKA

Sprednji del glavnika se ne segreva, zato se ne boste opekli, če ga položite na roko

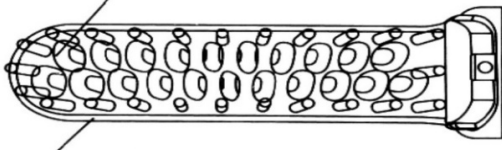

Spodnji del glavnika je okrogla kovinska plošča, ki oddaja toploto

Ta del se segreje, zato ga ne dotikajte neposredno.

Potrebuje 2 minuti, da doseže 100 °C. Potrebuje 5 minut, da doseže 170 °C

※ Glede na okolje se lahko čas razlikuje.

Pozor

- Ne uporabljajte na enem mestu več kot 10 sekund, saj lahko poškodujete vaše lase.
- Ne uporabljajte sestavin gospodinjskih pripomočkov za ravnanje las, tekočin Bama, ki vsebujejo redukcijaskasredstva, in dezodorantov z "amonijevim tirozinom" in "cisteinom" skupaj z navedenimi izdelki.
- Če ste opravili tretma za ravnanje las v frizerskem salonu ali drugje, tega izdelka ne uporabljajte 3 do 4 dni.
- Če ste si pobarvali lase, tega izdelka ne uporabljajte 2 do 3 dni.
- V primeru barvanja las z enkratno barvo za lase, izperite lase s šamponom temeljito in počakajte, da se lasje popolnoma posušijo, preden uporabite ta izdelek. Če so vaši lasje mokri in jih počesete s tem izdelkom, lahko to povzroči bledenje enkratne barve za lase zaradi poškodbe zaradi vročega stiskanja.
- Ne uporabljajte, če so vaši lasje močno poškodovani.
- Ta izdelek je enkratni izdelek za ravnanje las.
- Učinek se razlikuje med posamezniki glede nastopnje in kakovosti las.
- Ta glavnik za ravnanje ni namenjen popravljanju skručenj.

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA:

Pri uporabi katere koli naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe:

- Pred uporabo natančno preberite vsa navodila.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo v notranjih prostorih.
- Ni primerna za komercialno uporabo.
- Pred uporabo temeljito preverite, ali naprava ni kakršnih koli poškodb. Če opazite poškodbe, naprave ne uporabljajte. Pazite, da naprave ne spustite ali izpostavite močnim udarcem, saj lahko to povzroči notranje poškodbe.
- Uporabite dodatke ali priključke, ki jih ne priporoča Coopers of Stortford, lahko povzročijo poškodbe in razveljavijo garancijo.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližini virov toplote.
- NE PREKRIVAJTE IZDELKA NA NOBEN NAČIN MED UPORABO, SAJ LAHKO TO POVZROČI PREGREVANJE.
 - TEGA APARATA NE UPORABLJAJTE ZA DRUGE NAMENE, KOT JE NAMENJEN.
 - NE PUŠČAJTE VKLOPLJENEGA ALI BREZ NADZORA.

ODLAGANJE

- Kjer je mogoče, uporabljamo embalažo, ki je reciklirana ali primerna za reciklažo.
- Prosimo, da vso embalažo, papir in kartonske škatle odložite v skladu s predpisi o recikliranju vašelokalne oblasti.
- Ob koncu življenjske dobe izdelka preverite pri pooblaščenem centru za recikliranje gospodinjstvih odpadkov vašelokalne občine, kako ga pravilno odložiti.



Plastika, polietilenske vrečke – to je izdelano iz naslednje vrste reciklirane plastike.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf

 +49 (0) 2404/980-204

 kontakt@3pagen.de

 www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !