

ELECTRIC DUAL HEAD HAIR TRIMMER

Item No: 746690

Instructions for Use v001: 24/11/25


Please read and retain these instructions for future reference




ENGLISH INSTRUCTION

Power Details: Input Voltage: DC5V


Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new ELECTRIC DUAL HEAD HAIR TRIMMER.

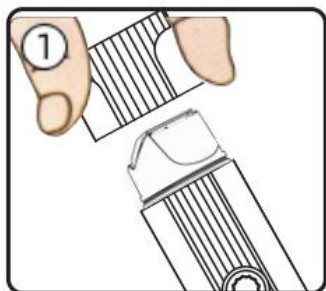


1 Remove the blade protection cover

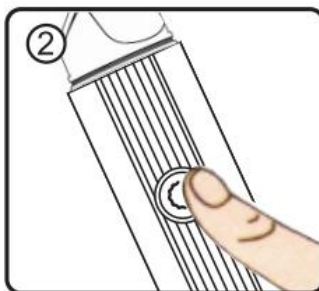

2 Long press and hold the 2S power button to turn on the machine, and then short press to switch to another blade operation

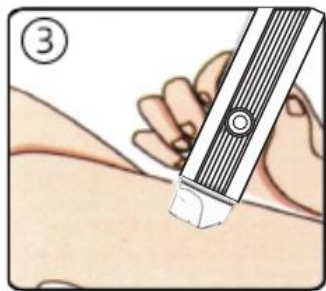

3 Start repairing hair on various parts of the body

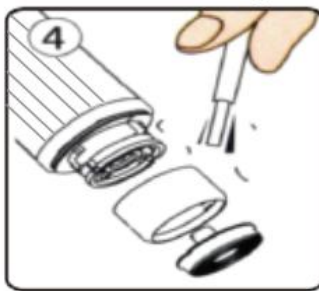


4 After use, please remove the blade and clean it thoroughly


■ Suitable for shaving all over the body




Facial part

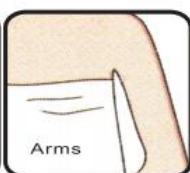

Arms

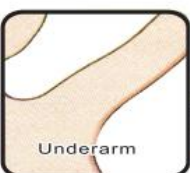

Underarm

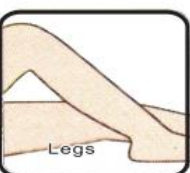

Legs



Other parts

Note: To switch off, press and hold the button for over 2 seconds.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR OR OUTDOORS USE ONLY.
- DO NOT USE FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE USB CABLE SUPPLIED.
- USE ONLY 5V/1A CHARGERS AND CERTIFIED ACCESSORIES. **DO NOT** USE FAST CHARGERS OR INCOMPATIBLE VOLTAGE/CURRENT ADAPTERS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 10 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT LET THE POWER CABLE HANG OVER THE EDGE OF A TABLE OR COUNTER, OR TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORKSTATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.
- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALWAYS SWITCH OFF AFTER IF YOU HAVE TO LEAVE THE ROOM.

- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.
- FULLY CHARGE BEFORE FIRST USE.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- If unused for long periods, recharge every 2 months to protect the battery. Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.




- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.


DEUTSCHE ANLEITUNG

Stromversorgungsdetails: Eingangsspannung: DC5V


Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihres neuen ELEKTRISCHEN HAARTRIMMERS MIT DOPPELKOPF vertraut.

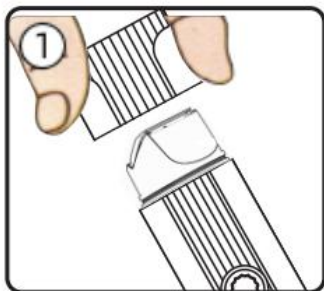


1
Entfernen Sie die Klingenschutzabdeckung

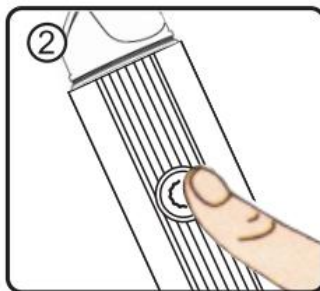

2
Halten Sie die 2S-Power-Taste lange gedrückt, um die Maschine einzuschalten, und drücken Sie dann kurz, um zu einem anderen Klingebetrieb zu wechseln



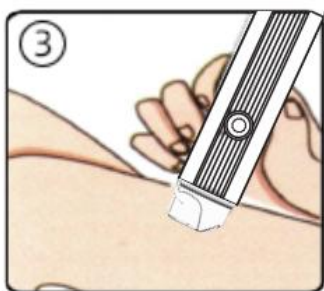


3
Beginnen Sie mit der Reparatur von Haaren an verschiedenen Teilen des Körpers

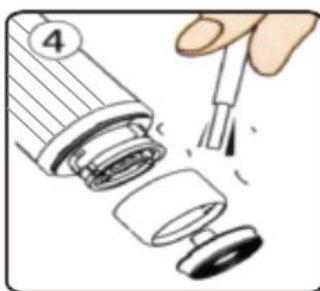

4
Nach Gebrauch entfernen Sie bitte die Klinge und reinigen Sie sie gründlich

■ Geeignet für die Rasur am ganzen Körper

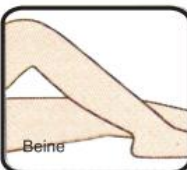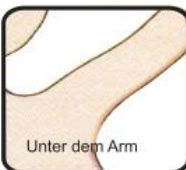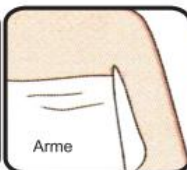

Hinweis: Zum Ausschalten halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

Warnhinweise und Sicherheitshinweise:

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch.
- Nur für den Innen- oder Außenbereich zu Hause.
- Nicht für kommerzielle Zwecke verwenden.
- Verwenden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

- Verwenden Sie nur 5V/1A Ladegeräte und zertifiziertes Zubehör. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder inkompatiblen Spannungs-/Stromadapter, da dies Schäden verursachen und Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Vor dem Gebrauch gründlich auf Mängel prüfen und nicht verwenden, wenn Mängel festgestellt werden. Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, da ein heftiger Aufprall zu inneren Beschädigungen führen kann.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die an der Unterseite des Geräts angezeigte Spannung mit der Versorgungsspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig, ob das Gerät und das Netzkabel beschädigt sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 10 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie über die sichere Verwendung des Geräts überwacht oder angewiesen sind und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerpflege dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten fern gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Die Verwendung von Zubehör oder Zubehör, das von Stortford Coopers nicht empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen und jegliche Garantie, die Sie haben, ungültig machen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht am Rand eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Nicht auf oder in der Nähe einer Wärmequelle platzieren.
- Bedecken Sie den Artikel während des Gebrauchs nicht in irgendeiner Weise, da dies zu einer Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen diesem Gerät und anderen Gegenständen auf der Arbeitsfläche oder der Arbeitsstation oder zwischen dem Gerät und dem Bereich, in dem es sich befindet, vorhanden ist. Wir empfehlen einen Mindestabstand von mindestens 10 cm um alle Flächen.
- Halten Sie Gegenstände mindestens 1 Meter von brennbaren Materialien wie Möbeln, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhängen usw. entfernt.
- Um Stromschläge zu verhindern, tauchen Sie das Netzkabel, das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzadapter/Ladegerät oder nachdem das Gerät ausgefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wir empfehlen, das Netzkabel nicht zu knicken oder verdreht zu lagern und regelmäßig den Zustand zu kontrollieren.
- Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie den Raum verlassen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie ihn ausschalten.
- Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Elektriker oder Elektro-Service-Agenten durchgeführt werden.
- Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

Pflege- und Reinigungsanleitung

- Schalten Sie den Strom immer aus und ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung ab.
- Nicht in Wasser eintauchen. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie weder abrasive Reinigungsmittel noch scharfe Geräte, um dieses Gerät zu reinigen.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Vor der weiteren Anwendung gründlich trocknen lassen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Batterien

- Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.
- Laden Sie es alle 2 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, um die Batterie zu schützen. Entsorgen Sie die Batterie niemals in einem Feuer.
- Entsorgung von Batterien Gebrauchte oder abgelaufene Batterien müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen des Batterieherstellers.

Entsorgung

- Wir verwenden soweit möglich recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften der örtlichen Behörden.
- Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer bei einer vom Gemeinderat zugelassenen Hausmüllrecyclingstelle.




- Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer bei einer vom Gemeinderat zugelassenen Hausmüllrecyclingstelle.


INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

Détails de l'alimentation: Tension d'entrée: DC5V


Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer et assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre nouvelle TONDEUSE À CHEVEUX ÉLECTRIQUE À DOUBLE TÊTE.

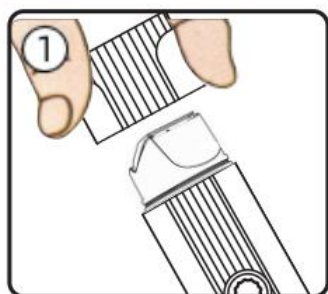


Retirer le couvercle de protection de la lame

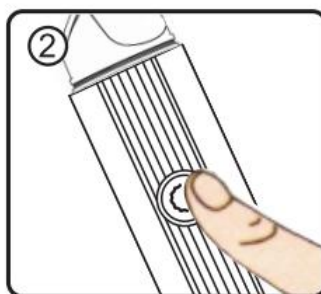

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 2S pour allumer la machine, puis appuyez brièvement pour passer à une autre opération de lame



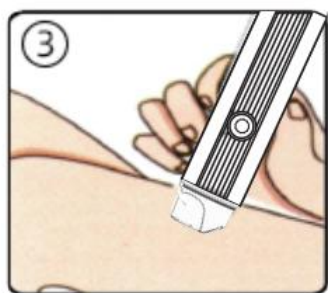


Commencer à raser les cheveux dans toutes les parties du corps

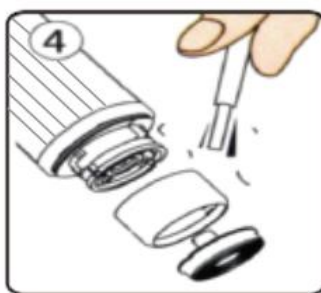

Après utilisation, retirez la lame et nettoyez - la soigneusement

■ Convient pour le rasage complet du corps

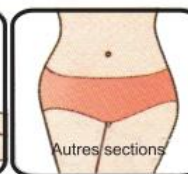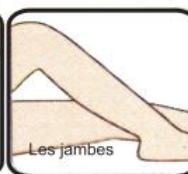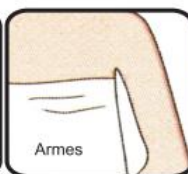

Remarque : pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes.

Avertissements et consignes de sécurité:

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques:

- Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.
- Utilisation intérieure ou extérieure à la maison uniquement.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales.
- Utiliser uniquement avec le câble USB fourni.

- Utilisez uniquement les chargeurs 5V/1A et les accessoires certifiés. N'utilisez pas de chargeurs rapides ou d'adaptateurs de tension/courant incompatibles, car cela pourrait causer des dommages et annuler toute garantie de votre part.
- Avant l'utilisation, vérifiez minutieusement les défauts et ne pas les utiliser si des défauts sont trouvés. Faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil car un impact violent peut causer des dommages internes.
- Avant de connecter un appareil, vérifiez que la tension affichée en bas de l'appareil correspond à la tension d'alimentation de votre maison.
- Avant chaque utilisation, veuillez soigneusement vérifier si les appareils électriques et le cordon d'alimentation sont endommagés.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 10 ans et plus ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils soient conscients des dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés à l'écart, sauf sous surveillance permanente.
- L'utilisation de tout accessoire ou accessoire déconseillé par Stortford Coopers peut causer des blessures et annuler toute garantie que vous pourriez avoir.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation accrocher au bord d'une table ou d'un comptoir ou ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne couvrez pas les articles de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Assurez-vous qu'il y a une distance suffisante entre cet appareil et d'autres objets sur la surface de travail ou le poste de travail, ou entre l'appareil et la portée de la zone dans laquelle il se trouve. Nous recommandons un dégagement minimum d'au moins 10 cm autour de toutes les faces.
- Gardez les articles à au moins 1 mètre des matériaux inflammables tels que les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc.
- Pour éviter les chocs électriques, ne plongez pas le câble d'alimentation, les appareils électriques dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- Ne faites fonctionner aucun appareil électrique avec un câble d'alimentation ou un adaptateur de courant/chargeur endommagé ou après que l'appareil électrique est défectueux ou endommagé de quelque manière que ce soit. Nous recommandons que le câble d'alimentation ne soit pas tordu ou stocké de manière tordue et que son état soit vérifié régulièrement.
- Ne laissez pas sans surveillance.
- Assurez-vous de l'éteindre si vous devez quitter la pièce.
- Toute réparation doit être effectuée par un électricien ou un agent de service électrique qualifié.
- Chargez complètement avant la première utilisation.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Toujours éteindre l'alimentation et débrancher avant de nettoyer.
- Ne pas immerger dans l'eau. Risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'instruments tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyer la surface avec un chiffon doux et sec.
- Laisser sécher complètement avant toute utilisation ultérieure.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Batterie

- Gardez les piles loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Rechargez tous les 2 mois pour protéger la batterie si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Ne jamais manipuler les piles dans un incendie.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination.

Disposer

- Dans la mesure du possible, nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le débarrasser auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers autorisé par le conseil local.




À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le débarrasser auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers autorisé par le conseil local.


ČESKÝ NÁVOD

Podrobnosti o napájení: Vstupní napětí: DC5V


Před zahájením práce si pečlivě přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste seznámili s obsluhou svého nového ELEKTRICKÉHO STŘIHAČE VLASŮ S DVOJITOU HLAVOU.

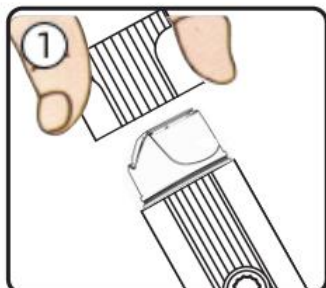


Odstraňte ochranný kryt čepele

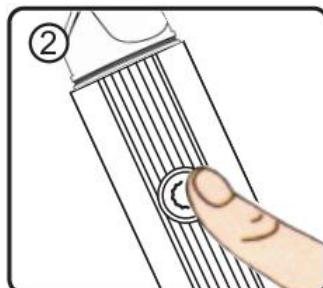

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka napájení 2S zapnete stroj a poté krátkým stisknutím přepnete na jinou operaci nože

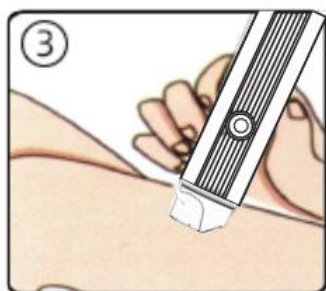

Začněte opravovat vlasy na různých částech těla

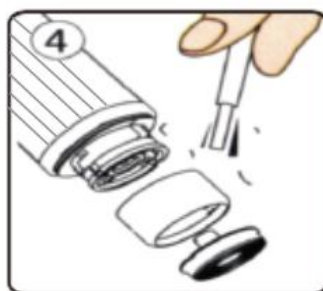

Po použití vyjměte čepel a důkladně ji vyčistěte

■ Vhodné pro holení po celém těle



Poznámka: Chcete-li přístroj vypnout, podržte tlačítko stisknuté déle než 2 sekundy.

Upozornění a bezpečnostní pokyny:

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny.
- Pouze pro domácí vnitřní nebo venkovní použití.
- Nepoužívejte pro komerční účely.
- Používejte pouze s přiloženým USB kabelem.
- Používejte pouze nabíječky 5V/1A a certifikované příslušenství. Nepoužívejte rychlé nabíječky nebo nekompatibilní napěťové/proudové adaptéry, protože to může způsobit poškození a zrušit všechny vaše záruky.

- Před použitím důkladně zkontrolujte vady a nepoužívejte, pokud jsou zjištěny vady. Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, protože silný náraz může způsobit vnitřní poškození.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí zobrazené na spodní části spotřebiče odpovídá napájecímu napětí ve vašem domě.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte spotřebiče a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny.
- Přístroj může být používán dětmi ve věku 10 let a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání přístroje a jsou si vědomi nebezpečí, které s nimi spočívají. Děti nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelská údržba nesmí provádět děti bez dohledu.
- Děti mladší 3 let by měly být držovány dál, pokud nejsou neustále dozorovány.
- Použití jakéhokoli příslušenství nebo příslušenství, které společnost Stortford Coopers nedoporučuje, může způsobit zranění a zrušit jakoukoli záruku, kterou můžete mít.
- Nenechte napájecí kabel viset na okraji stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nenechávejte na nebo v blízkosti zdroje tepla.
- Při použití nezakryjte položku žádným způsobem, protože to může vést k přehřátí.
- Nepoužívejte toto zařízení pro žádné jiné účely než určené účely.
- Ujistěte se, že existuje dostatečná vzdálenost mezi zařízením a jinými předměty na pracovní ploše nebo pracovní stanici nebo mezi zařízením a rozsahem prostoru, ve které se nachází. Doporučujeme minimální mezeru kolem všech tváří minimálně 10 cm.
- Udržujte předměty nejméně 1 metr od hořlavých materiálů, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení, závěsy atd.
- Chcete-li zabránit úrazům elektrickým proudem, neponořte napájecí kabel, spotřebiče do vody nebo do žádné jiné kapaliny.
- Odpojte z zásuvky, když se nepoužívá a před čištěním.
- Neobsluhujte žádné spotřebiče bez poškození napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru/nabíječky nebo poté, co je spotřebič selhal nebo jakýmkoli způsobem poškozen. Doporučujeme, aby napájecí kabel nebyl zkroucený ani ukládán ve zkrouceném způsobu a pravidelně kontrolovat jeho stav.
- Nezůstaňte bez dozoru.
- Pokud budete muset opustit místnost, nezapomeňte ji vypnout.
- Jakékoli opravy musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo elektrický servisní agent.
- Před prvním použitím plně nabít.

Pokyny pro údržbu a čištění

- Vždy před čištěním vypněte napájení a odpojte zástrčku.
- Neponořte do vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré nástroje k čištění tohoto přístroje.
- Otřete povrch měkkým suchým hadříkem.
- Před dalším použitím nechte důkladně vyschnout.
- Uchovávejte přístroj na chladném a suchém místě.

Baterie

- Uchovávejte baterii mimo děti a domácí zvířata.
- Pokud nepoužíváte po dlouhou dobu, dobíjete ji každé 2 měsíce, abyste chránili baterii. Nikdy nezlikvidujte baterii při požáru.

- Likvidace baterií Použité nebo vypršené baterie musí být řádně likvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Pro podrobné informace kontaktujte svou místní správu.
- Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro bezpečnost, používání a likvidaci.

Likvidace

- Pokud je to možné, používáme recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Zlikvidujte všechny obaly, papíry a kartony v souladu s předpisy místní správy o recyklaci.
- Na konci životnosti výrobku je zlikvidujte v recyklačním středisku domácího odpadu schváleném místní radou.




Na konci životnosti výrobku je zlikvidujte v recyklačním středisku domácího odpadu schváleném místní radou.


SLOVENSKÉ INŠTRUKCIE

Detaily napájení: Vstupné napätie: DC5V


Pred začatím používania si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uistite sa, že ste oboznámení s prevádzkou vášho nového ELEKTRICKÉHO DUÁLNEHO STRIHAČA VLASOV.

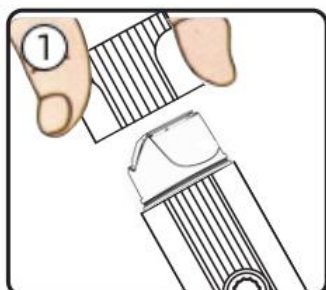


Odstráňte ochranný kryt čepele

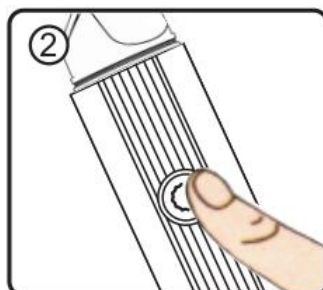

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka napájení 2S zapnete stroj a poté krátkým stisknutím přepnete na jinou operaci nože

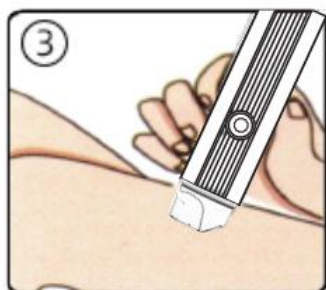

Začněte opravovat vlasy na různých částech těla

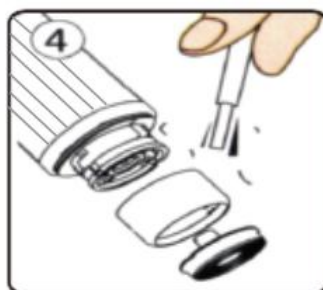

Po použití vyjměte čepel a důkladně ji vyčistěte

■ Vhodné pro holení po celém těle



Poznámka: Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy.

Varovania a pokyny pre bezpečnosť:

Pri používaní elektrických zariadení sa vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia

- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
- Len pre domácich vnútorných alebo vonkajších používaní.
- Nepoužívať na komerčné použitie.
- Používajte iba s dodaným USB káblom.
- Používajte iba 5V/1A nabíjajúce a certifikované príslušenstvo. Nepoužívajte rýchle nabíjajúce alebo nekompatibilné napäťá/proudové adaptéry, pretože to môže spôsobiť poškodenie a zneplatňuje akékoľvek

- Pred použitím dôkladne skontrolujte či akékoľvek vady a ak sa zistí chyby nepoužívajte. Dostaňte pozor, aby neodpustili spotrebie, pretože ťažké nárazy môžu spôsobiť vnútorné poškodenie.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na dnu spotrebiča je v súlade s napätom sieťovej sieťovej vo vašom dome.
- Pred každým použitím pozorne skontrolujte spotrebenie a napájkový káblu, či je poškodenie.
- Tento spotrebiček môžu použiť deti vo veku od 10 rokov a starších, ako aj osoby so zníženou fyzickým, citlivým alebo duševným schopnostiam alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im dostali dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopiť Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Učistenie a údržba užívateľov nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Deti mladších ako 3 roky sa majú držať mimo, ak sa neustále dohľadať.
- Používanie akékoľvek príslušenstva alebo prílohy, ktoré nie odporúča Coopers of Stortford, môže spôsobiť zranenia a zrušiť akékoľvek záruku, ktoré
- Nechajte napájkový káblu zaviesť nad okrajem stolu alebo počítača alebo dotknúť horúce povrchy.
- Neumiestňujte na zdroje tepla ani blízko.
- Nepokrývajte položku v používaní, pretože to môže spôsobiť prehrievanie.
- Nepoužívajte toto zariadenie pre žiadne iné použitie ako určené použitie, na ktoré je určené.
- Zabezpečte, že je dostatočná vzdialenosť medzi týmto spotrebom a inými položkami na pracovnom povrchu alebo pracovnom stanici, alebo dostatočná vzdialenosť medzi spotrebom a obmedzeniami priestoru, v ktorom sa Odporúčame minimálny odlišený okolo všetkých tvár o maximálne 10 cm.
- Udržte predmetu aspoň 1m od hoľného materiálu ako napríklad nábytok, poležiek, papier, oblečenie, závesy atď.
- Na ochranu pred elektrickým šokom neponorujte napájkový kábly, spotrebie, do vody alebo inej tekutiny.
- Odpúšťajte z výstupu, keď nie je používaný a pred čistením.
- Neobsluhajte žiadny spotrebiček s poškodeným napájkovým káblom alebo adaptérom síťovej sieť/nabíjačom alebo po zachytávaní zariadení alebo bol Odporúčame, aby napájkový káblom nebol zrušený alebo uložen a aby ste pravidelne kontrolovali jeho stav.
- Nechávejte bez pozornosti.
- Vždy vypnite po tom, ak musíte opustiť izbu.
- Akékoľvek opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrický alebo elektrický služebný agent.
- Pred prvým použitím plne nabíjate.

Pokyny na starostlivosť a čistenie

- Pred čistením vždy vypnite a odvtlakajte.
- Neponoť do vody. Riziko elektrického šoku.
- Nepoužívajte brasivé čistenie alebo ostré prístroje na čistenie tohto prístroja.
- Otrite povrchy mäkkou suchou tkaninou.
- Pred ďalším použitím dovoľte dôkladne vysušiť.
- Strojbiček uchovávajte na chladnom, suchom mieste.

Batérie

- Držte batérie ďaleko od detí a zvieratkov.

- Ak sa používajte dlhé obdobie, naplňte každé 2 mesiace na ochranu batérie. Nikdy neodstráňte batérie do ohňa.
- Zneškodnenie batérie, vytrvané alebo vyplynulé batérie musia byť riadne zlikvidované a recyklované v súlade s Ak potrebujete podrobné informácie, kontaktujte svojmu miestnemu orgánu.
- Podľa pokyny pre bezpečnosť, používanie a zneškodňovanie výrobca batérie.

Zneškodnenie

- Používame recyklovateľné alebo recyklované balenie, keď je to
- Prosím zlikvidujte všetky balenia, papier, škatuly v súlade s predpismi o recyklácii miestnej orgány.
- Na konci životnosti produktu sa skončíte na zneškodnenie u miestnej rady povoleného recyklingového centra domácich odpadov.




Na konci životnosti produktu sa skončíte na zneškodnenie u miestnej rady povoleného recyklingového centra domácich odpadov.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU


 0330 331 0300

 enquiries@coopersofstortford.co.uk

 <https://www.coopersofstortford.co.uk>

The Enterprise Department Ltd, Trading as – Coopers of Stortford

D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France

 0330 331 0300

 enquiries@coopersofstortford.co.uk

 <https://www.coopersofstortford.co.uk>


DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

 +49 (0) 2404/980-204

 kontakt@3pagen.de

 www.3pagen.de

