

Product name: Portable air cooling fan
Item No: 675450 v001: 17/02/2025

3 P A G E N

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi


Veillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie

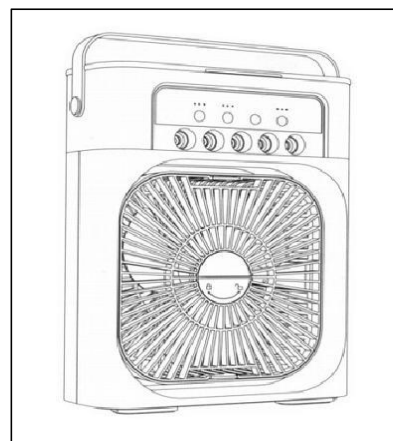

GB - INSTRUCTION MANUAL


Product description with safety information

Product data

Power	Max.10W
Voltage	5V
Battery	Li-ion 1x 3.7V 1200 mAh
Charging	USB Type C
Water tank capacity	Maximum 600ML

How to use?



- (1) Open the water tank cover, pour in tap water or mineral water, and then cover the water tank cover.

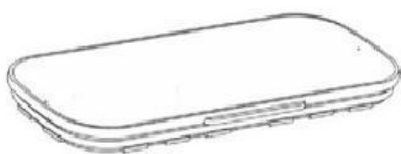

Tips: Water tank capacity:600ml


Because of the density of water, pure water or distilled water can affect the spray effect and stop spraying. Only tap water or mineral water can be added.

- (2) Turn on the fragrant cover, drop the perfume onto the cotton piece, and rotate the lid.

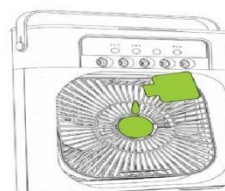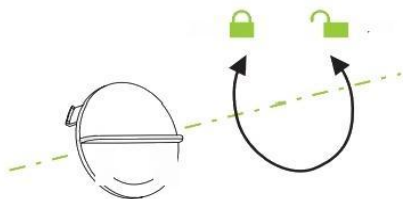

- (3) Insert the power cord into the power supply interface and turn on the power or use build-in battery.

- (4) The red light is on to show that it is charging. When it turns green, it means that the battery is fully charged.
Charging time: 2.5H. Using time: 1 gear: 3H, 2 gear: 1.5H, 3 gear: 50 Min


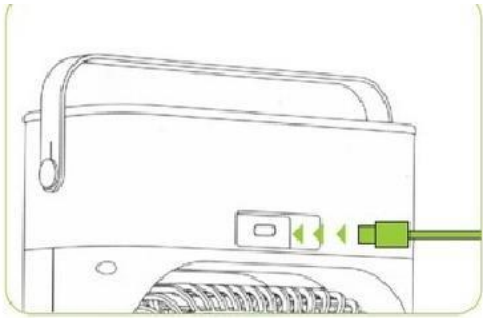


- (5) Press the button to select the function.

 Fan	 Spray humidification	 7color night	 Timed shutdown
1 gear 	1 	7 colors lights+ color light gradient	1 hour 
2 gear 	3 		2 hour 
3 gear 	5 		3 hour 

How to clean?



- (1) Open the water tank cover and wipe the water tank with a wet cloth. The clean of the water tank can effectively prevent the breeding of bacteria and protect your health.

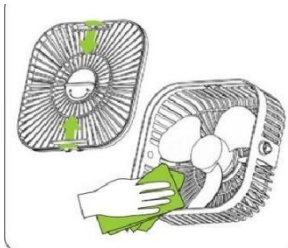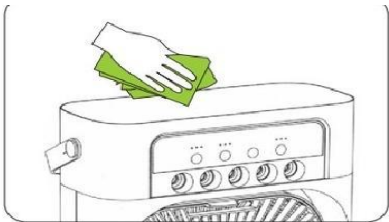

- (2) Squeeze either end of the upper and lower ends of the air outlet window towards the middle to remove the air outlet window and then wipe the fan blades with a wet rag to wash the air outlet window separately.


Tips

- (1) When carrying or not using, please pour out the water in the water tank to prevent overflow or bacteria in the water tank for a long time.

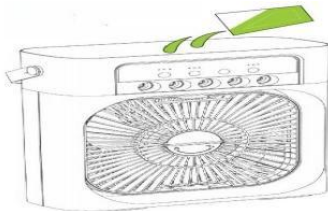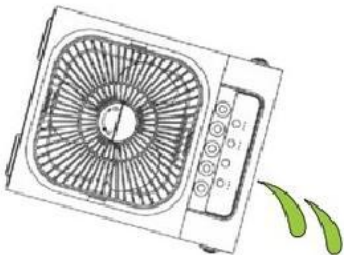

- (2) When the sensor detects that the water content in the water tank is too low, it will stop the spray automatically, add water again and press the spray switch to spray.
- (3) Do not open the spray at the same time when the wind is blowing down. Otherwise, the fan will absorb the water mist and form water droplets.

- (4) When the atomizer is covered with water droplets, it will delay the spray and wait for a few seconds to spray properly.

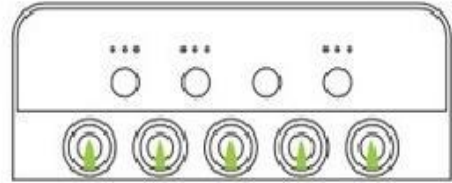

Power supply requirements

If you Insert the power cord into the power supply interface to use, remember the output current of power supply equipment shall be greater than or equal to 2a, otherwise the product will not work normally due to insufficient power supply.

The USB interface current output of some laptops, computer hosts, mobile power supplies, plug-ins and charging plugs is less than 2A It will cause insufficient power supply and shutdown.

USB plug-in OUTPUT $\geq 2A$	USB adapter OUTPUT $\geq 2A$	Portable source OUTPUT $\geq 2A$
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Warning

The product is working and there is water in the water tank, please do not tilt the product and be sure to keep it horizontal.

Please clean the water tank and fan regularly. When you carry it with you or don't use it, please pour out the water in the water tank, wipe the water tank dry with a cloth, and cover the water tank cover to prevent the water from staying in the water tank for a long time to breed bacteria.

Clean the water tank with a damp cloth. If you accidentally push down the product or add water to overflow, please cut off the power supply immediately to avoid leakage. The power supply interface of the product must be completely dried before reuse.

The product is not completely waterproof. It is forbidden to wash or soak the whole product under water to avoid water short circuit and damage.

Children must not clean or carry out maintenance on the device unless they are over eight years of age and supervised by an adult.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG



Produktbeschreibung mit Sicherheitshinweisen

Produkt daten

Leistung	Max.10W
Spannung	5V
Akku	Li-ion 1x 3.7V 1200 mAh
Aufladen	USB Type C
Fassungsvermögen des Wassertanks	Maximal 600ML

Wie wird er benutzt?



- (1) Öffnen Sie den Wassertankdeckel, gießen Sie Leitungswasser oder Mineralwasser ein und schließen Sie den Wassertankdeckel.

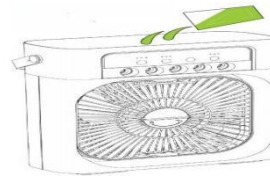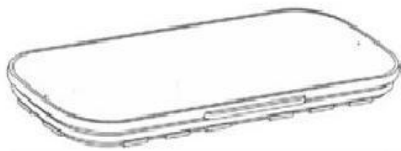

Tipp: Kapazität des Wassertanks: 600ml


Aufgrund der Dichte von Wasser kann reines Wasser oder destilliertes Wasser den Sprüheffekt beeinträchtigen und das Sprühen stoppen. Es kann nur Leitungswasser oder Mineralwasser benutzt werden.

- (2) Schalten Sie den Duftdeckel ein, tropfen Sie das Parfüm auf das Wattestück, und drehen Sie den Deckel.

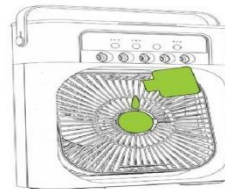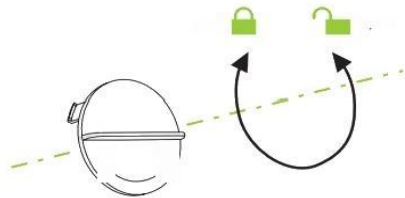

- (3) Stecken Sie das Netzkabel in die Stromversorgungsschnittstelle und schalten Sie das Gerät ein oder verwenden Sie den eingebauten Akku.
- (4) Das rote Licht leuchtet, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Wenn es grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Aufladezeit: 2,5 Stunden. Betriebszeit: 1 Gang: 3 Stunden, 2 Gänge: 1,5 Stunden, 3 Gänge: 50 Minuten


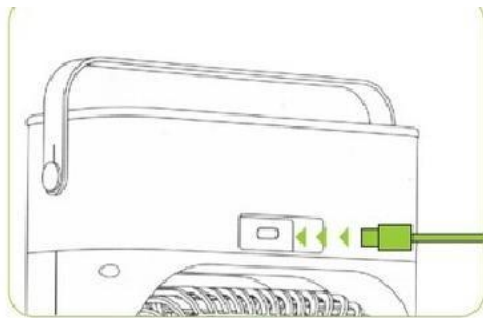


- (5) Drücken Sie die Taste , um die Funktion auszuwählen.

 Ventilator	 Sprühende Befeuchtung	 7farbige Nacht	 Zeitgesteuerte Abschaltung
1 Gang 	1 	7 Farben Lichter+ Farb-Licht-Verlauf	1 Stunde 
2 Gang 	3 		2 Stunde 
3 Gang 	5 		3 Stunden 

Wie wird gereinigt?



- (1) Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und wischen Sie den Wassertank mit einem feuchten Tuch ab. Die Reinigung des Wassertanks kann die Vermehrung von Bakterien wirksam verhindern und Ihre Gesundheit schützen.

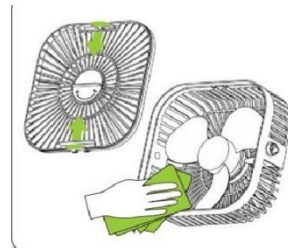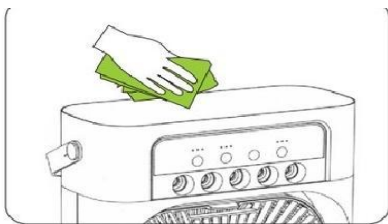


- (2) Drücken Sie das obere und untere Ende des Luftauslassfensters zur Mitte hin zusammen, um das Luftauslassfenster zu entfernen, und wischen Sie dann die Lüfterflügel mit einem feuchten Lappen ab, um das Luftauslassfenster separat zu reinigen.

Tipps

- (1) Wenn Sie das Gerät tragen oder nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser im Wassertank aus, um ein Überlaufen oder Bakterien im Wassertank für eine lange Zeit zu vermeiden.

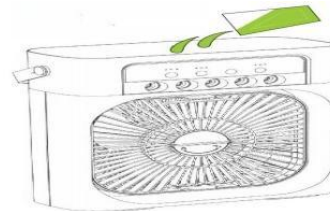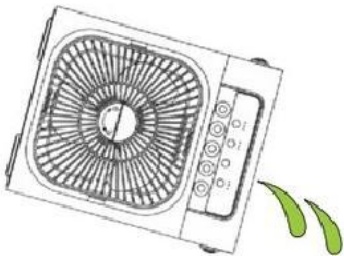

- (2) Wenn der Sensor feststellt, dass der Wassergehalt im Wassertank zu niedrig ist, wird der Sprühvorgang automatisch gestoppt, Wasser nachgefüllt und der Sprühschalter zum Sprühen gedrückt.
- (3) Öffnen Sie die Sprühvorrichtung nicht gleichzeitig, wenn der Wind von unten weht. Andernfalls wird der Ventilator den Wassernebel absorbieren und Wassertröpfchen bilden.
- (4) Wenn der Zerstäuber mit Wassertröpfchen bedeckt ist, verzögert er den Sprühvorgang und wartet ein paar Sekunden, um richtig zu sprühen.

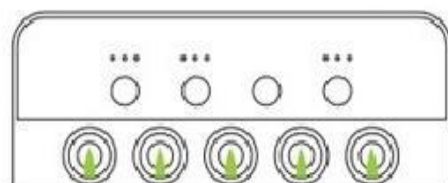

Anforderungen an die Stromversorgung

Wenn Sie das Netzkabel in die Stromversorgungsschnittstelle einstecken, um es zu verwenden, denken Sie daran, dass der Ausgangsstrom des Stromversorgungsgeräts größer oder gleich 2A sein muss, andernfalls wird das Produkt aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung nicht normal funktionieren.

Der Ausgangsstrom an der USB-Schnittstelle einiger Laptops, Computer-Hosts, mobiler Netzteile, Plug-Ins und Ladestecker beträgt weniger als 2 A. Dies führt zu unzureichender Stromversorgung und Abschaltung.

USB-Stecker AUSGANG $\geq 2A$	USB-Adapter AUSGANG $\geq 2A$	Tragbare Quelle AUSGANG $\geq 2A$
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Warnung

Das Gerät ist in Betrieb und es befindet sich Wasser im Wassertank. Bitte kippen Sie das Gerät nicht und halten Sie es waagrecht.

Bitte reinigen Sie den Wassertank und das Gebläse regelmäßig. Wenn Sie das Gerät bei sich tragen oder es nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser aus dem Wassertank, wischen Sie den Wassertank mit einem Tuch trocken und decken Sie den Wassertankdeckel ab, um zu verhindern, dass das Wasser lange im Wassertank verbleibt und sich Bakterien bilden.

Reinigen Sie den Wassertank mit einem feuchten Tuch. Wenn Sie das Gerät versehentlich nach unten drücken oder Wasser einfüllen, das überläuft, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die Stromversorgungsschnittstelle des Produkts muss vor der Wiederverwendung vollständig getrocknet werden.

Das Produkt ist nicht vollständig wasserdicht. Es ist verboten, das gesamte Produkt unter Wasser zu waschen oder einzutauchen, um einen Kurzschluss und eine Beschädigung durch Wasser zu vermeiden.

Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen oder warten, wenn sie über acht Jahre alt sind und von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Description du produit avec consignes de sécurité



Données du produit

Puissance	Max.10W
Tension d'alimentation	5V
Batterie	Li-ion 1x 3.7V 1200 mAh

Chargement	USB Type C
Capacité du réservoir d'eau	Maximum 600ML

Comment l'utiliser ?



- (1) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, versez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, puis recouvrez le couvercle du réservoir d'eau. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, versez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, puis recouvrez le couvercle du réservoir d'eau.

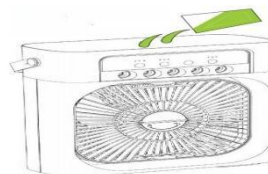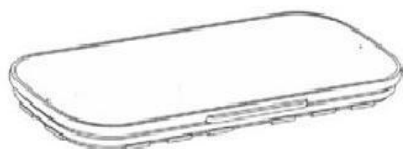

Conseils : Capacité du réservoir d'eau : 600 ml


En raison de la densité de l'eau, l'eau pure ou l'eau distillée peut affecter l'effet de pulvérisation et arrêter la pulvérisation. Seule l'eau du robinet ou l'eau minérale peut être

- (2) Mettre en marche le couvercle parfumé, déposer le parfum sur le morceau de coton et tourner le couvercle.

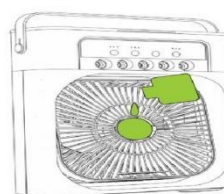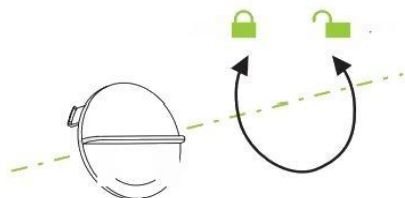

- (3) Insérez le cordon d'alimentation dans l'interface d'alimentation et mettez l'appareil sous tension ou utilisez la batterie intégrée.
- (4) Le voyant rouge s'allume pour indiquer que la batterie est en cours de chargement. Lorsqu'il devient vert, cela signifie que la batterie est entièrement chargée.

Temps de charge : 2,5 heures. Temps d'utilisation : 1 vitesse : 3H, 2 vitesses : 1.5H, 3 vitesses : 50 Min

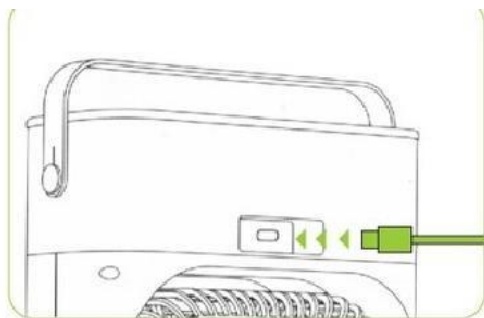


- (5) Appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction.

 Ventilateur	 Humidification par pulvérisation	 Nuit 7 couleurs	 Arrêt programmé
1 engin ●	1 ●	7 couleurs de lumière couleur lumière dégradée	1 heure ●
2 engins ● ●	3 ● ● ●		2 heures ● ●
3 engins ● ● ●	5 ● ● ● ● ●		3 heures ● ● ●

Comment est-il nettoyé ?



- (1) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et essuyez le réservoir d'eau avec un chiffon humide. Le nettoyage du réservoir d'eau permet de prévenir efficacement la prolifération des bactéries et de protéger votre santé.

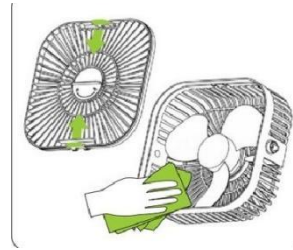


- (2) Pressez les extrémités supérieure et inférieure de la fenêtre de sortie d'air vers le milieu pour retirer la fenêtre de sortie d'air, puis essuyez les pales du ventilateur avec un chiffon humide pour laver la fenêtre de sortie d'air séparément.

Conseils

- (1) Lorsque vous transportez l'appareil ou que vous ne l'utilisez pas, veuillez vider le réservoir d'eau afin d'éviter tout débordement ou la présence de bactéries dans le réservoir d'eau pendant une longue période.

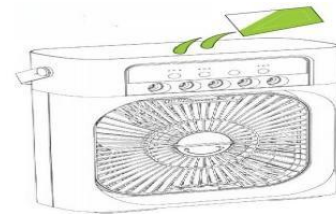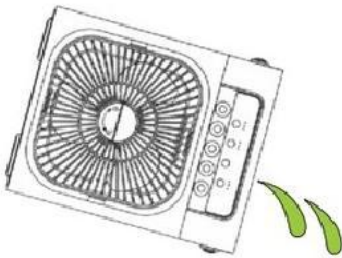

- (2) Lorsque le capteur détecte que le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas, il arrête automatiquement la pulvérisation, rajoute de l'eau et appuie sur l'interrupteur de pulvérisation pour pulvériser.
- (3) N'ouvrez pas le spray en même temps que le vent souffle vers le bas. Sinon, le ventilateur absorbera le brouillard d'eau et formera des gouttelettes d'eau.
- (4) Lorsque l'atomiseur est couvert de gouttelettes d'eau, il retarde la pulvérisation et attend quelques secondes pour pulvériser correctement.

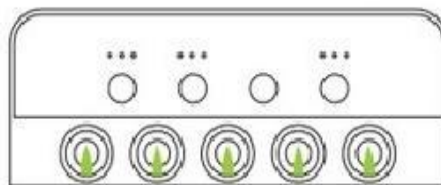

Exigences en matière d'alimentation électrique

Si vous insérez le cordon d'alimentation dans l'interface d'alimentation pour l'utiliser, n'oubliez pas que le courant de sortie de l'équipement d'alimentation doit être supérieur ou égal à 2a, sinon le produit ne fonctionnera pas normalement en raison d'une alimentation électrique insuffisante.

Le courant de sortie de l'interface USB de certains ordinateurs portables, ordinateurs hôtes, blocs d'alimentation mobiles, plug-ins et prises de charge est inférieur à 2A.

Connecteur USB

SORTIE $\geq 2A$

Adaptateur USB

SORTIE $\geq 2A$

Source portable

SORTIE $\geq 2A$

Le produit fonctionne et il y a de l'eau dans le réservoir d'eau, veuillez ne pas incliner le produit et veillez à le maintenir à l'horizontale.

Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et le ventilateur. Lorsque vous transportez l'appareil ou que vous ne l'utilisez pas, videz l'eau du réservoir d'eau, essuyez le réservoir d'eau avec un chiffon et couvrez le couvercle du réservoir d'eau afin d'éviter que l'eau ne reste longtemps dans le réservoir d'eau et ne favorise la prolifération des bactéries.

Nettoyez le réservoir d'eau avec un chiffon humide. Si vous enfoncez accidentellement le produit ou ajoutez de l'eau pour le faire déborder, coupez immédiatement l'alimentation électrique pour éviter les fuites. L'interface d'alimentation du produit doit être complètement séchée avant d'être réutilisée.

Le produit n'est pas totalement étanche. Il est interdit de laver ou de tremper l'ensemble du produit dans l'eau afin d'éviter les courts-circuits et les dommages causés par l'eau.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil s'ils n'ont pas plus de huit ans et s'ils ne sont pas surveillés par un adulte.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

CZ- NÁVOD K POUŽITÍ



Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

Údaje o výrobku

Power	Max.10W
Napětí	5V
Baterie	Li-ion 1x 3.7V 1200 mAh
Nabíjení	USB typu C
Kapacita vodní nádrže	Maximálně 600ML

Jak používat?



- (1) Otevřete kryt nádržky na vodu, nalijte vodu z vodovodu nebo minerální vodu a poté kryt nádržky na vodu zakryjte.

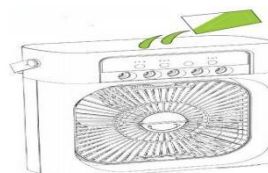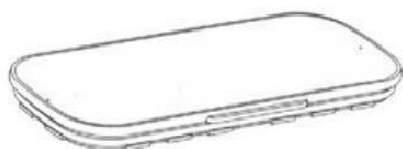


Tipy: Objem nádržky na vodu: 600 ml

Vzhledem k hustotě vody může čistá voda nebo destilovaná voda ovlivnit účinek postřiku a zastavit stříkání. Lze přidávat pouze vodu z vodovodu nebo minerální vodu.

- (2) Zapněte vonný kryt, nakapejte parfém na kousek bavlny a otočte víčkem.

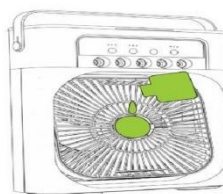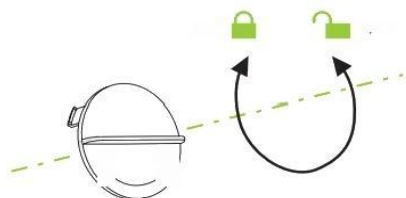

- (3) Zasuňte napájecí kabel do napájecího rozhraní a zapněte napájení nebo použijte vestavěnou baterii.
- (4) Rozsvícení červené kontrolky signalizuje, že se nabíjí. Když se rozsvítí zeleně, znamená to, že je baterie plně nabitá.
Doba nabíjení: 2,5 hod. Doba používání: 1 rychlostní stupeň: Doba nabíjení: 3H, 2 rychlosti: 1,5H, 3 rychlosti: 50 min.

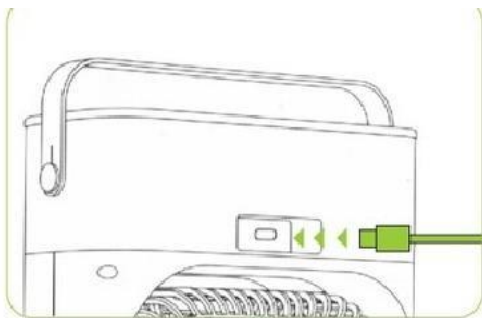


- (5) Stisknutím tlačítka vyberte funkci.

 Ventilátor	 Zvlhčování rozprašováním	 7barevná noc	 Časované vypnutí
1 převodovka ●	1 ●	7 barevných světel + barevný světelný gradient	1 hodina ●
2 rychlostní stupně ● ●	3 ● ● ●		2 hodiny ● ●
3 rychlostní stupeň ● ● ●	5 ● ● ● ● ●		3 hodiny ● ● ●

Jak čistit?



- (1) Otevřete kryt nádržky na vodu a otřete nádržku na vodu mokřím hadříkem. Čištění nádržky na vodu může účinně zabránit množení bakterií a chránit vaše zdraví.

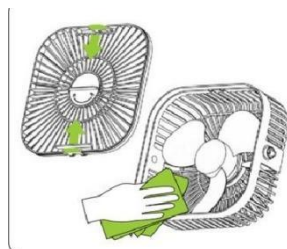


- (2) Stiskněte oba konce horního a dolního konce okénka výstupu vzduchu směrem ke středu, abyste okénko výstupu vzduchu odstranili, a poté otřete lopatky ventilátoru mokřím hadrem, abyste okénko výstupu vzduchu umyli zvlášť.

Tipy

- (1) Při přenášení nebo nepoužívání vylijte vodu z nádržky na vodu, abyste zabránili přetečení nebo dlouhodobému výskytu bakterií v nádržce na vodu.

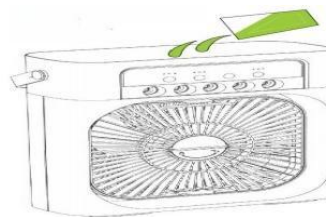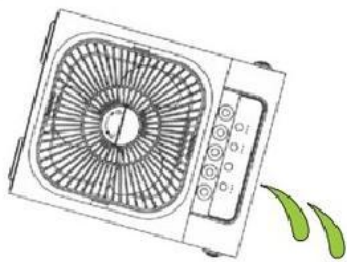

- (2) Když snímač zjistí, že obsah vody v nádrži na vodu je příliš nízký, automaticky zastaví postřik, znovu přidá vodu a stisknutím spínače postřiku začne stříkat.
- (3) Neotevírejte postřikovač ve stejnou dobu, kdy fouká vítr. V opačném případě bude ventilátor pohlcovat vodní mlhu a vytvářet vodní kapky.
- (4) Když je rozprašovač pokryt kapičkami vody, zpozdí se stříkání a počká několik sekund, než se správně rozprašuje.

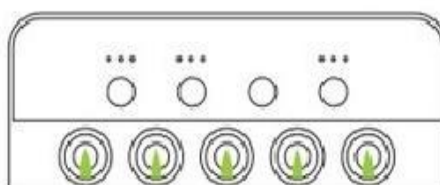

Požadavky na napájení

PPokud vložíte napájecí kabel do napájecího rozhraní a začnete jej používat, nezapomeňte, že výstupní proud napájecího zařízení musí být větší nebo roven 2a, jinak výrobek nebude normálně fungovat kvůli nedostatečnému napájení.

Výstupní proud rozhraní USB některých notebooků, počítačových hostitelů, mobilních napájecích zdrojů, zásuvek a nabíjecích zástrček je menší než 2A To způsobí nedostatečné napájení a vypnutí.

Zástrčka USB VÝSTUP $\geq 2A$	Adaptér USB VÝSTUP $\geq 2A$	Přenosný zdroj VÝSTUP $\geq 2A$
--	---	--

Varování

Výrobek pracuje a v nádrži na vodu je voda, nenaklánějte jej a dbejte na to, aby byl ve vodorovné poloze.

Nádržku na vodu a ventilátor pravidelně čistěte. Když jej přenášíte s sebou nebo jej nepoužíváte, vylijte vodu z nádržky na vodu, otřete nádržku na vodu do sucha hadříkem a zakryjte kryt nádržky na vodu, abyste zabránili dlouhodobému setrvávání vody v nádrži na vodu a množení bakterií.

Nádržku na vodu čistěte vlhkým hadříkem. Pokud výrobek omylem stlačíte nebo do něj přidáte vodu, která přeteče, okamžitě odpojte přívod energie, aby nedošlo k úniku vody. Rozhraní napájecího zdroje výrobku musí být před opětovným použitím zcela vysušeno.

Výrobek není zcela vodotěsný. Je zakázáno omývat nebo namáčet celý výrobek pod vodou, aby nedošlo ke zkratu a poškození vodou.

Děti nesmějí přístroj čistit ani na něm provádět údržbu, pokud nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.

DISPOZICE

- 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, pokiaľ je to možné.
- Veškeré obaly, papier a kartony likvidujte v súlade s predpisy miestnych úradov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v recyklačnom stredisku pre domáci odpad, ktoré má oprávnenie miestneho úradu.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE



Popis výrobku s bezpečnostnými pokynmi

Údaje o výrobku

Výkon	Max.10W
Napätie	5V
Batéria	Li-ion 1x 3.7V 1200 mAh
Nabíjanie	USB typu C
Kapacita nádržky na vodu	Maximálne 600ML

Ako používať?



- (1) Otvorte kryt vodnej nádrže, nalejte vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu a potom kryt vodnej nádrže zakryte.

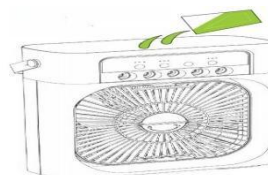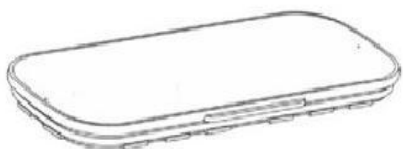

Tipy: Kapacita nádržky na vodu: 600 ml


Vzhľadom na hustotu vody môže čistá voda alebo destilovaná voda ovplyvniť účinok postreku a zastaviť postrek. Možno pridávať len vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu.

- (2) Zapnite voňavý kryt, nakvapkajte parfum na kúsok bavlny a otočte krytom.

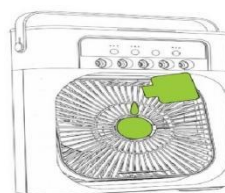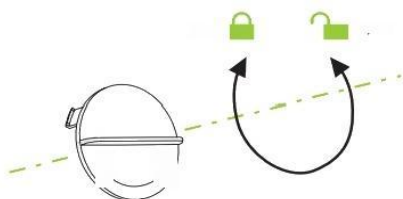

- (3) Vložte napájací kábel do rozhrania napájania a zapnite napájanie alebo použite zabudovanú batériu.
- (4) Rozsvietením červenej kontrolky sa zobrazí, že sa nabíja. Keď sa rozsvieti na zeleno, znamená to, že batéria je úplne nabitá.

Čas nabíjania: 2,5 hod. Čas používania: 1 prevodový stupeň: 3H, 2 rýchlosti: 1,5H, 3 rýchlosti: 50 Min.

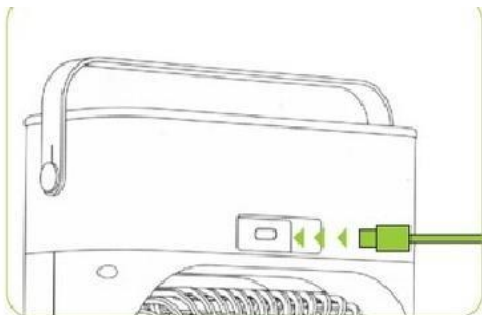


(5) Stlačením tlačidla vyberte funkciu.

 Ventilátor	 Zvlhčovanie rozprašovaním	 7farebná noc	 Časované vypnutie
1 prevodový stupeň ●	1 ●	7 farieb svetla + farebný svetelný gradient	1 hodina ●
2 prevodové stupne ● ●	3 ● ● ●		2 hodiny ● ●
3 prevodový stupeň ● ● ●	5 ● ● ● ● ●		3 hodiny ● ● ●

Ako čistiť?



- (1) Otvorte kryt nádržky na vodu a utrite nádržku na vodu vlhkou handričkou. Čistenie nádržky na vodu môže účinne zabrániť množeniu baktérií a chrániť vaše zdravie.

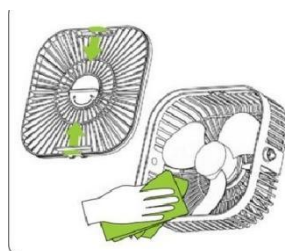

- (2) Stlačte oba konce horného a dolného konca okienka výstupu vzduchu smerom do stredu, aby ste okienko výstupu vzduchu odstránili, a potom utrite lopatky ventilátora mokrou handrou, aby ste okienko výstupu vzduchu umyli samostatne.


Tipy

- (1) Pri prenášaní alebo nepoužívaní vylejte vodu z nádržky na vodu, aby ste zabránili pretečeniu alebo dlhodobému výskytu baktérií v nádržke na vodu.

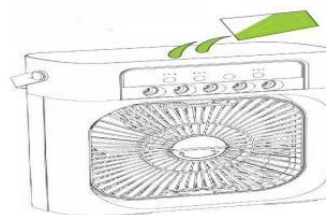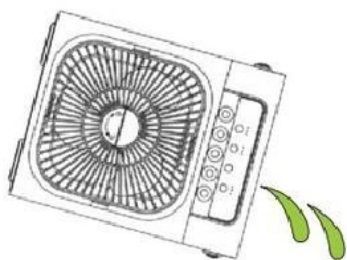

- (2) Keď snímač zistí, že obsah vody v nádrži na vodu je príliš nízky, automaticky zastaví postrekovanie, znovu pridá vodu a stlačením spínača postrekovača začne postrekovať.
- (3) Neotvárajte postrekovač v rovnakom čase, keď fúka vietor. V opačnom prípade ventilátor absorbuje vodnú hmlu a vytvorí vodné kvapky.

- (4) Keď je rozprašovač pokrytý kvapôčkami vody, oneskorí sa rozprašovanie a počká niekoľko sekúnd, kým začne správne striekať.

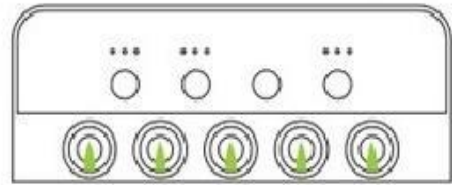

Požiadavky na napájanie

Ak vložíte napájací kábel do napájacieho rozhrania, nezabudnite, že výstupný prúd napájacieho zariadenia musí byť väčší alebo rovný 2A, inak výrobok nebude fungovať normálne z dôvodu nedostatočného napájania.

Výstupný prúd rozhrania USB niektorých prenosných počítačov, počítačových hostiteľov, mobilných napájacích zdrojov, zástrčiek a nabíjачích zástrčiek je menší ako 2A. To spôsobí nedostatočné napájanie a vypnutie.

Zásuvka USB

VÝSTUP $\geq 2A$

Adaptér USB

VÝSTUP $\geq 2A$

Prenosný zdroj

VÝSTUP $\geq 2A$

Upozornenie

Výrobok pracuje a v nádrži na vodu je voda, preto výrobok nenakláňajte a dbajte na to, aby bol vo vodorovnej polohe.

Nádržku na vodu a ventilátor pravidelne čistite. Keď ho prenášate so sebou alebo ho nepoužívate, vylejte vodu z nádržky na vodu, utrite nádržku na vodu do sucha handričkou a zakryte kryt nádržky na vodu, aby sa zabránilo dlhodobému zotrvaniu vody v nádržke na vodu a množeniu baktérií.

Nádržku na vodu čistite vlhkou handričkou. Ak náhodou stlačíte výrobok alebo pridáte vodu, ktorá pretečie, okamžite odpojte napájanie, aby ste zabránili úniku vody. Rozhranie napájania výrobku musí byť pred opätovným použitím úplne vysušené.

Výrobok nie je úplne vodotesný. Je zakázané umývať alebo namáčať celý výrobok pod vodou, aby nedošlo k vodnému skratu a poškodeniu.

Deti nesmú čistiť ani vykonávať údržbu zariadenia, pokiaľ nie sú staršie ako osem rokov a nie sú pod dohľadom dospelého osoby.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Manufacturer addresses

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !