


Extendable Clothes Airer

INSTRUCTION MANUAL


Instructions:




1. Aim at the card slot, have teeth facing down, push away

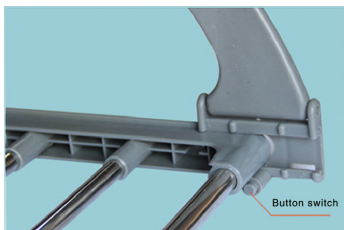

2. Press and hold the button switch before you can move

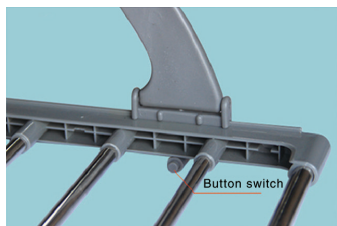

3. After adjusting to a suitable position, the button switch must be protruded

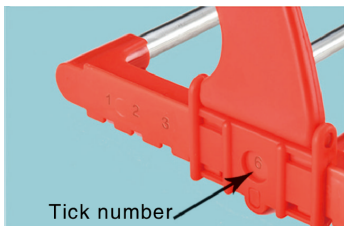

4. The adjustment scale numbers on the left and right sides are the same and can be used for balance


Ausziehbarer Wäscheständer

Bedienungsanleitung


Anleitung:




1. Zielen Sie auf den Kartenschlitz, halten Sie die Zähne nach unten und drücken Sie sie weg.

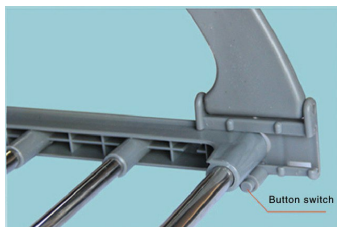

2. Halten Sie den Knopfschalter gedrückt, bevor Sie sich bewegen können.

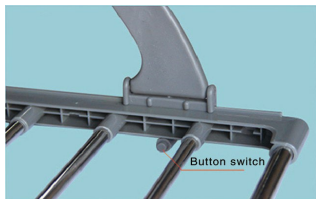

3. Nach dem Einstellen einer geeigneten Position muss der Knopfschalter herausgedrückt werden

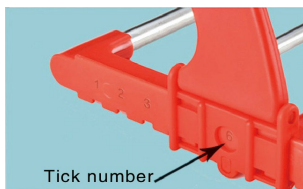

4. Die Einstellskala links und rechts sind gleich und können zum Ausbalancieren verwendet werden