




PK2 40holes Bubble Gun with 4 Bottles Liquied (68088)

GB

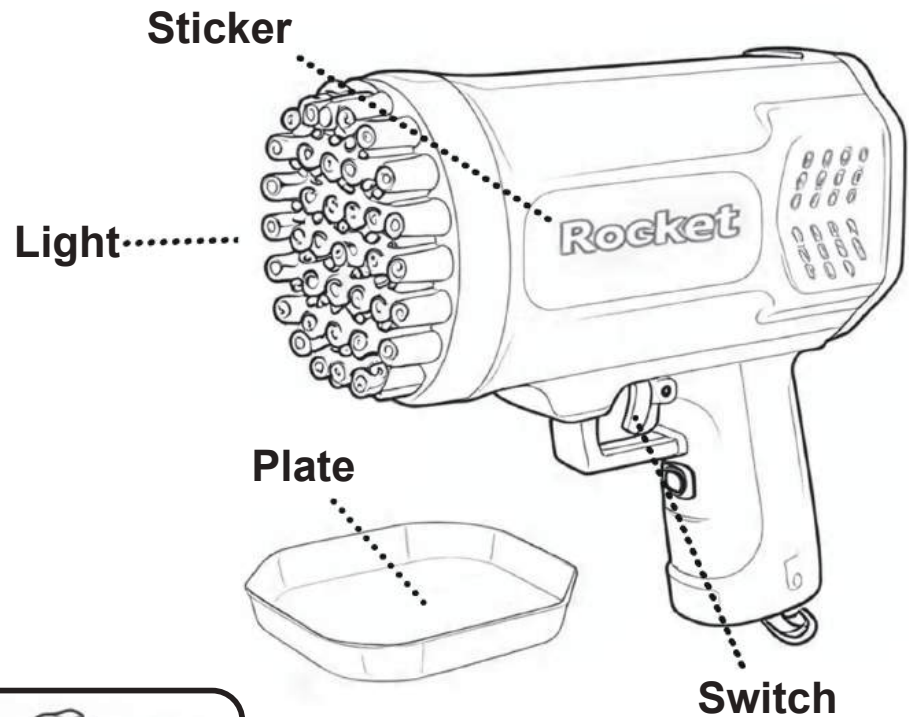


User guide:


Push to the left to open the battery cover
Put in 4xAA batteries (not included)

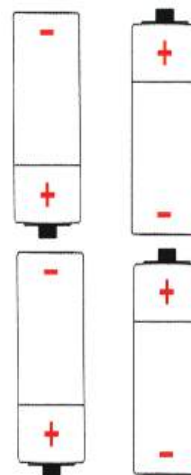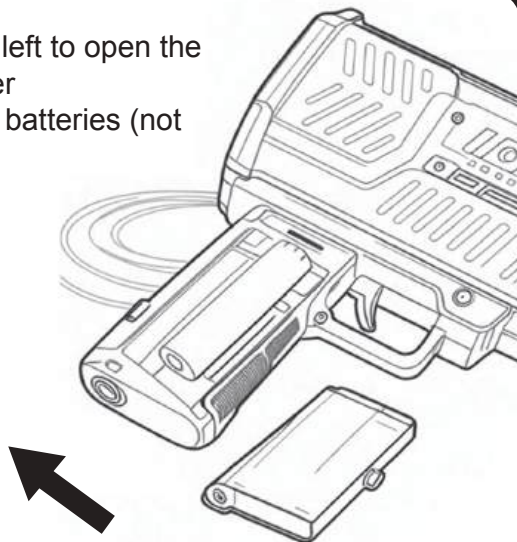


Battery instruction (please note the positive and negative directions)
As shown in the figure

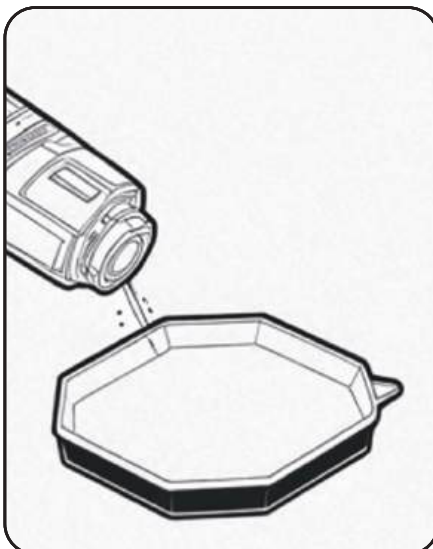

Pour some bubble water into the plate

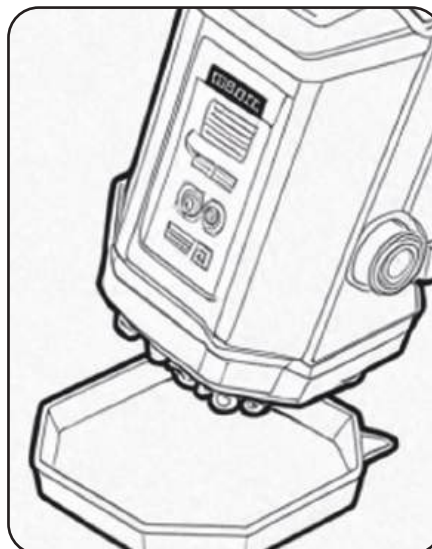


Insert the tip of the gun into a plate and dip it in bubble water

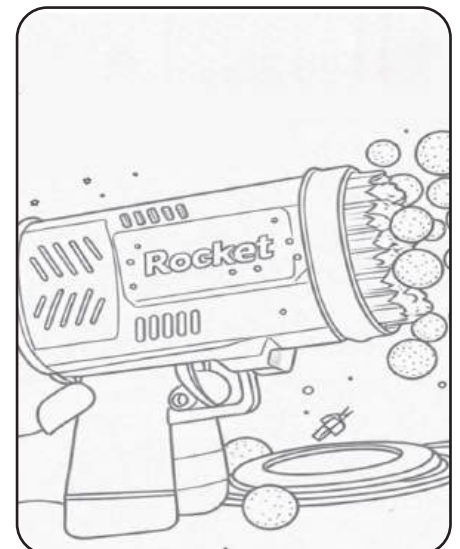



Press the switch and bubble out

DE

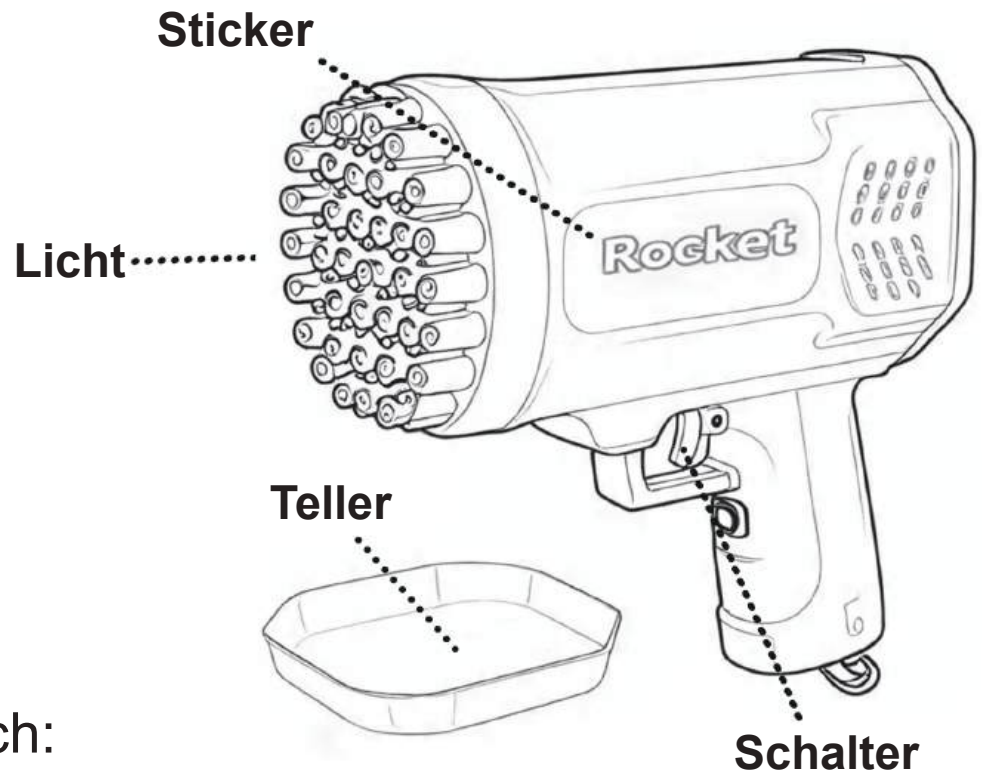


Benutzerhandbuch:


Schieben Sie den Batterie-
deckel nach links, um ihn
zu öffnen.
Legen Sie 4xAA-Batterien
ein (nicht im
Lieferumfang
enthalten).

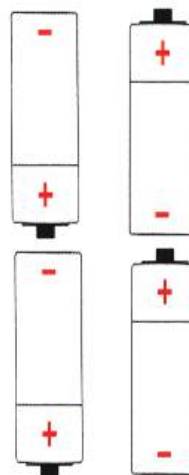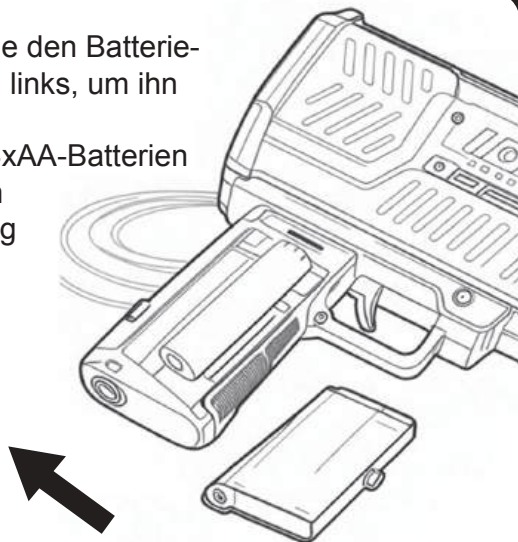


Batterieanweisungen (bitte
auf die richtige Ausrichtung
von Plus- und Minuspol
achten).
Wie in der Abbildung gezeigt.

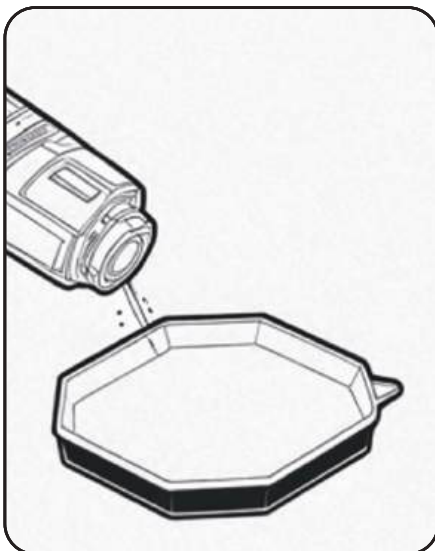

Gießen Sie etwas
Seifenblasenwasser in den Teller.

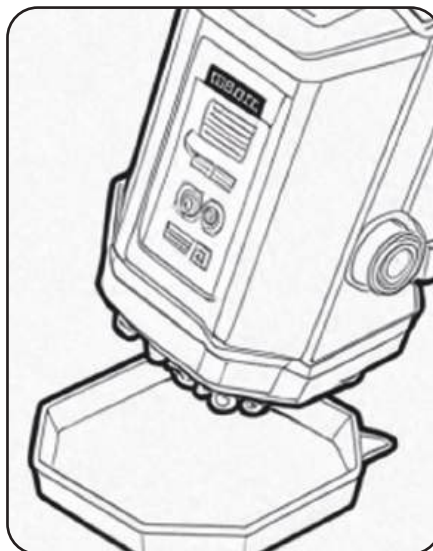


Tauchen Sie die Spitze der Pistole
in den Teller, um
Seifenblasenwasser aufzunehmen.

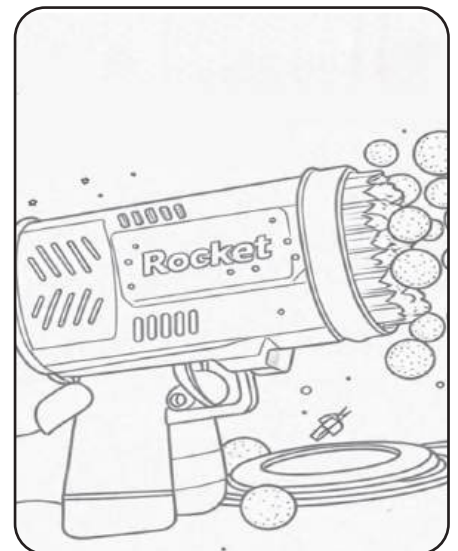


Drücken Sie den Schalter, um
Seifenblasen herauszulassen.

FR

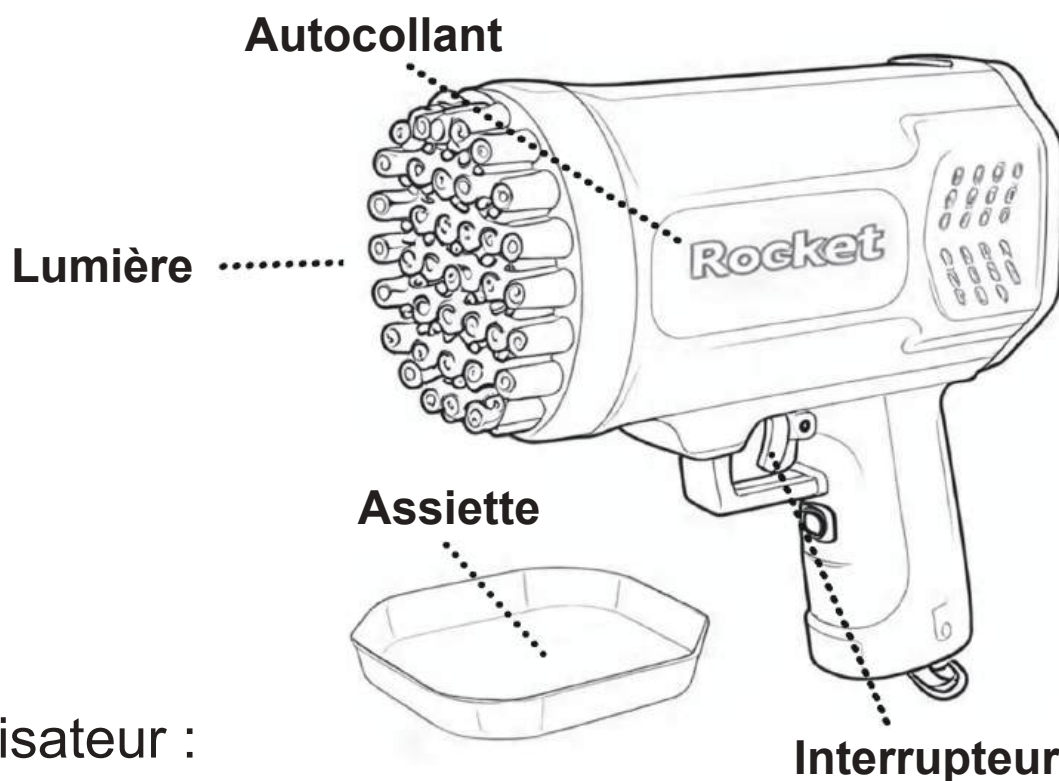


Guide de l'utilisateur :


Poussez vers la gauche pour ouvrir le couvercle de la batterie.
Insérez 4 piles AA (non incluses).

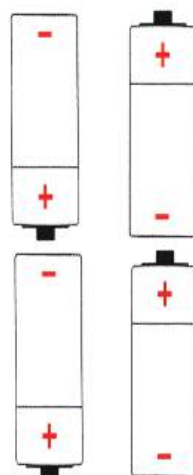


Instructions pour les piles
(veuillez noter les directions positives et négatives).
Comme indiqué sur la figure.

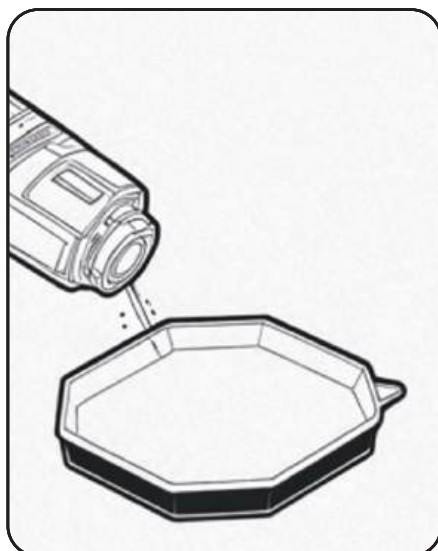

Versez un peu d'eau à bulles dans l'assiette.

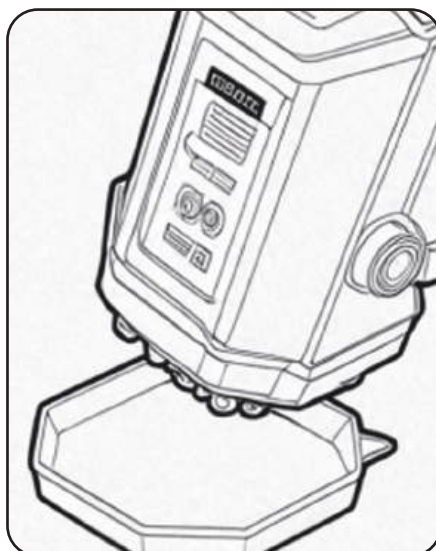


Plongez la pointe du pistolet dans l'assiette et trempez-la dans l'eau à bulles.

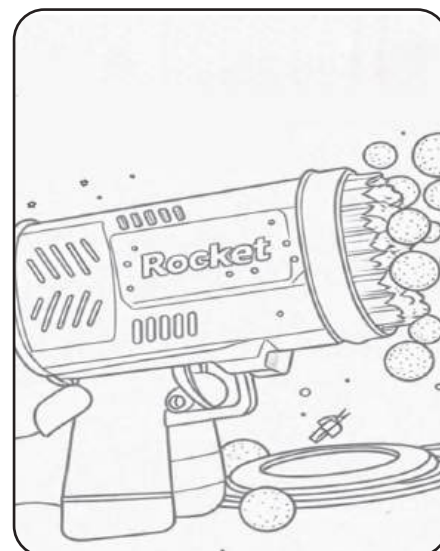



Appuyez sur l'interrupteur pour faire sortir des bulles.

CZ

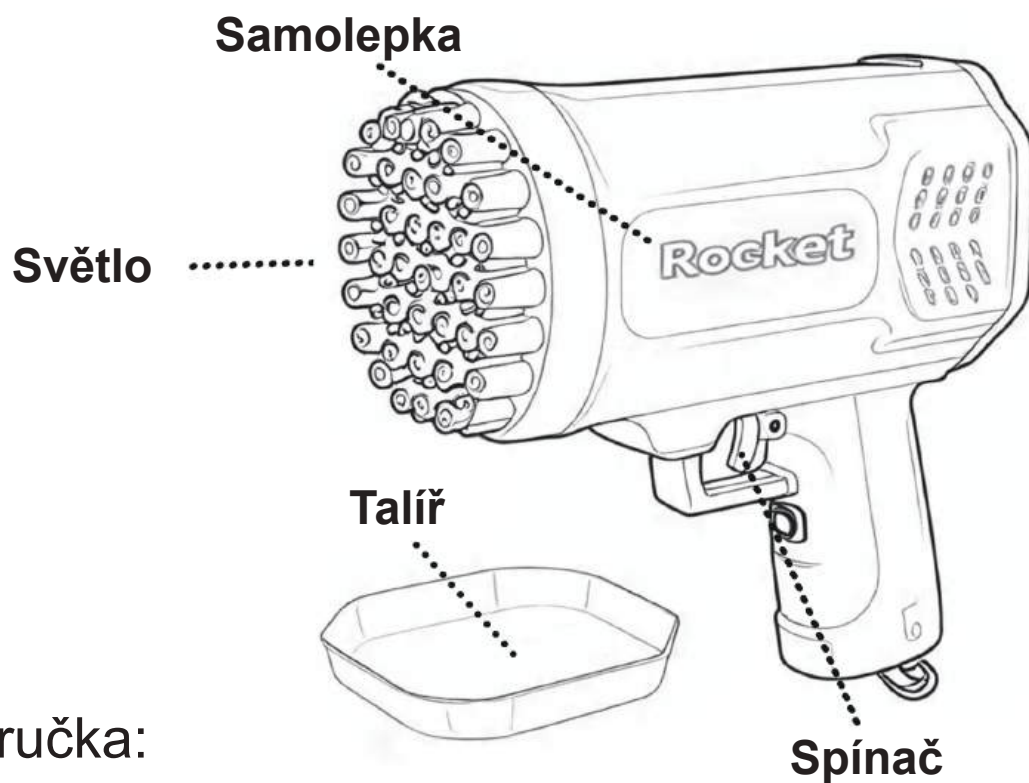


Uživatelská příručka:


Posuňte kryt baterie doleva, abyste jej otevřeli.
Vložte 4xAA baterie (nejsou součástí balení).

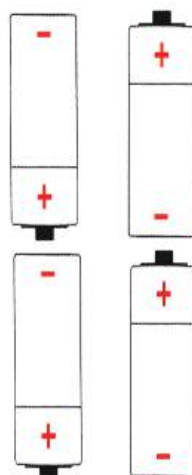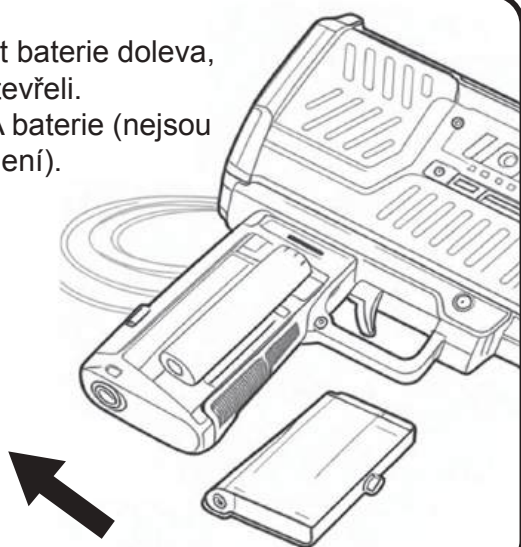


Pokyny k bateriím (dbejte na správnou polaritu kladných a záporných pólů).
Jak je znázorněno na obrázku.

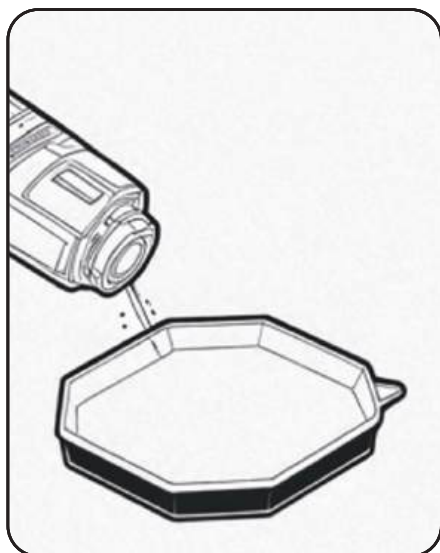

Nalijte trochu bublinkové vody na talíř.

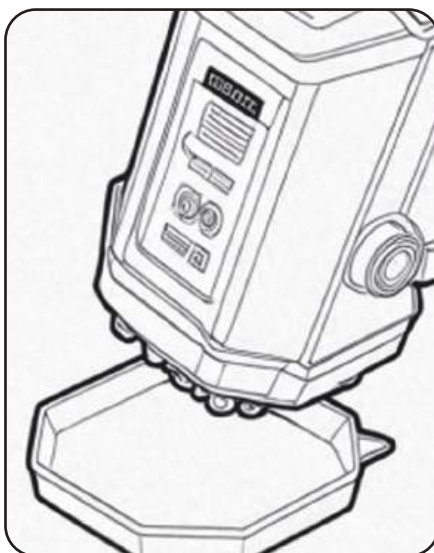


Vložte špičku pistole do talíře a namočte ji do bublinkové vody.

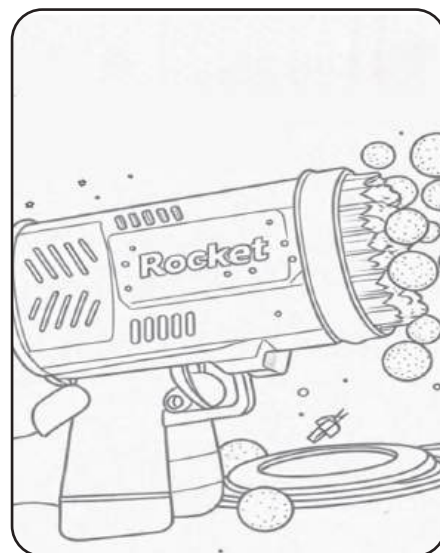


Stiskněte spínač a vytvořte bubliny.

SK

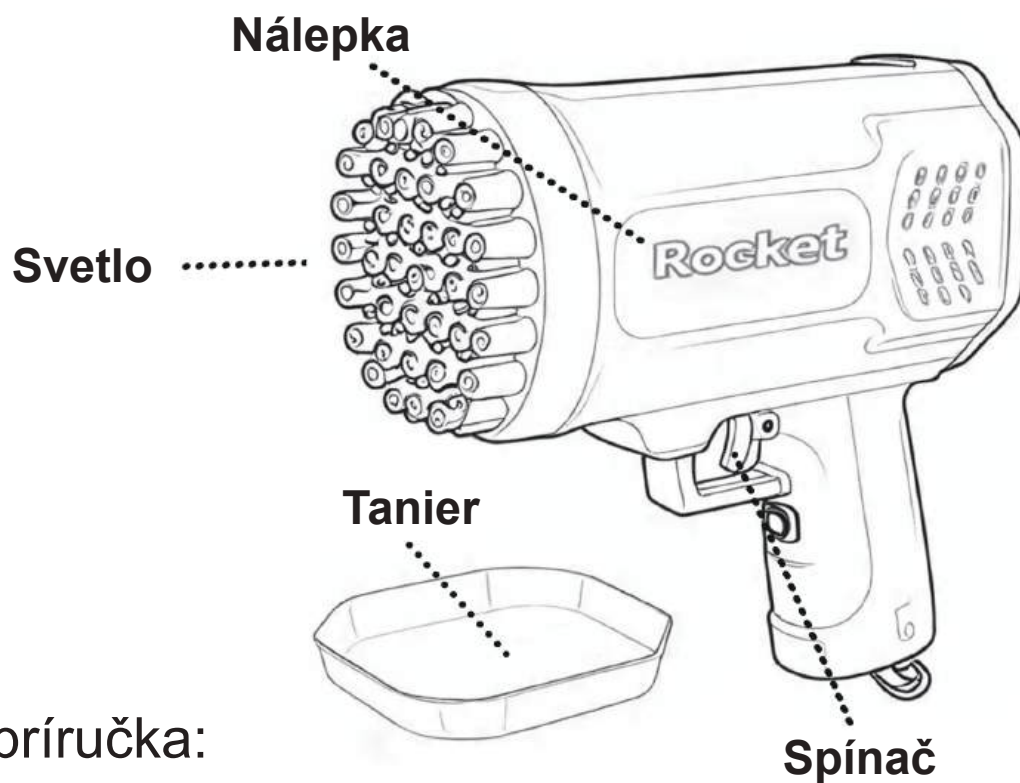


Používateľská príručka:


Posuňte kryt batérie doľava, aby ste ho otvorili. Vložte 4xAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

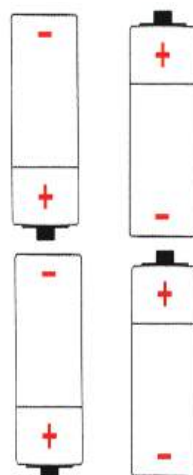


Pokyny pre batérie (venujte pozornosť správnej polarite kladného a záporného pólu). Ako je znázornené na obrázku.

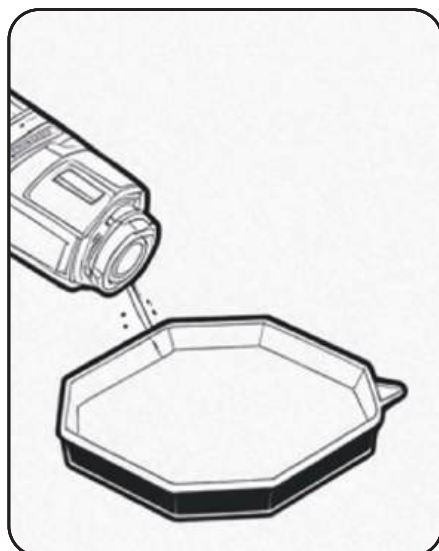

Nalejte trochu bublinkovej vody na tanier.

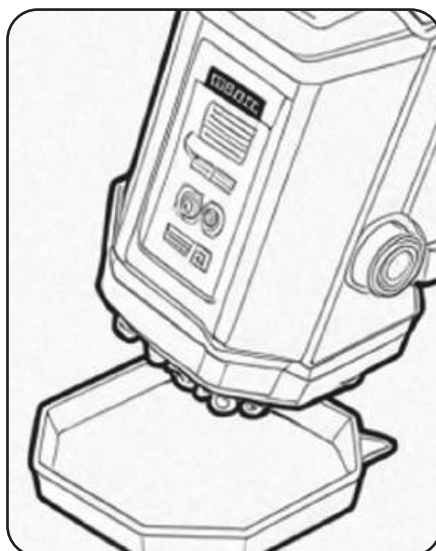

Vložte špičku pištole do taniera a namočte ju do bublinkovej vody.

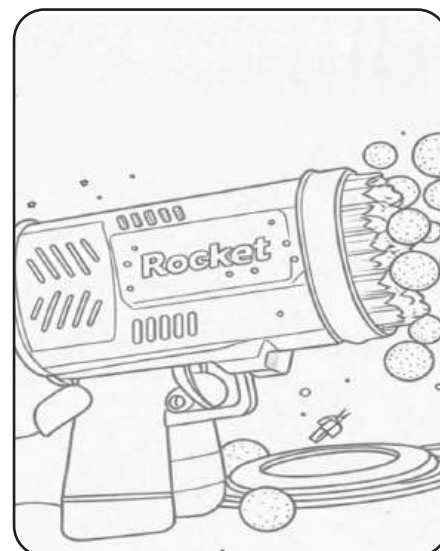

Stlačte spínač a vypúšťajte bubliny.

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

