Product name: Tool Sharpener

Item No: 612120 v001: 2026/05/25

Please read and retain these instructions for future reference

3PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie

GB - INSTRUCTION MANUAL

Parts list:

Clamp x 1	Metal Hook x 1	Knob x 1	Coupler x 1

How to use:

	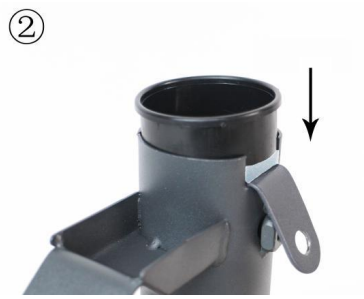
1.Take out coupler, and lift the pipe sleeve so that there is small gap on the groove part	2.Inset metal hook into the gap, and push down the pipe sleeve

3.The hook can be adjusted by fasten the knob to create a secure fit for your umbrella pole	4.Insert correct size coupler according to the diameter of your umbrella pole

Safety instruction:

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.
- Keep the product in a safe place to avoid accidents.
- Always place candles and candle holders on a non-flammable surface, caution: risk of injury due to heating.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Teileliste:

Klemme x 1	Metallhaken x 1	Knopf x 1	Kupplungsstück x 1

Anwendung:

1. Nehmen Sie die Kupplung heraus und heben Sie die Rohrhülse an, sodass an der Nutstelle ein kleiner Spalt entsteht	2. Stecken Sie den Metallhaken in den Spalt und drücken Sie die Rohrhülse nach unten.

3. Der Haken lässt sich durch Festziehen des Knopfes verstellen, um einen sicheren Halt am Schirmstiel zu gewährleisten	4. Setzen Sie den passenden Verbinder entsprechend dem Durchmesser Ihres Schirmstiels ein

DE - Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsmäßigen Gebrauch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie auf alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Kerzen und Kerzenhalter immer auf eine nicht brennbare Unterlage stellen, Achtung Verletzungsgefahr durch Erwärmung.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Liste des pièces :

Pince x 1	Crochet métallique x 1	Bouton x 1	Raccord x 1

Mode d'emploi :

	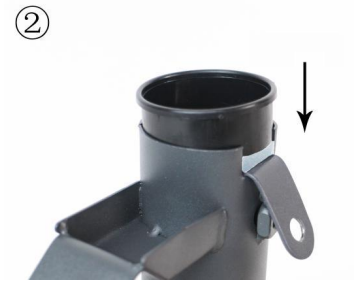
1. Retirez le raccord et soulevez le manchon du tuyau de manière à créer un petit espace au niveau de la rainure	2. Insérez le crochet métallique dans l'espace et appuyez sur le manchon
3. Le crochet peut être ajusté en serrant le bouton afin d'assurer un bon maintien de votre mât de parasol	4. Insérez un raccord de taille adaptée au diamètre de votre mât de parasol

FR - Consignes de sécurité

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le produit hors de portée des enfants : de nombreux produits ne sont pas adaptés aux enfants et doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé, ce qui pourrait compromettre la sécurité.
- Faites attention à tous les avertissements et marquages de sécurité sur le produit ou son emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr afin d'éviter tout accident.
- Placez toujours les bougies et les bougeoirs sur un support ininflammable, attention au risque de blessure par échauffement.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Seznam dílů:

Svorka x 1	Kovový háček x 1	Knoflík x 1	Spojka x 1

Návod k použití:

	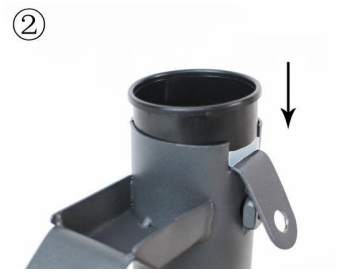
1. Vyjměte spojku a nadzvedněte trubkovou objímku, aby v oblasti drážky vznikla malá mezera	2. Vsuňte kovový háček do mezery a zatlačte trubkovou objímku dolů
3. Háček lze nastavit utažením knoflíku, aby pevně seděl na tyči deštníku	4. Vložte spojku správné velikosti podle průměru tyče deštníku

CZ - Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí : Mnoho výrobků není vhodných pro děti a měly by být uchovávány mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo opotřebován, což by mohlo mít vliv na bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostnímu označení na výrobku nebo obalu.
- Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, abyste předešli nehodám.
- Svíčky a svícny vždy pokládejte na nehořlavý povrch, pozor : hrozí nebezpečí poranění v důsledku zahřátí.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Zoznam súčiastok:

Svorka x 1	Kovový háčik x 1	Gombík x 1	Spojka x 1

Ako používať:

	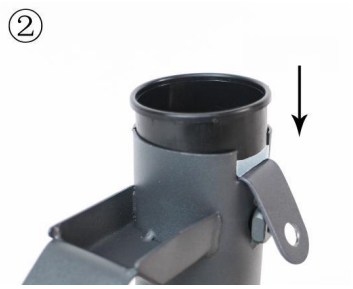
1. Vyberte spojku a nadvihnite rúrkovú objímku tak, aby v oblasti drážky vznikla malá medzera	2. Vložte kovový háčik do medzery a zatlačte rúrkovú objímku nadol
3. Háčik je možné nastaviť dotiahnutím gombíka tak, aby pevne sedel na rúčke dáždnika	4. Nasaďte spojku správnej veľkosti podľa priemeru tyče vášho slnečníka

SK - Bezpečnostné pokyny

- Výrobok používajte len na určený účel.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí: Mnohé výrobky nie sú vhodné pre deti a mali by sa uchovávať mimo dosahu detí.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, čo by mohlo mať vplyv na bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a bezpečnostnému označeniu na výrobku alebo obale.
- Výrobok uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste predišli nehodám.
- Sviečky a svietniky vždy umiestňujte na nehorľavý povrch, pozor: riziko poranenia v dôsledku zahriatia.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :
Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf
+49 (0) 2404/980-204
kontakt@3pagen.de
www.3pagen.de