


# Schuhregal für Tür und Wand

Shoe Rack for Door and Wall

Einzelteile  
Individual parts  
Éléments  
Piezas individuales  
Losse onderdelen  
Smontato



Benötigte  
Anzahl  
Personen



Benötigte Werkzeuge

Zusammenbau  
Assembly  
Montage  
Montaje  
Montage  
Montaggio

01 7x

30 x 565 mm


02 4x

30 x 565 mm











03 8x



04 4x



05 2x

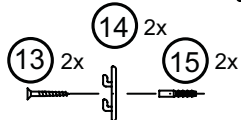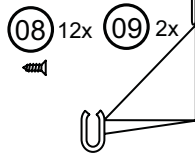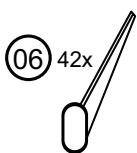

Schuhregal für Tür und Wand Art.-Nr. V380

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch die Gebrauchsanleitung lesen!  
Das Schuhregal ist ausschließlich für den privaten Gebrauch. Nicht für den gewerblichen Einsatz.

Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden.


Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Produkt. Das Produkt gehört nicht in die Hände von Kleinkindern, es ist kein Kinderspielzeug.

Geeignet nur für leichte bis mittelschwere Schuhe. Vermeiden Sie eine übermäßige und unsachgemäße Belastung des Regals. Im Zweifelsfall von zu hoher Belastung Abstand nehmen.


Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübeln. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zur Reinigung und Pflege verwenden Sie nur ein leicht angefeuchtetes fusselfreies Tuch.


Entsorgung: Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

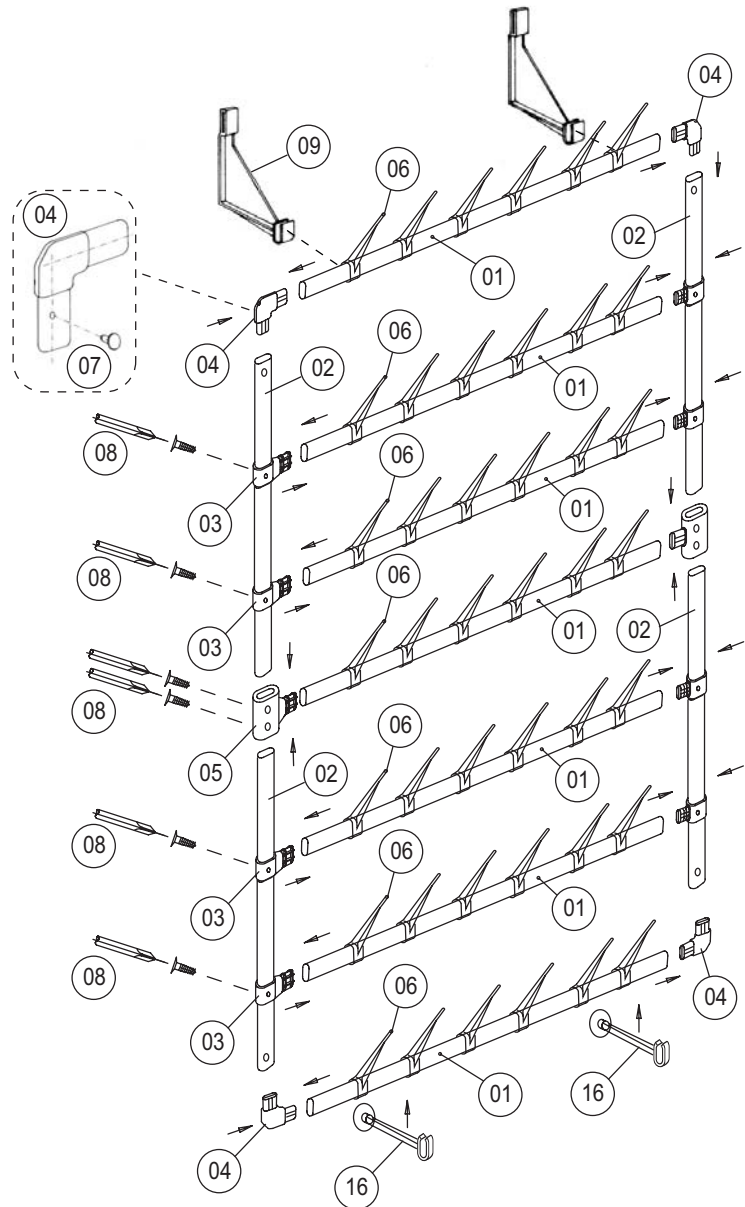

## Türmontage

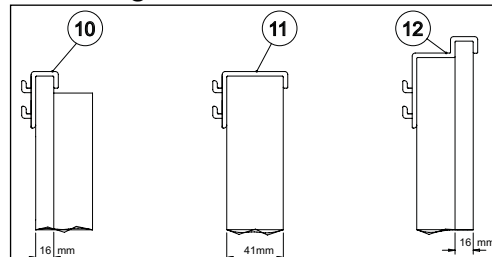

## Wandmontage

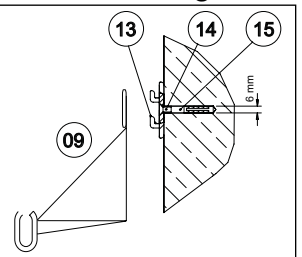

## Achtung!

Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen überprüfen und berücksichtigen.

Made in Germany